



***STREETFIGHTER***

# ***STREETFIGHTER V4***

Sevgili Ducatista,

Yeni Streetfighter V4'ünüzü satın alma konusunda bize güvendiğiniz için **teşekkür ederiz.**

Ducati'nizi hızlı bir şekilde tanımak ve **tüm özelliklerinden en iyi şekilde yararlanmak için kullanım ve bakım kılavuzunu dikkatlice okumanızı** öneririz. Kılavuzda, **güvenliğiniz**, motosikletinize nasıl **bakacağınız** ve uzman Servis Merkezleri tarafından **doğru bakım yapılarak** değerinin nasıl korunacağı hakkında birçok yararlı tavsiye ve bilgi sunuyoruz.

Bu kılavuzu, **her zaman güncel olan dijital formatta Ducati web sitesinin özel alanında** ve hem bilgisayardan hem de telefonda başvurabileceğiniz **MyDucati Uygulamasında** da bulabilirsiniz.



Bu şekilde, **kılavuzun** her zaman **en güncel sürümüne** sahip olursunuz ve ayrıca motosikletiniz ve Ducati dünyası ile ilgili **bilgiler ve sıkça sorulan sorular.**

Bu Kullanım ve bakım kılavuzunun içeriği ile ilgili iyileştirme önerilerinizi aşağıdaki adrese gönderebilirsiniz: [OwnerManual@ducati.com](mailto:OwnerManual@ducati.com)

Bu kılavuz motosikletin ayrılmaz bir parçasını oluşturur ve tüm kullanım ömrü boyunca motosikletle birlikte saklanmalıdır. Motosiklet yeniden satılırsa, kılavuz her zaman yeni sahibine teslim edilmelidir. Ducati motosikletlerinin kalite standartları ve güvenliği, yeni tasarım çözümleri, ekipmanlar ve aksesuarlar geliştirildikçe sürekli olarak iyileştirilmektedir. Bu kılavuzda yer alan bilgiler baskıya girdiği anda güncel olmakla birlikte, Ducati Motor Holding S.p.A. herhangi bir zamanda haber vermeksizin ve herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu nedenle, bu kılavuzdaki resimler motosikletinizden farklı olabilir.



### Önemli

Motosikletinizin işlevleri ve özellikleriyle ilgili en son haberleri takip etmek için Ducati web sitesinde motosikletinize özel SSS'leri ve e ğ i t i m l e r i kontrol edin.

Kılavuzdaki bilgiler baskıya girdiği anda günceldir. Ducati motosikletlerinin kalite ve güvenlik standartları sürekli olarak güncellenmektedir. Motosikletinizin güncellenmiş Kullanım Kılavuzundaki işlevleri ve özellikleri Ducati web sitesinden kontrol edin.

Buradaki içeriğin tamamen veya kısmen çoğaltılması veya yayılması yasaktır. Tüm hakları Ducati Motor Holding S.p.A.'ya aittir. Yazılı izin talepleri, talep nedenleri belirtilerek bu şirkete iletilmelidir. İhtiyaç duyabileceğiniz her türlü servis veya öneri için lütfen yetkili servis merkezlerimizle iletişime geçin.

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin:

contact\_us@ducati.com

Danışmanlarımız size öneriler ve faydalı ipuçları vermek için hazırdır.



### Önemli

Daha fazla bilgi için lütfen [www.ducati.com](http://www.ducati.com) web sitesinin Hizmetler ve Bakım bölümündeki "Bize ulaşın" seçeneğine tıklayarak Ducati Destek ile iletişime geçin.

Danışmanlarımız size öneriler ve faydalı ipuçları vermek için hazırdır.

İyi yolculuklar!

# İçindekiler tablosu

|                                                                      |           |                                                                     |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Yol Yardımı</b> .....                                             | <b>9</b>  | <b>Genel Bilgiler</b> .....                                         | <b>37</b> |
| <b>RYol Kenarı Yardımı</b> .....                                     | <b>9</b>  | <b>Kılavuzda kullanılan kısaltmalar ve</b><br><b>simgeler</b> ..... | <b>37</b> |
| <b>Yazılım güncellemeleri</b> .....                                  | <b>13</b> | <b>Wel kitabında kullanılan semboller</b> .....                     | <b>37</b> |
| <b>Yazılımgüncellemelerdir</b> .....                                 | <b>13</b> | <b>Kullanım amacı</b> .....                                         | <b>38</b> |
| <b>Garanti bilgileri</b> .....                                       | <b>14</b> | <b>Ridarenin yükümlülükleri</b> .....                               | <b>38</b> |
| <b>General garanti koşulları</b> .....                               | <b>14</b> | <b>Rider'in eğitimi</b> .....                                       | <b>39</b> |
| <b>Bilgi ve Eğlence</b> .....                                        | <b>21</b> | <b>Uygulamaarel</b> .....                                           | <b>39</b> |
| <b>İnfkazanım (eğer varsa)</b> .....                                 | <b>21</b> | <b>"Safety ""En İyi Uygulamalar""</b> .....                         | <b>40</b> |
| <b>Bluetooth cihaz eşleştirme ve</b><br><b>yönetim (varsa)</b> ..... | <b>22</b> | <b>RAKARYAKIT</b> .....                                             | <b>43</b> |
| <b>Müzik (varsa)</b> .....                                           | <b>29</b> | <b>Cizin verilen maksimum yükü taşımak</b> .....                    | <b>44</b> |
| <b>Telefon (varsa)</b> .....                                         | <b>32</b> | <b>İnftaşıma kapasitesi hakkında bilgi</b> .....                    | <b>44</b> |
|                                                                      |           | <b>Döfkeli ürünler - uyarılar</b> .....                             | <b>45</b> |
|                                                                      |           | <b>Varaç kimlik numarası</b> .....                                  | <b>47</b> |
|                                                                      |           | <b>Motor kimlik numarası</b> .....                                  | <b>48</b> |
|                                                                      |           | <b>Ana bileşenler ve cihazlar</b> .....                             | <b>49</b> |
|                                                                      |           | <b>Paraç üzerindeki konum</b> .....                                 | <b>49</b> |
|                                                                      |           | <b>Tank doldurma tapası</b> .....                                   | <b>50</b> |
|                                                                      |           | <b>Rkoltukların çıkarılması ve yeniden takılması</b><br>.....       | <b>51</b> |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Akü şarjının korunması .....</b>       | <b>58</b> |
| <b>Yan sehpa .....</b>                    | <b>60</b> |
| <b>Bluetooth kontrol ünitesi .....</b>    | <b>62</b> |
| <b>Direksiyon damperi .....</b>           | <b>64</b> |
| <b>Fön çatal ayarı .....</b>              | <b>65</b> |
| <b>Arka amortisörün ayarlanması .....</b> | <b>67</b> |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Kontroller .....</b>                                    | <b>69</b> |
| <b>Pmosiklet kontrollerinin yerleşimi .....</b>            | <b>69</b> |
| <b>Şalt Cihazları .....</b>                                | <b>70</b> |
| <b>Işık kontrolü .....</b>                                 | <b>73</b> |
| <b>Keys .....</b>                                          | <b>77</b> |
| <b>Kontak anahtarı ve direksiyon kilidi .....</b>          | <b>79</b> |
| <b>Raracılığıyla motosiklet kullanımının desteklenmesi</b> |           |
| <b>PIN kodu .....</b>                                      | <b>80</b> |
| <b>Cdebriyaj kolu .....</b>                                | <b>81</b> |
| <b>Gaz keleşbeęi büküm kolu .....</b>                      | <b>82</b> |
| <b>Fön fren kolu .....</b>                                 | <b>83</b> |
| <b>Rkulak fren pedalı .....</b>                            | <b>84</b> |
| <b>Vites deęiştirme pedalı .....</b>                       | <b>85</b> |
| <b>Pozisyonun ayarlanması</b>                              |           |
| <b>vites pedalı ve arka fren pedalı .....</b>              | <b>86</b> |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>Motosiklete binmek .....</b>          | <b>89</b> |
| <b>Motosiklet alıştırma süresi .....</b> | <b>89</b> |
| <b>Pyeniden sürüş kontrolleri .....</b>  | <b>90</b> |
| <b>ABS cihazı .....</b>                  | <b>92</b> |
| <b>Motor çalıştırma/durdurma .....</b>   | <b>93</b> |
| <b>Mokapalı .....</b>                    | <b>96</b> |

|                                    |     |                                                  |     |
|------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-----|
| Btirmıklama .....                  | 97  | Motor devir göstergesi .....                     | 122 |
| Motosikleti durdurmak .....        | 99  | Pparametre menüsü ve hızlı seviye değişimi ..... | 127 |
| Parking .....                      | 100 | Kucak .....                                      | 131 |
| <b>RYAKIT İKMALİ</b>               |     | Isıtmalı tutamaklar (varsa) .....                | 138 |
| .....                              | 10  | Ayar menüsü .....                                | 140 |
| 2                                  |     | Ayar menüsü - Servis .....                       | 142 |
| Tool kiti ve aksesuarları .....    | 104 | Ayar menüsü - Sürüş Modu .....                   | 146 |
|                                    |     | Ayar menüsü - Sürüş Modu - DAVC .....            | 148 |
| <b>Gösterge paneli (Dashboard)</b> |     | Ayar menüsü - Sürüş Modu - DAVC - DTC .....      | 150 |
| .....                              | 10  | Ayar menüsü - Sürüş Modu - DAVC -<br>DWC .....   | 156 |
| 5                                  |     | Ayar menüsü - Sürüş Modu - DAVC - DSC .....      | 162 |
| Gösterge paneli                    |     | Ayar menüsü - Sürüş Modu - Güç .....             | 166 |
| .....                              | 10  | Ayar menüsü - Sürüş Modu - ABS .....             | 167 |
| 5                                  |     | Ayar menüsü - Sürüş Modu - EBC .....             | 174 |
| Waydınlatma ışıkları               |     | Ayar menüsü - Sürüş Modu - DQS .....             | 179 |
| .....                              | 10  | Ayar menüsü - Sürüş Modu - Bilgi Modu. ....      | 181 |
| 6                                  |     | Ayar menüsü - Sürüş Modu - Varsayılan .....      | 183 |
| Ana sayfa öğeleri                  |     | Ayar menüsü - Bilgi ekranı .....                 | 185 |
| .....                              | 11  | Ayar menüsü - DRL .....                          | 188 |
| 0                                  |     | Ayar menüsü - Ekran ayarı .....                  | 190 |
| Interaktif menü ve Bilgi ekranı    |     | Ayar menüsü - PIN kodu .....                     | 195 |
| .....                              | 11  | Ayar menüsü - Tarih ve saat .....                | 200 |
| 5                                  |     | Ayar menüsü - Tur .....                          | 207 |
| Riding Modu                        |     |                                                  |     |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>Ayar menüsü - Lastik kalibrasyonu</b> | <b>211</b> |
| <b>Ayar menüsü - DDA</b>                 | <b>217</b> |
| <b>Ayar menüsü - Dönüş göstergeleri</b>  | <b>219</b> |
| <b>Ayar menüsü - Dil</b>                 | <b>221</b> |
| <b>Ayar menüsü - Birimler</b>            | <b>223</b> |
| <b>Ayar menüsü - Bilgi</b>               | <b>229</b> |
| <b>Destekli başlatma (DPL)</b>           | <b>231</b> |
| <b>Motor otomatik kapanma</b>            | <b>237</b> |
| <b>Warning görüntüleme</b>               | <b>238</b> |
| <b>Error uyarıları</b>                   | <b>242</b> |

## **Ana kullanım ve bakım işlemleri**

### **244**

|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Rkaportanın çıkarılması</b>                                                    | <b>244</b> |
| <b>"Soğutma sıvısı seviyesinin kontrol edilmesi ve ilave edilmesi, Gerekirse"</b> | <b>245</b> |
| <b>Fren ve debriyaj hidroliği seviyesinin kontrol edilmesi</b>                    | <b>246</b> |
| <b>Fren balatalarının aşınma kontrolü</b>                                         | <b>248</b> |
| <b>Akünün şarj edilmesi</b>                                                       | <b>249</b> |
| <b>Tahrik zinciri gerginliğinin kontrol edilmesi</b>                              | <b>253</b> |
| <b>Tahrik zincirinin yağlanması</b>                                               | <b>255</b> |
| <b>RUzun ve kısa far ampullerinin değiştirilmesi</b>                              | <b>260</b> |
| <b>Tdönüş göstergeleri</b>                                                        | <b>260</b> |
| <b>Farın hizalanması</b>                                                          | <b>261</b> |
| <b>Dikiz aynalarının ayarlanması</b>                                              | <b>263</b> |
| <b>Tubeless lastikler</b>                                                         | <b>264</b> |
| <b>Motor yağı seviyesini kontrol edin</b>                                         | <b>266</b> |
| <b>CMotosikleti eğmek</b>                                                         | <b>268</b> |
| <b>Cbujilerin eğilmesi ve değiştirilmesi</b>                                      | <b>270</b> |
| <b>Motosikletin saklanması</b>                                                    | <b>271</b> |
| <b>Önemli notlar</b>                                                              | <b>271</b> |
| <b>Varaç taşımacılığı</b>                                                         | <b>273</b> |

|                                                    |            |                                |            |
|----------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| <b>Planlı bakım çizelgesi .....</b>                | <b>274</b> | <b>Amevcut renkler .....</b>   | <b>290</b> |
|                                                    |            | <b>Eelektrik sistemi .....</b> | <b>291</b> |
| <br><b>Programlı bakım çizelgesi:</b>              |            |                                |            |
| <b>Bayi tarafından gerçekleştirilecek işlemler</b> |            |                                |            |
| <b>274 Programlı bakım tablosu:</b>                |            |                                |            |
| <b>opertarafından yürütülecek faaliyetler</b>      |            |                                |            |
| <b>müşteri .....</b>                               | <b>278</b> |                                |            |
| <br><b>Teknik veriler .....</b>                    |            |                                |            |
| <b>Wsekizler .....</b>                             | <b>279</b> |                                |            |
| <b>Otoplam boyutlar .....</b>                      | <b>280</b> |                                |            |
| <b>Top-up'lar .....</b>                            | <b>281</b> |                                |            |
| <b>Motor .....</b>                                 | <b>283</b> |                                |            |
| <b>Tgörüntüleme sistemi .....</b>                  | <b>285</b> |                                |            |
| <b>Pperformans .....</b>                           | <b>286</b> |                                |            |
| <b>Spark tapaları .....</b>                        | <b>286</b> |                                |            |
| <b>Fuel sistemi .....</b>                          | <b>286</b> |                                |            |
| <b>Btirmıklar .....</b>                            | <b>286</b> |                                |            |
| <b>TİLETİM .....</b>                               | <b>287</b> |                                |            |
| <b>Frame .....</b>                                 | <b>288</b> |                                |            |
| <b>Tekerlekler .....</b>                           | <b>288</b> |                                |            |
| <b>Lastikler .....</b>                             | <b>289</b> |                                |            |
| <b>Süspansiyonlar .....</b>                        | <b>289</b> |                                |            |
| <b>Egzoz sistemi .....</b>                         | <b>289</b> |                                |            |

**Açık kaynak kodlu yazılım.....296**

**InfAçık kaynak kodlu yazılımlar hakkında bilgi.  
296**

**Uygunluk beyanları.....297**

**Duygunluk beyanları .....297**

# Yol Yardımı

## Yol Yardımı



### Önemli

"ACI Global Services" yol yardımı sadece aşağıdaki ülkelerde geçerlidir :

Danimarka, Belçika, Fransa, Lüksemburg, İsviçre, İrlanda, Birleşik Krallık, İtalya, Norveç, Hollanda, İspanya, Avusturya, Almanya, İsveç, Portekiz, Kanarya Adaları, Kıbrıs, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya, Finlandiya, Yunanistan, Macaristan, Malta, Polonya, Sırbistan ve Karadağ, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Ukrayna.

Ducati ve ACI Global Services işbirliği ile oluşturulan Ducati Kart Yardım Programı, arıza ve/veya arıza durumunda yardım sunar.

Ducati Müşterisine kaza. Hizmet, motosikletin teslim tarihinden itibaren 24 ay boyunca (uzatılmış garanti durumunda ilgili koşullar geçerli olacaktır) veya Ever Red garanti uzatmasının kapsama süresi boyunca günde 24 saat, yılda 365 gün aktiftir.

Yol yardımı hizmetleri şunları içerir:

- Yol yardımı ve çekici
- Bilgi Servisi
- Yol yardımı sonrasında yolcuların taşınması
- Yolcuların geri dönmesi veya yolculuğun devam etmesi
- Onarılan veya bulunan motosikletin geri alınması
- Motosikletin yurt dışından ülkesine geri gönderilmesi
- Yurtdışı yedek parça arama ve gönderme
- Otel masrafları
- Kaza durumunda motosikletin yoldan kurtarılması
- Yurtdışında kefaletin peşin ödenmesi

ve aşağıdaki ülkelerde talep edilebilir: Andorra, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa (Korsika dahil, normal trafiğe açık yollar) Fyrom (Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti), Almanya,

Cebelitarık, Yunanistan, İrlanda, İzlanda, İtalya (San Marino ve Vatikan dahil), Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Karadağ, Norveç, Hollanda, Polonya, Portekiz, Monako, Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Ukrayna, Macaristan.



## Önemli

Tüm bilgiler ayrıntılıdır ve ilgili ülkenin Ducati web sitesinde mevcuttur.

## Çağrı Merkezi telefon numaraları

Yardım talep etmek için:

Menşe ülkedeki olay: tablonun ilk sütununda belirtildiği gibi ülkeniz için ücretsiz numarayı arayın.

Menşe ülke dışındaki olay: tablonun ikinci sütununda belirtildiği gibi örnek dahil ülkeniz için ödenen numarayı arayın.

Ülkenize ait numarayı yurt dışından aramakta sorun yaşıyorsanız, Olayın meydana geldiği ülkenin telefon numarasını çevirin.



## Dikkat

Telefon hatlarındaki bir arıza nedeniyle telefon numaraları geçici olarak devre dışı kalırsa, Lehtar İtalya'daki ACI Global Servizi Operasyon Merkezi'nin numarasını arayabilir: +39-02 66165610.

|                   |                  |                    |
|-------------------|------------------|--------------------|
| Andorra           | +34-91-594 93 40 | +34-91-594 93 40   |
| Avusturya         | 0800-22 03 50    | +43-1-25 119 19398 |
| Belçika           | 0800-14 134      | +32-2-233 22 90    |
| Bulgaristan       | (02)-986 73 52   | +359-2-986 73 52   |
| Kıbrıs            | 25 561580        | +357-25 561580     |
| Hırvatistan       | 0800-79 87       | +385-1-464 01 41   |
| Danimarka         | 80 20 22 07      | +45-80 20 22 07    |
| Estonya           | (0)-69 79 199    | +372-69 79 199     |
| Finlandiya        | (09)-77 47 64 00 | +358-9-7747640 0   |
| Fransa (+Korsika) | 0800-23 65 10    | +33-4-72 17 12 83  |
| FYROM             | (02)-3181 192    | +389-2-3181 192    |

|             |                   |                    |
|-------------|-------------------|--------------------|
| Almanya     | 0800-27 22 774    | +49-89-76 76 40 90 |
| Cebelitarık | 91-594 93 40      | +34-91-594 93 40   |
| Yunanistan  | (210)-9462 058    | +30-210-9462 058   |
| İrlanda     | 1800-304 500      | +353-1-617 95 61   |
| İzlanda     | 5 112 112         | +354-5 112 112     |
| İtalya      | 800.744.444       | +39 02 66.16.56.10 |
| Letonya     | 67 56 65 86       | +371-67 56 65 86   |
| Litvanya    | (85)-210 44 25    | +370-5-210 44 25   |
| Lüksemburg  | 25 36 36 301      | +352-25 36 36 301  |
| Malta       | 21 24 69 68       | +356-21 24 69 68   |
| Monako      | +33-4-72 17 12 83 | +33-4-72 17 12 83  |
| Karadağ     | 0800-81 986       | +382-20-234 038    |
| Norveç      | 800-30 466        | +47-800-30 466     |
| Hollanda    | 0800-099 11 20    | +31-70-314 51 12   |
| Polonya     | 061 83 19 885     | +48 61 83 19 885   |

|                          |                   |                                    |
|--------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Portekiz                 | 800-20 66 68      | +351-21-942 91 05                  |
| Birleşik Kral-dom        | 00800-33 22 88 77 | 00800-33 22 88 77                  |
| Çek Cumhuriyeti          | 261 10 43 48      | +420-2-61 10 43 48                 |
| Romanya                  | 021-317 46 90     | +40-21-317 46 90                   |
| Sırbistan                | (011)-240 43 51   | +381-11-240 43 51                  |
| Slovakya                 | (02)-492 05 963   | +421-2-49 20 59 63                 |
| Slovenya                 | (01)-530 53 10    | +386-1-530 53 10                   |
| İspanya                  | 900-101 576       | +34-91-594 93 40                   |
| İsveç                    | 020-88 87 77      | +46-771-88 87 77 (+46 8 5179 2873) |
| İsviçre (+Liechtenstein) | 0800-55 01 41     | +41 58 827 60 86                   |
| Türkiye                  | (216) 560 07 50   | +90 216 560 07 50                  |

|            |                  |                      |
|------------|------------------|----------------------|
| Ukrayna    | 044-494 29 52    | +380-44-494 29<br>52 |
| Macaristan | (06-1)-345 17 47 | +36-1-345 17 47      |

# Yazılım güncellemeleri

## Yazılım güncellemeleri

Motosikletin bazı bileşenleri yazılım tarafından çalıştırılır veya yazılım kullanımını içerir. Bu tür yazılımlar güncellemelere tabi olabilir veya güncelleme gerektirebilir.

- Motosikletin güvenliğini sağlamak için gerekli olabilecek tüm güncellemeler Ducati tarafından bildirilecek ve Ducati Servis ağında kurulumu hazır hale getirilecektir.
- Motosikletin uygunluğunu korumak için gerekli olabilecek güncellemelerle ilgili bilgiler Ducati web sitesinde yayınlanır ve güncellemeler, motosikletin satın alındığı tarihten itibaren iki yıl boyunca veya geleneksel garantinin (motosiklet için etkinse) daha uzun süresi boyunca Ducati Servis ağında kurulum için hazır bulundurulur.
- Yazılımın diğer güncellemeleri ve yeni sürümleri, bu Kullanıcı El Kitabında belirtilen motosiklet bakım programına uygun olarak, kurulum için hazır hale getirilecektir

motosikletin bakımı yapıldığında Ducati Servis ağında.

Sizi Ducati web sitesinin güncellemelere ayrılmış bölümüne düzenli olarak başvurmaya ve mevcut güncellemelerden haberdar olmak için My Ducati Uygulamasını indirip yüklemeye davet ediyoruz.



### Dikkat

Motosikletin yasal ve varsa geleneksel uygunluk garantisini (v a r s a ) sürdürmek için, güncellenmenin önemini de dikkate alarak, mümkün olan en kısa sürede ve her durumda makul bir süre içinde sunulan güncellemeleri yüklemeniz gerekir. Güncellemelerin makul bir s ü r e içinde y ü k l e n m e m e s i d u r u m u n d a Ducati, güncellenmenin yüklenmemesinden kaynaklanan herhangi bir uygunluk veya güvenlik kusurundan sorumlu olmayacaktır.

# Garanti bilgileri

## Genel garanti koşulları

### 1. Garanti içeriği

11 Ducati Motor Holding S.p.A. - Tek ortaklı bir şirket - Audi Grubunun bir Şirketi, merkezi via Cavalieri Ducati no. 3, 40132, Bologna, İtalya (bundan sonra "Ducati" olarak anılacaktır) - resmi servis ağının bulunduğu dünyanın her yerinde (www.ducati.com adresinde bulunan "Dünya Bayi Rehberi"ne bakın), karayolunda kullanılmak üzere üretilen tüm yeni motosikletlerinin, motosikletin ilk sahibine teslim tarihinden itibaren kilometre/km sınırlaması olmaksızın yirmi dört (24) ay süreyle, Ducati tarafından tespit edilen ve tanınan işçilik kusurlarından arınmış olacağını garanti eder.

12 Bu gibi durumlarda Müşteri, kusurlu parçaların ücretsiz olarak onarılması veya değiştirilmesi hakkına sahiptir.

13 Garanti kapsamında değiştirilen arızalı parçalar Ducati'nin mülkiyetine geçer.

14 Garanti kapsamında değiştirilen veya onarılan yeni parçalar, motosikletin kalana garanti süresi boyunca garanti kapsamındadır.

15 Ayrıca, ACI GLOBAL S.p.A ile yapılan özel bir sigorta poliçesi aracılığıyla Ducati, Müşteriye "Kullanıcı el kitabında" listelenen Ülkelerde, burada tamamen atıfta bulunulan özel şartlara ve prosedürlere göre ek yol yardımı hizmetleri sunar.

16 Bu genel garanti koşulları (bundan böyle "Garanti Koşulları" olarak anılacaktır), 6 Eylül 2005 tarih ve 206 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve müteakip değişikliklerle (Codice del Consumo veya Tüketici Kanunu olarak anılacaktır) İtalya'da uygulamaya konulan Avrupa yönetmelikleri uyarınca, tüketicilerin satıcıya karşı kanunen ücretsiz olarak sahip oldukları uygunsuzluk çözümlerini etkilemez: Bu Garanti Koşullarının herhangi bir hükmünün "tüketicinin" ikamet ettiği veya ikametgahının bulunduğu ülkede yürürlükte olan zorunlu yasalarla çelişmesi durumunda, söz konusu hüküm hükümsüz ve geçersiz sayılacaktır.

## 2. İstisnalar

21 Ducati tarafından sunulan bu garanti aşağıdakiler için geçerli değildir:

- a) her türlü spor müsabakalarında kullanılan motosikletler;
- b) kiralama hizmetinde kullanılan motosikletler;
- c) motosikletin normal çalışması sırasında aşınma ve yıpranmaya maruz kalan parçalar (örneğin: lastikler, son tahrik, kayışlar, esnek kablolar, bujiler, sürtünmeye maruz kalan fren ve debriyaj parçaları, Ducati akü b a k ı m cihazı kullanılarak uygun şekilde bakımı yapılmamışsa araç aküsü);
- d) Oksitlenmeden kaynaklanan veya atmosferik etkenlerin neden olduğu olağanüstü çevre koşulları veya durumları veya motosikletin düzensiz veya yanlış yıkanmasından k a y n a k l a n a n kusurlar;

22 Avrupa Birliği'ne ü y e ülkelerde Avrupa mevzuatını aktaran ve uygulayan ulusal düzenlemeler uyarınca yasal garantiye ilişkin tüketicinin korunmasına yönelik zorunlu hükümler saklı kalmak k a y d ı y l a , Müşteri bu geleneksel garantiyi aşağıdakiler için kullanamaz

üretim süreciyle ilgisi olmayan hasarlar/kusurlar, örneğin örnek olarak, üretim sürecinden kaynaklanan herhangi bir h a s a r / k u s u r :

- Ducati tarafından aşağıdaki 5. maddede belirtilen Programlı Bakım Planının uygulanmasında ihmal;
- Ducati Yetkili Satıcıları ve/veya Servis Merkezleri dışındaki taraflarca gerçekleştirilen hatalı bakım veya onarım işlemleri
- kullanımı Ducati tarafından onaylanmamış yedek parça veya aksesuarların montajı;
- Kullanıcı El K i t a b ı n d a belirtildiği gibi aracın ve ekipmanlarının kullanımına ilişkin kurallara uyulmaması;
- Ducati'nin açık onayı olmadan Müşteri ve/veya üçüncü şahıslar tarafından araç üzerinde yapılan değişiklikler;
- Müşterinin Ducati tarafından planlanan herhangi bir geri çağırma kampanyasına uymaması.

## 3. Garanti talebinde bulunma prosedürü

3.1. Bu garantiyi etkinleştirmek ve geçerliliğini korumak için Müşterinin şunları yapması gerekir:

- a) herhangi bir motosiklet kusurunu [www.ducati.com](http://www.ducati.com) web sitesinde listelenen

Ducati Bayilerinden ve/veya Yetkili  
Servis Merkezlerinden birine  
bildirmek

bu tür kusurların motosikletin işlevselliği ve güvenliği üzerinde yaratabileceği sonuçları azaltmak için, keşfedildikleri zamana göre mümkün olan en kısa sürede.

- b) maddede öngörülen planlı bakım planına uymak. Bu garanti koşullarının 5. maddesi;
- c) araçta yapılan bakım ve/veya onarım işlerinin yeterli belgelerini saklayın (yapılan işin ve kullanılan parçaların ayrıntılarını içeren servis kitapçığı/makbuzlar/faturalar). Bu belgelerin bir kopyası, garanti talebinde bulunulan Bayi/Yetkili Servis Merkezine verilmelidir, bu merkez işin doğru ya p ı l d ı ğ ı n ı doğrulayabilecektir.

3.2 Motosiklet sahipliğinin değişmesi durumunda güvenlik ve teknik güncelleme politikalarının uygulanması için gerekli olan izleme amacıyla, yeni sahip, sahiplik d e ğ i ş i k l i ğ i n i Ducati'ye [www.ducati.com](http://www.ducati.com) adresinde bulunan iletişim bilgilerinden Ducati Müşteri Hizmetlerine veya Ducati Yetkili Satıcıları ve/veya Servis Merkezlerine sahiplik d e ğ i ş i k l i ğ i tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde bildirmelidir.

#### 4. Sorumluluk sınırlamaları

41 "Tüketici" için geçerli ulusal yönetmelikler ve üretici sorumluluğuna i l i ş k i n ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla, Ducati, motosikletin neden olduğu veya motosikleti kullanırken insanlara ve/veya mala verilen zararlardan sorumlu tutulamaz.

42 Ducati Yetkili Satıcıları ve/veya Atölyeleri tarafından motosikletle ilgili onarım veya değişimlerde meydana gelen herhangi bir kusur veya gecikme, Müşterinin ihmali/hatası olabilecek Ducati Yetkili Satıcısı ve/veya Atölyesi ile ilgili hakları ve eylemleri saklı k a l m a k k a y d ı y l a , alıcıya Ducati'den herhangi bir türde tazminat talep etme veya mevcut Garanti Koşulları uyarınca garantiyi uzatma hakkı vermez.

43 Bu garanti, burada belirtilen koşullar altında, Ducati tarafından sunulan ek garantiler yoluyla uzatma olasılığı saklı kalmak kaydıyla, Ducati tarafından sunulan tek geleneksel garantidir.

44 Ducati, halihazırda satılan motosikletl e r d e söz konusu değişiklikleri yapma zorunluluğu olmaksızın, motosikletlerinin herhangi bir modelinde değişiklik ve iyileştirme yapma hakkını saklı tutar.

45 Bu Garanti Koşulları, yukarıdaki 3. maddede belirtilen hükümlere uyulması koşuluyla, motosikletin sonraki sahiplerini de kapsar.

Yukarıdaki 3. maddeye uyulması şartıyla.

Her durumda Ducati, motosikletin mülkiyetinin el değiştirdiğinin Ducati'ye bildirilmemesinden kaynaklanan kusurlardan sorumlu tutulamaz.

46 "Tüketici" ile ilgili olarak veya Müşterinin ülkesinde yürürlükte olan zorunlu bir yönetmelikte aksi belirtilmedikçe, bu Garanti Koşullarıyla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek tüm ihtilaflarda Bologna (İtalya) Mahkemesi tek yetkili olacaktır.

47 Bu Garanti Koşulları İtalyan yasalarına tabidir.

## **5. Planlı bakım planı ve teslimat öncesi**

51 Teslimat öncesi işlemler satıcı tarafından gerçekleştirilir.

52 Ducati, motosikletlerini mümkün olan en iyi verimlilik, performans ve güvenlik seviyelerinde tutmak için "Kullanıcı El Kitabı"nda yer alan planlı bakım planını tanımlamıştır.

53 Burada belirtilen koşullar altında kuponlara tam olarak uyulması, aracın doğru kullanım durumunda tutulmasını ve bu garantinin geçerliliğini sağlamak için gerekli bir koşuldur. Aşağıdaki zorunlu kuponlar yerine getirilmeli ve ödenmelidir:

- ilk kupon: motosikletin Müşteriye tesliminden itibaren altı (6) ay içinde veya kat edilen ilk 1000 km/600 mil içinde;
- ikinci kupon, bakım programında belirtilen kilometreye ulaşıldığında ve her durumda bir önceki servis kuponundan itibaren on iki (12) ay içinde.

Müşteri, 1.000 km /600 mil de dahil olmak üzere kuponlarla ilgili tüm masraflardan (işçilik ve malzeme) tek başına sorumludur.

54 Motosiklet üzerindeki her bakım işlemi Ducati'nin bakım talimatlarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

"Kullanıcı El Kitabı "nda bildirilenler de dahil olmak üzere herhangi bir sınırlama olmaksızın tavsiyeler ve prosedürler. Araçta yanlış veya yetersiz bakımdan kaynaklanan herhangi bir kusur/hasar garantinin uygulanabilirliğini ortadan kaldıracaktır .

55 Her servis kuponu için belirtilen işlemlerin usulüne uygun olarak yapıldığını belgelemek için, Bayi ve/veya Yetkili Ducati Servis Merkezi motosikletle birlikte verilen Servis Kitapçığına damgasını basacak ve gerekli notları yazacaktır ve müşteri, yapılan işlemleri detaylandıran servis kuponlarına ait makbuzları/faturaları saklayacaktır. Garanti performansı, bu belgelerin Ducati Teknik Servisi tarafından incelenmesine tabi olacaktır .

Motosikletinizi Avustralya veya Yeni Zelanda'da satın aldıysanız



### **Dikkat**

'Size' yapılan bir atıf Müşteriye yapılan bir atıftır.

---

#### **Motosikletinizi Avustralya'da satın aldıysanız:**

Ürünlerimiz, Avustralya Tüketici Yasası kapsamında hariç tutulamayacak garantilerle birlikte gelir. Büyük bir arıza için değiştirme veya para iadesi ve makul olarak öngörülebilir diğer kayıp veya hasarlar için tazminat alma hakkınız vardır. Ayrıca, mallar kabul edilebilir kalitede değilse ve arıza büyük bir arıza anlamına gelmiyorsa, malların onarılması veya değiştirilmesi hakkına sahipsiniz.

#### **Motosikletinizi Yeni Zelanda'da satın aldıysanız:**

Ürünlerimiz, 1993 tarihli Tüketici Garantileri Yasası kapsamında hariç tutulamayacak garantilerle birlikte gelir. Önemli nitelikteki bir arıza için değiştirme veya para iadesi ve makul olarak öngörülebilir diğer kayıp veya hasarlar için tazminat alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca, malların kabul edilebilir kalitede olmaması ve arızanın önemli nitelikte bir arıza anlamına gelmemesi durumunda malların onarılması veya değiştirilmesi

---

hakkına sahipsiniz.

---

Bu Kullanıcı el kitabında belirtilen garantinin size sağladığı avantajlar, motosikletle ilgili olarak bir yasa kapsamında sahip olduğunuz diğer haklara ve çözüm yollarına ektir. Bu kitapçıkta belirtilen genel garanti koşullarının herhangi bir hükmünün Avustralya Tüketici Yasası veya 1993 Tüketici Garantileri Yasası (Ulusal Yasa) kapsamındaki herhangi bir hakkı hariç tutması veya sınırlaması durumunda, söz konusu hüküm geçersiz ve hükümsüzdür. Ulusal Yasa kapsamındaki haklarınızın Garanti kapsamındaki haklarınızdan daha fazla olduğu durumlarda, Ducati Ulusal Yasa kapsamındaki haklarınız a saygı gösterecektir.

Garanti kapsamında bir talepte bulunmak için, "Bayi Bulucu "da ([www.ducati.com](http://www.ducati.com) adresinde mevcuttur) listelenen Ducati Yetkili Satıcılarından ve/veya Atölyelerinden birine motosikletin herhangi bir kusurunu, kusurun farkına vardıktan sonraki iki (2) ay içinde bildirmelisiniz. Herhangi bir sorunuz varsa, Level 6, 895 South Dowling Street, Zetland NSW 2017 adresindeki Ducati ANZ Pty Ltd ACN 6 3 6 589 430 ile veya [contactus@ducati.com](mailto:contactus@ducati.com) adresinden e-posta yoluyla veya 1300 11 26 06 (AU) / 0800 382 284 (NZ) numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.

Garanti kapsamında talepte bulunma masraflarını üstlenmeniz gerekir.

---

# Bilgi ve Eğlence

## Bilgi-eğlence sistemi (varsa)

Bluetooth kontrol ünitesi takılıysa, bilgi-eğlence sistemi etkinleştirilir.

Motosikletin bilgi-eğlence sistemi, akıllı telefonlar, sürücü ve yolcu kask dahili telefonları ve uydu navigatörü gibi cihazların Bluetooth aracılığıyla bağlanmasına olanak tanıyarak gelen ve giden telefon görüşmelerinin yönetilmesini ve akıllı telefondaki müziğin çalınmasını sağlar.

- Bluetooth cihazlarını eşleştirmek ve yönetmek için bkz. sayfa 22.
- Müzik çaları yönetmek için bkz. sayfa 29.
- Telefon aramalarını ve kişileri yönetmek için bkz. sayfa 32.




## Dikkat

Ducati en popüler ve yeni akıllı telefonların çoğunu test etmiştir; ancak akıllı telefon üreticilerinin işletim sistemleri ve teknolojik seçimleri Ducati'nin kontrolü altında değildir. Bu nedenle, piyasadaki tüm telefonlarda ve bunların yazılım ve donanım yazılımlarında çalışmayı garanti etmek mümkün değildir. Uyumlu akıllı telefonları ve işletim sistemlerini kontrol etmek için Ducati web sitesini ziyaret edin.

## Bluetooth cihaz eşleştirme ve yönetimi (varsa)

Bu işlev yalnızca Bluetooth kontrol ünitesi takılıysa kullanılabilir ve kullanıcının eşleştirilmiş Bluetooth cihazlarını yönetmesine ve daha fazlasını eklemesine olanak tanır.

- İnteraktif Menüden (bkz. sayfa 115), "Ayar menüsü" öğesini seçmek için (1) ve (2) düğmelerini kullanın ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Bluetooth" öğesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.

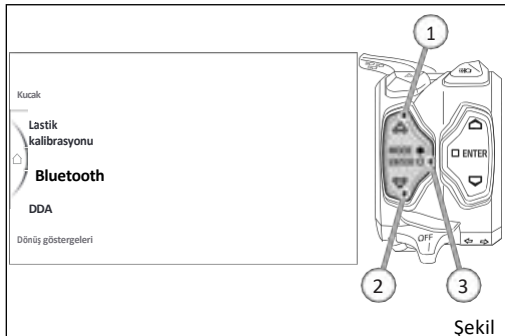


Şekil  
1

"Eşleştirme", "Eşleştirilmiş cihazlar" olarak görüntülenir:

- "Eşleştirme" yeni bir Bluetooth cihazının eşleştirilmesini sağlar.
- "Eşleştirilmiş cihazlar" eşleştirilmiş cihazların görüntülenmesini ve silinmesini sağlar.

İstediğiniz öğeyi kaydırmak ve seçmek için (1) ve (2) düğmelerini kullanın. Onaylamak için ENTER (3) düğmesine basın.

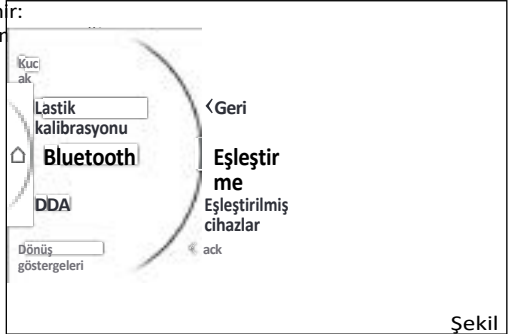

## Eşleştirme

Bu işlev yeni bir Bluetooth cihazının eşleştirilmesini sağlar.


- İnteraktif Menü'den, (1) ve (2) düğmelerini kullanın.  
(2) düğmesine basarak "Ayar menüsü" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Bluetooth" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Eşleştirme" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.

Eşleştirilebilecek 4 cihaz türü görüntülenir (Şekil 3): akıllı telefon, sürücü kulaklığı, yolcu kulaklığı, uydu navigatörü.

(1) ve (2) düğmeleri ile eşleştirmek istediğiniz cihaz türünü seçin. Onaylamak ve cihaz aramayı başlatmak için ENTER (3) düğmesine basın.

Gösterge paneli yakındaki Bluetooth cihazlarını aramaya başlar ve "Bekle..." mesajını ve ardından tespit edilen cihazların bir listesini görüntüler. Arama aşaması biter bitmez, ekranda tespit edilen tüm cihazların bir listesi gösterilir (Şekil 4). Gerekli cihazı seçmek için (1) ve (2) düğmelerini kullanın ve ENTER düğmesine (3) basın.

Bluetooth cihazı tarafından onaylanmayı beklerken

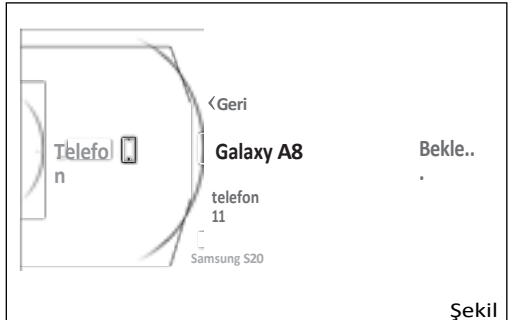



Gösterge paneli ve akıllı telefonun ekranı bir eşleştirme kodu ve onay talebi gösterecektir: eşleştirmeye devam etmek için her iki cihazda da kodu kabul edin.

Onaylandıktan sonra, cihazın eşleştirilmesi başarılı olduysa, sağ tarafta birkaç saniye boyunca "Eşleştirildi" mesajı görüntülenir ve ardından gösterge paneli önceki menüye döner. Aksi takdirde, "Eşleştirme Hatası" mesajı görüntülenir ve kullanıcının eşleştirme prosedürünü tekrarlamasına izin verilir.



### **Not**

Maksimum 2 akıllı telefon, 1 sürücü kulaklığı, 1 yolcu kulaklığı, 1 uydu navigatörü eşleştirilebilir.

Yeni bir akıllı telefonu veya kulaklığı ya da navigasyon cihazını eşleştirmek istiyorsanız, önce önceden eşleştirilmiş ilgili cihazlardan birinin bağlantısını kesmeniz gerekir (bkz. "Eşleştirilmiş cihazlar" bölümü).

## Eşleştirilmiş cihazlar

Bu işlev eşleştirilmiş Bluetooth cihazlarının görüntülenmesini ve silinmesini sağlar.




### Not

Maksimum 2 akıllı telefon, 1 sürücü kulaklığı, 1 yolcu kulaklığı, 1 uydu navigatörü eşleştirilebilir.

- İnteraktif Menü'den, (1) ve (2) düğmelerini kullanın. (2) düğmesine basarak "Ayar menüsü" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Bluetooth" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Eşleştirilmiş cihazlar" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.

Eşleştirilmiş cihazlar (Şekil 5) listelenir. İstedığınız cihazı seçmek için (1) ve (2) düğmelerine basın ve ENTER (3) düğmesine basın.

Sağ tarafta "Silinsin mi?" mesajı gösterilir, (Şekil 6) Seçilen cihazı listeden silmek için ENTER (3) tuşuna basın: "Bekle..." mesajı birkaç saniye görüntülenir ve ardından eşleştirilmiş cihazların listesi güncellenir.

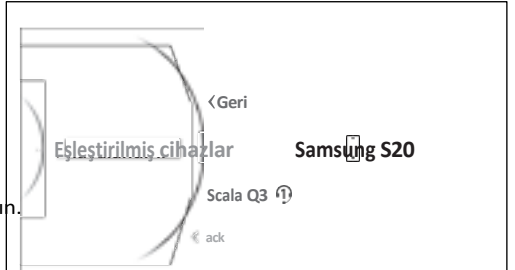

Şekil 5



Şekil 6



### **Not**

Eşleştirilmiş cihaz yoksa Cihaz yok mesajı görüntülenir.



### **Dikkat**

Akıllı Telefon ve Bluetooth Kulaklık cihaz üreticileri, cihazın (Akıllı Telefonlar ve Kulaklıklar) yaşam döngüsü boyunca standart protokollerde bazı değişiklikler yapabilir.



### **Dikkat**

Bu değişiklikler Ducati'nin kontrolü dışındadır ve Akıllı Telefon ve Bluetooth Kulaklık cihazlarının işlevselliğinin bozulmasına neden olabilir (Müzik paylaşımı, multimedya oynatıcı vb.) ve bazı Akıllı Telefon türlerini eşit şekilde etkileyebilir (desteklenen Bluetooth profillerine bağlı olarak). Bu nedenle Ducati, multimedya oynatıcının düzgün çalışmasını garanti edemez:

- 1) Piyasada bulunan tüm kulaklık ve Akıllı Telefon yelpazesi;
- 2) Gerekli Bluetooth profillerini desteklemeyen akıllı telefonlar.



### **Dikkat**

Ducati en popüler ve yeni akıllı telefonların çoğunu test etmiştir; ancak akıllı telefon üreticilerinin işletim sistemleri ve teknolojik seçimleri Ducati'nin kontrolü altında değildir. Bu nedenle, piyasadaki tüm telefonlarda ve bunların yazılım ve donanım yazılımlarında çalışmayı garanti etmek mümkün değildir. Uyumlu akıllı telefonları ve işletim sistemlerini kontrol etmek için Ducati web sitesini ziyaret edin.

Akıllı telefonunuzun aşağıdaki profilleri desteklediğini kontrol edin:


- MAP profili: SMS ve MMS bildirimlerinin doğru görüntülenmesi için;
- PBAP profili: Akıllı Telefon kişi listesinin doğru görüntülenmesi için.

## Eşleştirilmiş Bluetooth cihaz simgeleri

Eşleştirildikten sonra, Bluetooth cihazları şu şekilde görülebilir.  
takip eder:

- 1) pil seviyesi ile bağlı akıllı telefon;
- 2) Bağlı akıllı telefonun ağ sinyal gücü;
- 4) Yolcu kaskı interkomu bağlı;
- 3) sürücü kaskı interkomu bağlı;
- 5) sürücü kaskı interkomu bağlı ve yolcu kaskı interkomu ilişkili;
- 6) sürücü kaskı interkomu ilişkili ve yolcu kaskı interkomu bağlı;
- 7) Sürücü ve yolcu kask interkomu bağlı;
- 8) uydu navigatörü bağlı.

İlgili cihaz bağlıysa simgeler açık mavidir. İlgili cihaz eşleştirilmiş ancak bağlı değilse gri renktedir.

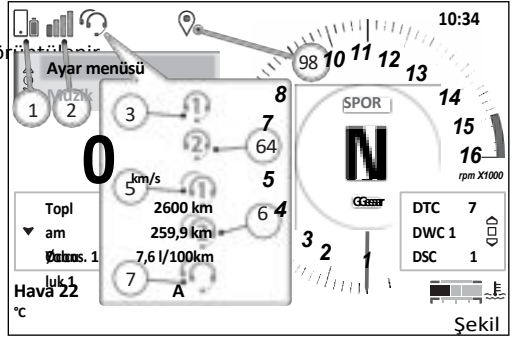

## Müzik (varsa)

Bu işlev yalnızca Bluetooth kontrol ünitesi takılıysa kullanılabilir, Yol Bilgisi Modunda (bkz. sayfa 110) İnteraktif Menüde (bkz. sayfa 115) bulunabilir, müzik çaların etkinleştirilmesini, devre dışı bırakılmasını ve yönetilmesini sağlar ve yalnızca Bluetooth aracılığıyla bir akıllı telefon bağlandığında seçilebilir.


Bluetooth eşleştirme prosedürü için "Bluetooth cihaz eşleştirme ve yönetimi" alt bölümüne bakın (sayfa 22).

- Düğmeyi (1) uzun süre basılı tutarak İnteraktif Menüü (A) seçin.
- "Müzik" (B) öğesini seçmek için (1) ve (2) düğmelerini kullanın ve ENTER düğmesine (3) basın.




## Not

Müzik, Bluetooth üzerinden bağlanan akıllı telefonda çalınır. Sürücü ve yolcu interkomları da gösterge paneline bağlıysa, müzik interkomlar aracılığıyla çalınır.

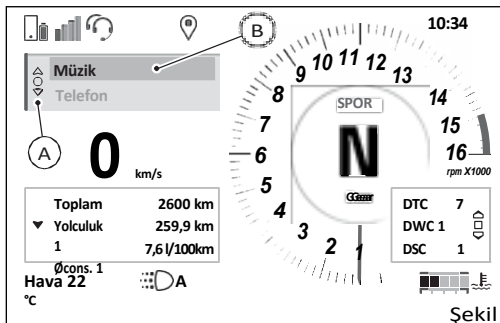

Şekil 8

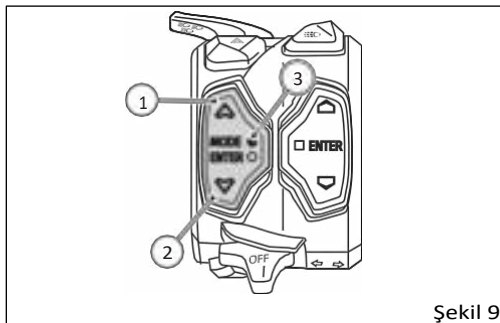

Şekil 9



## **Dikkat**

Ducati en popüler ve yeni akıllı telefonların çoğunu test etmiştir; ancak akıllı telefon üreticilerinin işletim sistemleri ve teknolojik seçimleri Ducati'nin kontrolü altında değildir. Bu nedenle, piyasadaki tüm telefonlarda ve bunların yazılım ve donanım yazılımlarında çalışmayı garanti etmek mümkün değildir. Uyumlu akıllı telefonları ve işletim sistemlerini kontrol etmek için Ducati web sitesini ziyaret edin.

görüntülenir.

- Bir parçanın çalınması sırasında, üstteki düz ok (F), düğmeyi (1) basılı tutarak, parçayı çalmaya devam ederken ana ekrandaki diğer menülere erişmek için müzik çalar ekranından çıkabileceğinizi gösterir.

Durdurma kontrolü ■ seçiliyken ENTER düğmesine (3) basıldığında, müzik çalar penceresi kapanır ve mevcut parça durdurulur.



## Telefon (varsa)

Bu işlev yalnızca Bluetooth kontrol ünitesi takılıysa kullanılabilir, İnteraktif Menüde bulunabilir (bkz. sayfa 115), son 7 cevapsız, yapılan veya alınan aramaların listesini görüntüler ve yalnızca bir akıllı telefon

Bluetooth.


Bluetooth eşleştirme prosedürü için "Bluetooth cihaz eşleştirme ve yönetimi" alt bölümüne bakın (sayfa 22).

- Düğmeyi (1) uzun süre basılı tutarak İnteraktif Menüü (A) seçin.
- "Telefon" (B) öğesini seçmek için (1) ve (2) düğmelerini kullanın ve ENTER düğmesine (3) basın.




## Dikkat

Ducati en popüler ve yeni akıllı telefonların çoğunu test etmiştir; ancak akıllı telefon üreticilerinin işletim sistemleri ve teknolojik seçimleri Ducati'nin kontrolü altında değildir. Bu nedenle, piyasadaki tüm telefonlarda ve bunların yazılım ve donanım yazılımlarında çalışmayı garanti etmek mümkün değildir. Uyumlu akıllı telefonları ve işletim sistemlerini kontrol etmek için Ducati web sitesini ziyaret edin.

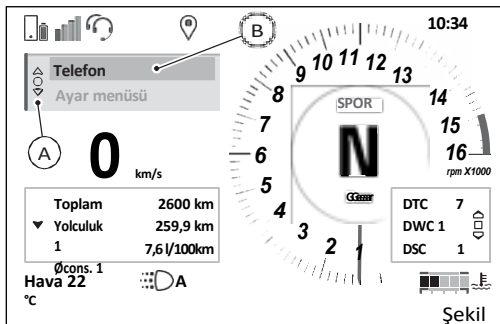


Şekil 12

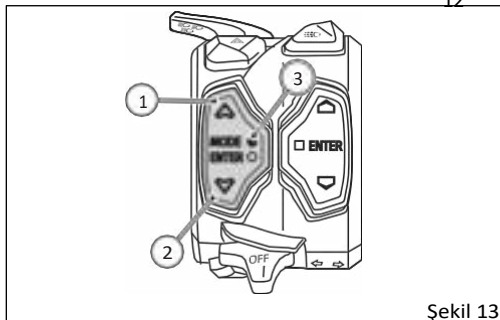

Şekil 13

Yapılan, alınan veya cevapsız kalan son 7 aramanın listelendiği pencere (C) ve "Geri" ögesi gösterilir. Son aramalar arasında bir numara veya kişi birkaç kez mevcutsa, bu yalnızca bir kez görüntülenir. Listedeki aramalar arasında gezinmek için (1) ve (2) düğmelerini kullanın. Listede seçilen numarayı veya kişiyi aramak için ENTER (3) düğmesine basın.

Pencereyi kapatmak ve önceki ekrana dönmek için düğmeyi (1) uzun süre basılı tutun veya "Geri" ögesini seçin ve ENTER düğmesine (3) basın.

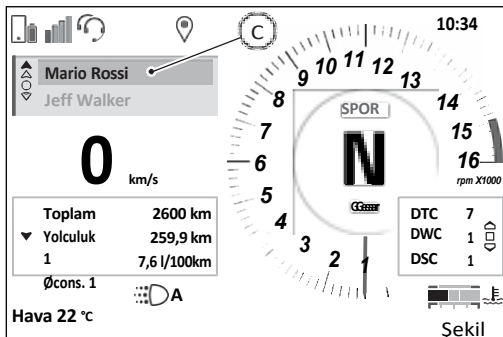

Şekil  
14

## Çağrı devam ediyor

Bir arama devam ederken, kişinin adı veya numarasının yanı sıra "Aramayı sonlandır" (D) öğesinin bulunduğu yeşil bir pencere ENTER düğmesi (3).

gösterilir. Aramayı sonlandırmak için Arama sırasında, üstteki sabit ok (E), düğmeyi (1) basılı tutarak ana ekrandaki diğer menülere erişmek için arama ekranından çıkabileceğinizi gösterir.


Mavi telefon simgesi (F) de çağrının devam ettiğini göstermek için etkinleştirilir.

Devam eden çağrı penceresine (D) dönmek için İnteraktif Menüden "Telefon" (B, Şekil 12) öğesini seçin ve ENTER (3) tuşuna basın.



### Not

Bir arama sırasında müzik çalar duraklatılacaktır.

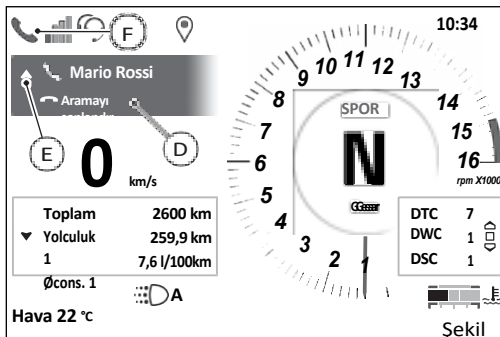



## Gelen arama

Bir çağrı aldığınızda, arayanın adı veya numarasının yanı sıra "Kabul Et" ve "Reddet" (G) öğelerinin bulunduğu yeşil bir pencere gösterilir.

Bu durumda, "Kabul Et" veya "Reddet" öğesini seçmek için ENTER düğmesine (3) kısaca basın, seçilen öğenin eylemini gerçekleştirmek için ENTER düğmesine (3) uzun süre basın.

## Geri arayın

Bir aramanın sonunda veya gelen bir aramayı reddettikten sonra, turuncu pencerede 5 saniye boyunca kişinin adı veya numarası ve "Geri ara" (H) görüntülenecektir: aramayı başlatmak için ENTER düğmesine (3) basın.

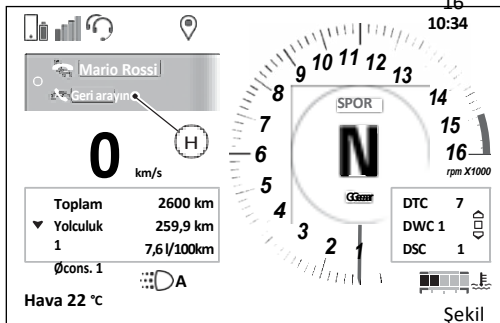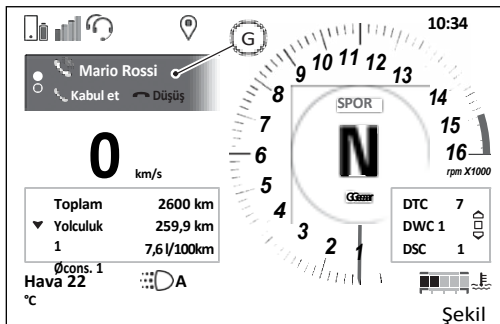


## Alınan mesajlar ve cevapsız aramalar

Bağlı akıllı telefona mesaj gelmesi veya cevapsız çağrı olması durumunda, ekranda 60 saniye boyunca (I) ve (J) simgeleri gösterilir ve ilk 3 saniye yanıp söner.




### Not

Alınan mesajların veya cevapsız aramaların sayısı görüntülenmez.

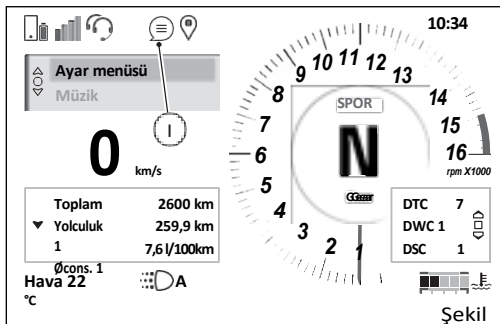

Şekil 18

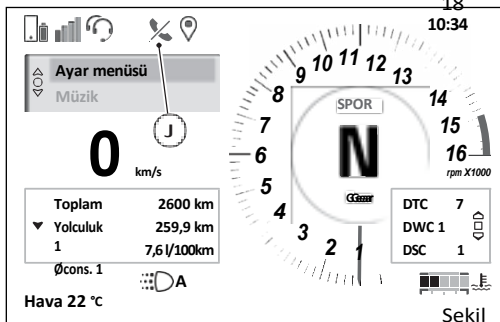

Şekil 19

# Genel Bilgiler

## Kılavuzda kullanılan kısaltmalar ve simgeler

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| ABS | Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi |
| DDA | Ducati Veri Analizörü              |
| DPL | Ducati Güç Lansmanı                |
| DQS | Ducati Hızlı Vites Değiştirme      |
| DRL | Gündüz Farları                     |
| DSB | Gösterge Tablosu                   |
| DSC | Ducati Kaydırma Kontrolü           |
| DTC | Ducati Çekiş Kontrolü              |
| DWC | Ducati Tekerlek Kontrolü           |
| EBC | Ducati Motor Fren Kontrolü         |
| GPS | Küresel Konumlandırma Sistemi      |
| IMU | Ataletsel Ölçüm Birimi             |

## Kılavuzda kullanılan uyarı sembolleri

Siz veya diğer kişiler için olası tehlikelere karşı uyarı olarak çeşitli uyarılar kullanılır, örneğin:

- Motosiklet üzerindeki güvenlik etiketleri;
- Güvenlik mesajlarının önünde bir uyarı sembolü ve UYARI ya da ÖNEMLİ ibaresi bulunur.



### Dikkat

Bu talimatlara uyulmaması sizi riske atabilir ve sürücünün veya diğer kişilerin ciddi şekilde yaralanmasına ve hatta ölümüne neden olabilir.



### Önemli

Motosiklete ve/veya bileşenlerine zarar verme olasılığı.



### Not

Geçerli işlem hakkında ek bilgi.

SAĞ ve SOL terimleri motosiklete sürüş pozisyonundan bakıldığında kullanılır.

## Kullanım amacı

Bu motosiklet sadece asfaltta veya düz ve düz olmayan yüzeylerde sürülmelidir. Bu motosiklet toprak yollarda veya arazi sürüşü için kullanılamaz.



### Dikkat

Arazi sürüşü kontrol kaybına yol açabilir ve araç hasarına, kişisel yaralanmalara ve hatta ölüme neden olabilir.



### Dikkat

Bu motosiklet herhangi bir römorku çekmek için veya bir yan araba takılı olarak kullanılamaz; bu kontrol kaybına ve kazaya yol açabilir.



### Dikkat

Motosikletin çalışır durumdaki toplam ağırlığı 199 kg'ı (438,72 lb) geçmemelidir.



## Önemli

Motosikletin çok nemli ve çamurlu yollar veya tozlu ve kuru ortamlar gibi aşırı koşullar altında kullanılması, tahrik sistemi, frenler veya hava filtresi gibi parçaların ortalamanın üzerinde aşınmasına neden olabilir. Hava filtresi kirliyse motor hasar görebilir. Bu nedenle, aşınan parçaların planlı bakım çizelgesinde belirtilenden daha önce servise alınması veya değiştirilmesi gerekebilir.

## Rider'ın yükümlülükleri

Tüm sürücüler geçerli bir ehliyete sahip olmalıdır.



### Dikkat

Ehliyetsiz araç kullanmak yasa dışıdır ve kanunen kovuşturulur. Sürüş sırasında her zaman ehliyetinizin yanınızda olduğundan emin olun. Deneyimsiz sürücülerin veya geçerli ehliyeti olmayan kişilerin motosikletinizi kullanmasına izin vermayın.

Alkol ve/veya uyuşturucu etkisi altında sürüş yapmayın.



### Dikkat

Alkol ve/veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanmak yasa dışıdır ve kanunen kovuşturulur.

Yan etkileri hakkında doktorunuza danışmadığınız sürece sürüşten önce reçeteli veya diğer ilaçları almayın.

### **Dikkat**

Bazı ilaçlar ve uyuşturucular uyuşukluğa veya tepki süresini ve sürücünün motosikleti kontrol etme yeteneğini yavaşlatan ve muhtemelen bir kazaya yol açan diğer etkilere neden olabilir.

Bazı eyaletlerde araç sigortası zorunludur.

### **Dikkat**

Eyalet yasalarınızı kontrol edin. Sigorta teminatı alın ve sigorta belgenizi diğer motosiklet belgeleriyle birlikte güvende tutun.

Sürücü ve yolcu güvenliğini korumak için bazı eyaletler sertifikalı kask kullanımını zorunlu kılmaktadır.

### **Dikkat**

Eyalet yasalarınızı kontrol edin. Kasksız sürüş yasalarca cezalandırılabilir.

### **Dikkat**

Kasksız sürücülerin bir kaza geçirmeleri halinde ciddi bedensel yaralanmalara maruz kalma veya ölme olasılıkları daha yüksektir.



### **Dikkat**

Kaskınızın güvenlik spesifikasyonlarına uygun olduğunu, iyi görüş sağladığını, başınız için doğru boyutta olduğunu ve eyaletinizde y ü r ü l ü k t e o l a n standartlara uygun olduğunu gösteren bir sertifika etiketi taşıdığını kontrol edin. Karayolu trafik yasaları eyaletten eyalete farklılık gösterir. Sürüşe çıkmadan önce eyaletinizdeki trafik yasaları hakkında bilgi edinin ve her zaman bunlara uyun.

### **Sürücü eğitimi**

Kazalar sıklıkla deneyimsizlikten kaynaklanmaktadır. Sürüş, manevralar ve frenleme diğer araçlardan farklı bir şekilde yapılmalıdır.



### **Dikkat**

Eğitimsiz sürücüler veya aracın yanlış kullanımı kontrol kaybına, ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme yol açabilir.

### **Konfeksiyon**

Sürüş donanımı güvenlik için çok önemlidir. Arabaların aksine, motosiklet bir kaza anında darbe koruması sunmaz.

Uygun sürüş ekipmanı kask, göz koruması, eldiven, bot, sırt koruyucusu, uzun kollu ceket ve uzun pantolonu içerir.

- Kask, "Sürücünün yükümlülükleri" bölümünde listelenen gereklilikleri karşılamalıdır; kaskınızda vizör yoksa, uygun bir gözlük kullanın;
- Deri veya aşınmaya dayanıklı malzemeden yapılmış sertifikalı, beş parmaklı eldivenler kullanın; parmak eklemi koruyucuları ve parmaklarda takviyeler ile;
- Binicilik botları veya ayakkabıları kaymaz tabanlı olmalı ve ayak bileğini korumalıdır;
- Sırt koruyucusu sertifikalı olmalı ve üreticinin spesifikasyonlarına göre sürücünün fiziksel yapısına göre boyutlandırılmalıdır;
- Ceket, pantolon veya binici kıyafeti sertifikalı olmalı, deri veya aşınmaya dayanıklı malzemeden yapılmış olmalı ve yüksek görünürlüklü renklere ve eklere sahip olmalıdır. Sertifikalı koruyucuları olan ürünleri seçin.

### **Önemli**

Motosiklet parçalarına dolanabilecek bol giysiler, eşyalar veya aksesuarlar asla giymeyin.

### **Önemli**

Güvenliğiniz için, mevsim ve hava koşullarından bağımsız olarak her zaman uygun koruyucu giysiler giyin.



### **Önemli**

Yolcunuzun uygun koruyucu giysiler giymesini sağlayın.

## **"Güvenlik ""En İyi Uygulamalar""**

Bu birkaç basit işlem, insanların güvenliği ve motosikletinizin tam performansını korumak için kritik öneme sahiptir. Sürüşten önce, sürüş sırasında ve sürüşten sonra bunları yapmayı asla unutmayın.



### **Önemli**

Alıştırmaları süresi boyunca "Motosikletin sürülmesi" bölümünde verilen talimatları yakından takip edin.

Bu talimatlara uyulmaması, Ducati Motor Holding S.p.A.'yı herhangi bir motor hasarı veya motor ömrünün kısalması konusunda herhangi bir sorumluluktan kurtarır.



### **Dikkat**

Motosikletinizi sürmeden önce, sürüş sırasında kullanmanız gereken kumandalara alışın.

Bu birkaç basit işlem, insanların güvenliği ve motosikletinizin tam performansını korumak için kritik öneme sahiptir. Sürüşten önce, sürüş sırasında ve sürüşten sonra bunları yapmayı asla unutmayın.

Her sürüşten önce bu kılavuzda "Sürüş öncesi kontroller" başlığı altında önerilen kontrolleri yapın.

### **Dikkat**

Sürüşten önce bu kontrollerin yapılmaması motosikletin hasar görmesine ve sürücünün ve/veya yolcunun yaralanmasına neden olabilir.

### **Dikkat**

Motoru açık havada veya iyi havalandırılan bir alanda çalıştırın. Motor asla iç mekanda çalıştırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır. Egzoz gazları zehirlidir ve kısa süre içinde bilinç kaybına ve hatta ölüme yol açabilir.

Sürüş sırasında uygun vücut pozisyonunu kullanın ve yolcunuzun da aynısını yaptığından emin olun.

### **Önemli**

Sürücü sürüş sırasında gidonu HER ZAMAN iki eliyle tutmalıdır.

### **Önemli**

Motosiklet hareket halindeyken hem sürücü hem de yolcu ayaklarını ayak pedallarının üzerinde tutmalıdır.

### **Önemli**

Yolcu her zaman iki eliyle koltuğun altındaki tutma kollarını tutmalıdır.

### **Önemli**

Yol kavşaklarında veya özel alanların, otoparkların çıkışlarına yakın bölgelerde ya da otoyollara erişim sağlayan ara yollarda sürüş yaparken çok dikkatli olun.

### **Önemli**

Net bir şekilde görünür olduğunuzdan emin olun ve öndeki araçların kör noktasında sürüş yapmayın.

### **Önemli**

DAİMA uygun dönüş sinyallerini kullanarak dönüş niyetinizi veya b i r sonraki şeride geçme niyetinizi zamanında belirtin.

### **Önemli**

Motosikletinizi kimsenin çarpmayacağı bir yere park edin ve yan sehpayı kullanın. Asla düz olmayan veya yumuşak zemine park etmeyin, aksi takdirde motosikletiniz düşebilir.



## Önemli

Lastikleri düzenli aralıklarla, özellikle yan duvarlarda çatlaklar ve kesikler, iç hasarın göstergesi olan çıkıntılar veya büyük noktalar tespit etmek için gözle kontrol edin. Ağır hasarlıysa değiştirin. Lastik sırtına takılan taşları veya diğer yabancı cisimleri çıkarın.



## Dikkat

Motor, egzoz boruları ve susturucular motor kapatıldıktan sonra uzun süre sıcak kalır; egzoz sistemine herhangi bir vücut parçasıyla dokunmamaya özellikle dikkat edin ve aracı yanıcı maddelerin (tahta, yaprak vb.) yanına park etmeyin. Motor ve egzoz sistemi sıcakken, zarar görmesini önlemek için motosikletin üzerini branda ile örtmeyin.

## Yakıt İkmali

### Yakıt etiketi

Yakıt tanımlama etiketi


Motor kapalıyken açık havada yakıt doldurun. Yakıt ikmali sırasında sigara içmeyin veya açık alev kullanmayın. Yakıtın motora veya egzoz borusuna dökülmemesine dikkat edin. Yakıt doldururken asla depoyu tamamen doldurmayın. Yakıt asla doldurma girintisinin kenarına temas etmemelidir.

Yakıt doldururken, yakıt buharlarını solumaktan kaçının ve yakıtın gözlerinize, cildinize veya giysilerinize ulaşmasını önleyin.



### Dikkat

Motosiklet yalnızca maksimum %10 (E10) etanol içeriğine sahip yakıtla uyumludur. Etanol içeriği %10'un üzerinde olan yakıtların kullanılması yasaktır. Kullanılması motorun ve motosiklet parçalarının ciddi şekilde hasar görmesine neden olabilir. Etanol içeriği %10'un üzerinde olan yakıt kullanımı garantiyi geçersiz kılacaktır.

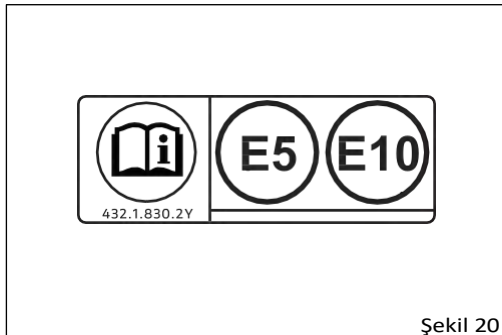

Şekil 20



### Dikkat

Uzun süre yakıt buharı solumaktan kaynaklanan rahatsızlık durumunda, açık havada kalın ve doktorunuza başvurun. Göz ile teması halinde su ile iyice yıkayın; cilt ile teması halinde derhal su ve sabun ile temizleyin.



### Dikkat

Yakıt son derece yanıcıdır, yakıtın kazara giysilerinize dökülmesi durumunda temiz giysiler giymeniz gerekir.

## **izin verilen maksimum yükün**

**taşınması** Motosikletiniz, izin verilen maksimum yükü tam güvenlik içinde taşıyarak uzun mesafeli sürüş için tasarlanmıştır. Eşit ağırlık dağılımı, bu güvenlik özelliklerini korumak ve ani manevralar yaparken veya engebeli yollarda sürüş sırasında sorun yaşamamak için kritik öneme sahiptir.



### **Dikkat**

Motosiklet için izin verilen toplam ağırlığı aşmayın ve yük kapasitesi ile ilgili aşağıda verilen bilgilere dikkat edin.

## **Taşıma kapasitesi hakkında bilgi**



### **Önemli**

Bagajınızı veya ağır aksesuarlarınızı mümkün olan en alçak konuma ve motosiklet merkezine yakın bir yere yerleştirin.



### **Önemli**

Dengeyi etkileyebileceği ve tehlikeye neden olabileceği için gidona veya ön çamurluğa asla büyük veya ağır nesneler sabitlemeyin.



### **Önemli**

Bagajı motosiklet üzerinde sağlanan desteklere mümkün olduğunca sıkı bir şekilde sabitlediğinizden emin olun. Yanlış sabitlenmiş bagaj dengeyi etkileyebilir.



### **Önemli**

Hareketli parçalara zarar verebileceğinden, çerçevenin boşluklarına taşımanız gerekebilecek herhangi bir nesne sokmayın.



### **Dikkat**

Lastiklerin uygun basınçta şişirildiğinden ve iyi durumda olduklarından emin olun.

"İç lastiksiz lastikler" paragrafına bakın.

## Tehlikeli ürünler - uyarılar

Kullanılmış motor yağı



### Dikkat

Kullanılmış motor yağıyla uzun süreli veya tekrarlanan temas cilt kanserine neden olabilir. Motor yağı ile günlük olarak çalışıyorsanız, hemen ardından ellerinizi sabunla iyice yıkamanızı öneririz. Çocuklardan uzak tutun.

Fren tozu

Fren tertibatını asla basınçlı hava veya kuru bir fırça kullanarak temizlemeyin.

Fren hidroliği



### Dikkat

Fren sisteminde kullanılan sıvı aşındırıcıdır. Kazara gözlere veya cilde temas etmesi durumunda, etkilenen bölgeyi bol miktarda akan suyla yıkayın.



### Dikkat

Fren sıvısının motosikletin plastik, kauçuk veya boyalı parçalarına dökülmesi hasara neden olabilir. Sisteme bakım yapmadan önce bu parçaları temiz bir atölye bezi ile koruyun. Çocuklardan uzak tutun.

Soğutma sıvısı

Motor soğutma sıvısı, belirli koşullar altında tutuşarak görünmez alevler oluşturabilen etilen glikol içerir. Etilen glikolün yanmasından kaynaklanan alevler görünmese de, yine de ciddi yanıklara neden olabilirler.



### Dikkat

Motor soğutma suyunun egzoz sistemine veya motor parçalarına dökülmemesine dikkat edin.

Bu parçalar sıcak olabilir ve daha sonra görünmez alevlerle yanacak olan soğutma sıvısını tutuşturabilir. Soğutma sıvısı (etilen glikol) tahriş edici ve yutulduğunda zehirlidir. Çocuklardan uzak tutun. Motor sıcakken radyatör kapağını asla çıkarmayın. Soğutma sıvısı basınç altındadır ve ciddi yanıklara neden olabilir.

Soğutma fanı otomatik olarak çalışır: ellerinizi iyice uzak tutun ve giysilerinizin fana t a k ı l m a d ı ğ ı n d a n emin olun.

Akü



### **Dikkat**

Akü patlayıcı gazlar ç ı k a r ı r ; asla kıvılcım çıkarmayın veya akünün yakınında çıplak alev ve sigara bulundurmayın. Aküyü ş arj ederken, çalışma alanının uygun şekilde havalandırıldığından ve ortam sıcaklığının 40° C'nin (104° F) altında olduğundan emin olun. Aküyü asla açmaya çalışmayın: asit veya başka tür sıvılarla doldurulmasına gerek yoktur.




## Araç kimlik numarası

Şasi tanımlama numarası motosikletin ön sağ tarafında, daha spesifik olarak sağ çatal ayağına ve su genişleme haznesine y a k ı n d ır .



### Not

Bu numaralar motosiklet modelini tanımlar ve yedek parça siparişi verirken daima belirtilmelidir.

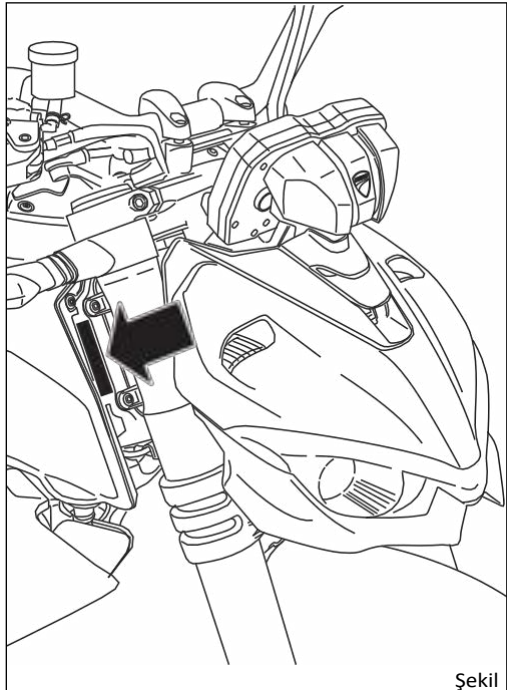

Şekil


## Motor tanımlama numarası



### Not

Bu numaralar motosiklet modelini tanımlar ve yedek parça siparişi verirken daima belirtilmelidir.

Motor kimlik numarası motosikletin ön sol tarafında, yatay kafa silindirin alt tarafında, jeneratör kapağının ve kanister filtresinin yanında bulunur.

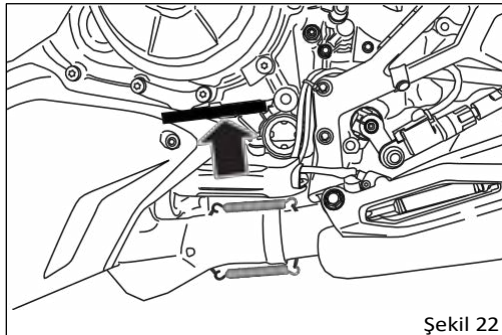


Şekil 22

# Ana bileşenler ve cihazlar

## Araç üzerindeki konum

- 1) Depo doldurma tapası.
- 2) Koltuk kilidi.
- 3) Yan sehpa.
- 4) Dikiz aynaları.
- 5) Ön çatal ayarlayıcıları.
- 6) Arka amortisör ayarlayıcıları.
- 7) Katalitik konvertör (her iki taraf).
- 8) Egzoz susturucusu (her iki taraf).

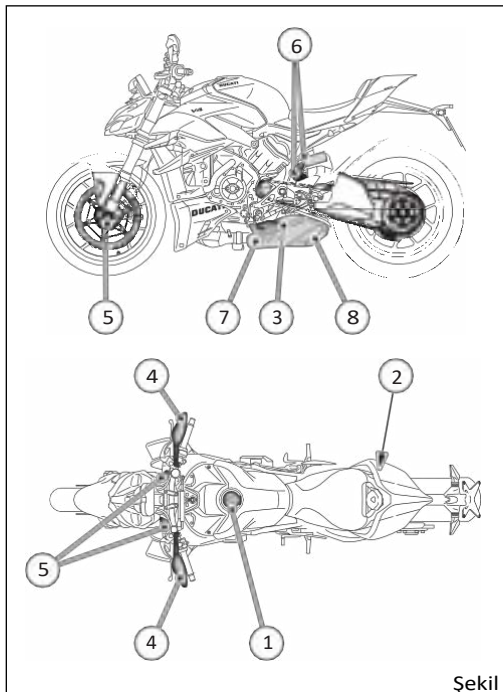

Şekil

## Depo doldurma tapası

### Açılış

- Kapağı (1) kaldırın ve anahtarı kilide yerleştirin;
- Kilidi a ç m a k için anahtarı saat yönünde 1/4 tur çevirin;
- Yakıt deposu tapasını (2) kaldırın.

### Kapanış

- Anahtar takılıyken t a p a y ı (2) kapatın ve yuvasına doğru itin;
- Anahtarı çıkarın ve kilidi koruyan kapağı (1) kapatın.




### Not

Fiş sadece anahtar takıldığında kapatılabilir.




### Dikkat

Yakıt doldurduktan sonra, her zaman fişin yerine tam olarak oturduğundan ve kapalı o l d u ğ u n d a n emin olun.

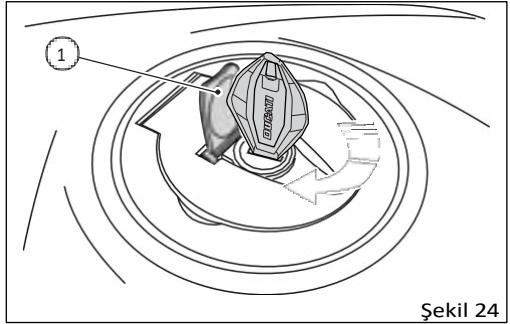

Şekil 24

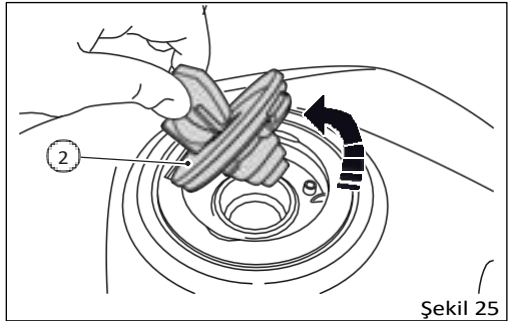


Şekil 25

## Koltukların sökülmesi ve yeniden takılması

### Koltuk arkalıının çıkarılması


Kilidi (1) çalıştırarak koltuk arkalıını çıkarabilirsiniz (2) kuyruk koruma bölgesine erişmek ve altıgen anahtarı almak için (bkz. "Alet takımı ve aksesuarlar"). Koltuk arkalıının çıkarılması

- Anahtarı kilidin (1) içine sokun;
- Anahtarı, koltuk arkalıı (2) duyulabilir bir klik sesiyle ayrılana kadar saat yönünde çevirin;
- Koltuk arkalıını (2) çıkana kadar motosikletin ön tarafına doğru kaydırın.

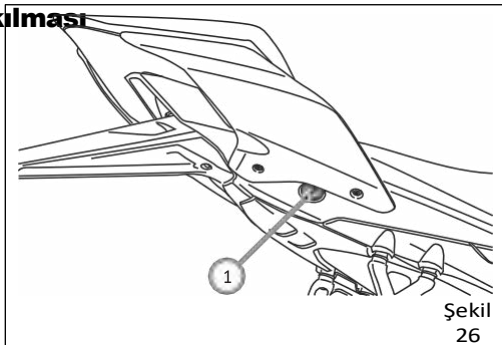

### Koltuk arkalıının yeniden takılması

- Anahtarı kilidin (1) içine sokun;
- Anahtarı saat yönünde çevirin ve koltuk arkalıını (2) yuvasına yeniden yerleştirin;
- Anahtarı bırakın ve koltuk arkalıının yakalama kancasına doğru şekilde oturup oturmadığını kontrol edin.

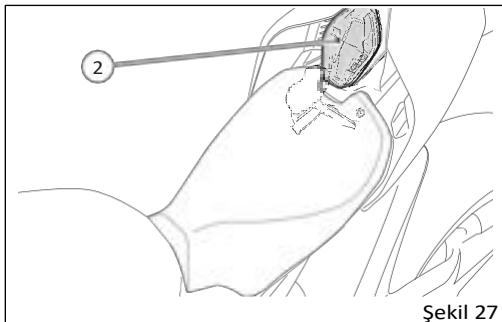


## Yolcu koltuğunun çıkarılması



### Dikkat

Yolcu koltuğu kitini ve yolcu ayaklıklarını takmak ve böylece aracı iki kişilik moda yapılandırmak için bir Ducati Yetkili Satıcısı veya Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.

Kilidi (1) çalıştırarak yolcu koltuğunu çıkarabilir ve altıgen anahtarı almak için arka koruma bölmesine erişebilirsiniz (bkz. "Alet takımı ve aksesuarlar").

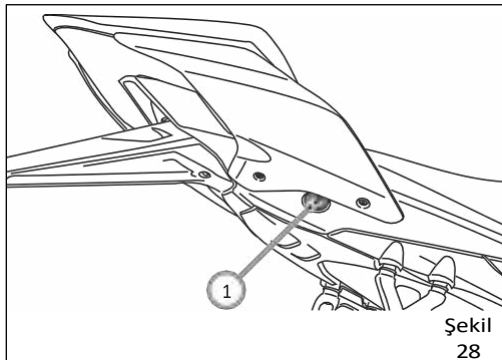


Şekil  
28

### Yolcu koltuğunun çıkarılması


- Anahtarı kilidin (1) içine sokun;
- Anahtarı saat yönünde çevirerek yolcu koltuğunun (3) mandal duyulabilir bir klik sesiyle ayrılır;
- Yolcu koltuğunu (3) serbest kalana kadar aracın ön ucuna doğru çekin.

### Yolcu koltuğunun yeniden takılması

- Yolcu koltuğunu (3) tekrar takmadan önce, yolcu kayışının (4) doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun;
- Anahtarı kilidin (1) içine sokun;
- Anahtarı saat yönünde çevirin ve yolcu koltuğunu (3) aracın ön tarafından (A) arka tarafına (B) kaydırın.
- Anahtarı bırakın ve yolcu koltuğunun yakalama kancasına doğru şekilde oturup oturmadığını kontrol edin.

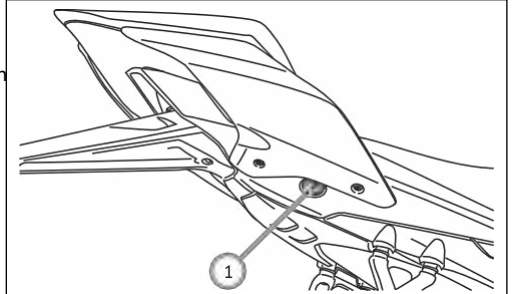

Şekil  
29

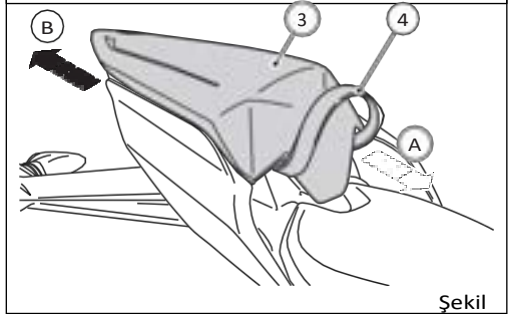


Şekil  
30

## Yolcu ayaklıkları




### Dikkat

Yolcu koltuğu kitini ve yolcu ayaklıklarını takmak ve böylece aracı iki kişilik modda yapılandırmak için bir Ducati Yetkili Satıcısı veya Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.

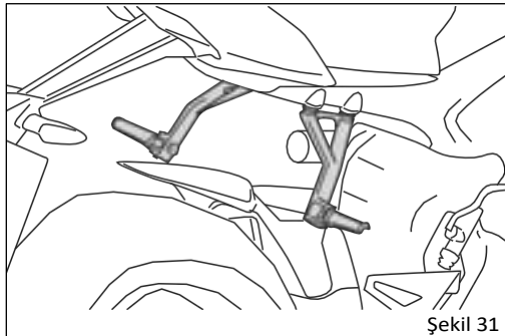


### Sürücü koltuğunun çıkarılması

- Arka koruma bölmesinde bulunan Aylan anahtarını kullanarak, sürücü koltuğunun (6) her iki tarafındaki iki vidayı (5) gevşetin;
- Koltuğu aracın arka ucuna doğru kaydırın.

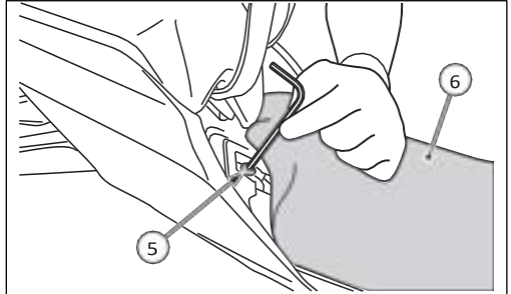



Şekil  
32

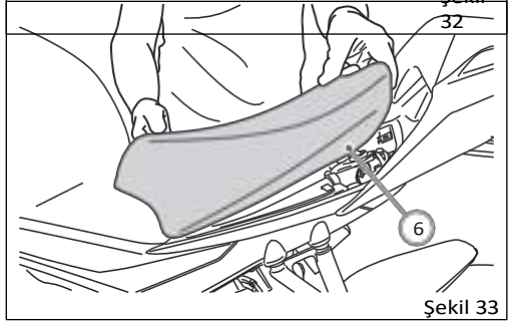


Şekil 33

### Sürücü koltuğunun yeniden takılması

- Sürücü koltuğunu, önce koltuğun braketlerini (7) çerçevenin (8) braketlerine yerleştirerek ve koltuğun arka kısmını çerçeveye yerleştirerek yeniden takın;
- Koltuğun arka kenarlarını (6) kaldırın ve vidaları (5, Şekil 32) sıkarak sabitleyin;
- Ön ucunu kaldırmaya çalışarak sürücü koltuğunun doğru bağlandığını kontrol edin.

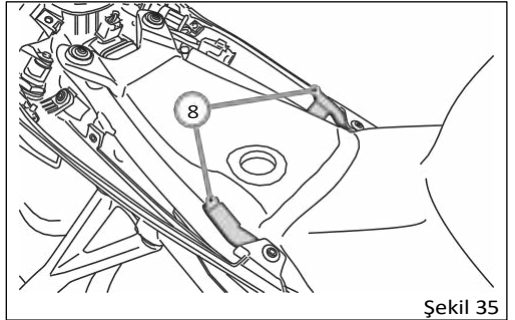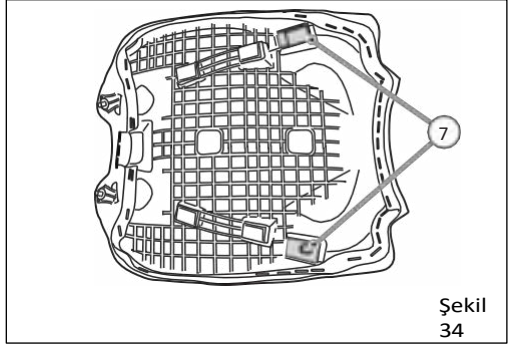

Sürücü koltuğunu çıkardıktan sonra, a k ü bakım konektörüne (9) ulaşabilirsiniz. Kullanmak için, dışarı kaydırın ve "Akü şarjının korunması" bölümünde açıklandığı gibi bakım cihazına (10) bağlayın.

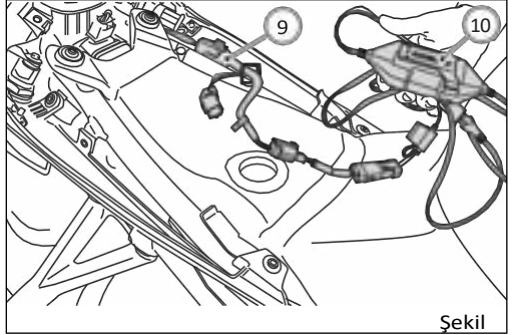

Şekil  
36

## Akü şarjının korunması

### Dikkat

Bu motosikletin elektrik sistemi, motosiklet KAPALI durumdayken çok düşük bir güç tüketimi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bununla birlikte, akü normal olan ve ortam koşullarının yanı sıra "kullanılmama" süresine de bağlı olan belirli bir kendi kendine deşarj oranına sahiptir.


Motosikletiniz, sürücü koltuğunun altında bulunan ve satış ağıımızda bulunan özel bir akü şarj cihazını (2) bağlayabileceğiniz bir konektör (1) (teşhis soketi) ile donatılmıştır.

Erişim sağlamak için, sürücü koltuğunu "Koltuğun çıkarılması ve yeniden takılması" bölümünde açıklandığı gibi çıkarın.

Konektörün (1) tabanındaki tırnağa bastırarak fişi (A) dışarı kaydırın ve konektörü akü şarj cihazına (2) bağlayın.


### Önemli

Akü, uygun bir akü şarj koruyucusu ile minimum şarj seviyesinde tutulmazsa, sülfatlaşma meydana gelebilir ve bu, akü performansının düşmesine neden olan geri döndürülemez bir olgudur.

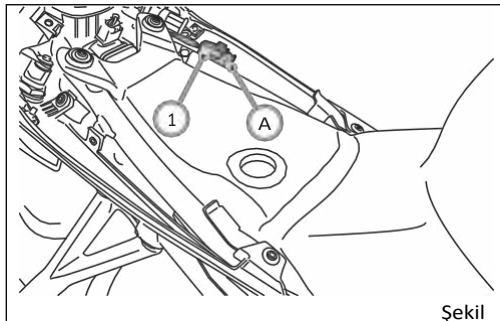

Şekil

37

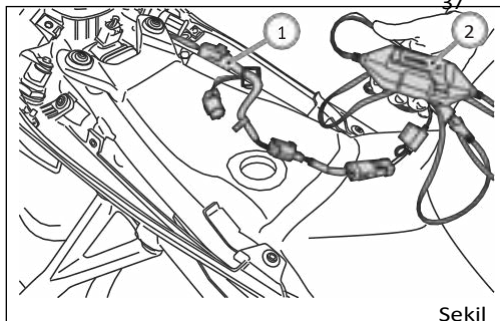

Şekil

38



### Not

Motosiklet kullanılmadan bırakıldığında (yaklaşık 30 günden fazla). Motosiklet sahiplerine Ducati akü şarj k o r u y u c u s u n u kullanmalarını tavsiye ederiz (Akü koruyucu kit parça no. 69924601A - çeşitli ülkeler; Akü bakım kiti parça no. 69924601AX - sadece Japonya, Çin ve Avustralya için) çünkü elektronik akü voltajını izler ve maksimum 1,5 Ah şarj akımına sahiptir. Bakım cihazını motosikletin arka tarafında bulunan diyagnostik soketine bağlayın.



### Not

Ducati tarafından onaylanmayan şarj bakım cihazlarının kullanılması elektrik sistemine zarar verebilir; motosiklet garantisi, yukarıdaki belirtilere uyulmaması nedeniyle hasar gören aküyü kapsamaz, çünkü bu yanlış bakım olarak kabul edilir.



### Dikkat

Aküyü ASLA diğer araçların aküleriyle paralel bağlamayın, aksi takdirde kısa devreye veya akünün aşırı ısınmasına neden olabilir.

## Yan sehpa



### Önemli

Motosikleti yan sehpaya sadece kısa süreliğine kullanmayacağınız zaman yerleştirin. Yan sehpayı indirmeden önce, yatak yüzeyinin sert ve düz olduğundan emin olun.

Yumuşak veya çakıllı zemine veya güneşin erittiği asfalta vb. park etmeyin, aksi takdirde motosiklet düşebilir. Yokuş aşağı park ederken, motosikleti daima arka tekerlek yokuş aşağı bakacak şekilde konumlandırın.


Yan sehpayı aşağı çekmek için motosiklet gidonunu iki elinizle tutun ve yan sehpayı (1) tamamen açılana kadar ayağınızla aşağı itin. Motosikleti yan sehpa yere dayanana kadar e ğ i n .

Açma aşamasında yan sehpayı kolayca bulmak için ayağınızla pime (3) basın.



### Dikkat

Motosikleti pistte kullanırken, anahtar (4) üzerinde çalışarak pimi (3) çıkarmanızı öneririz.

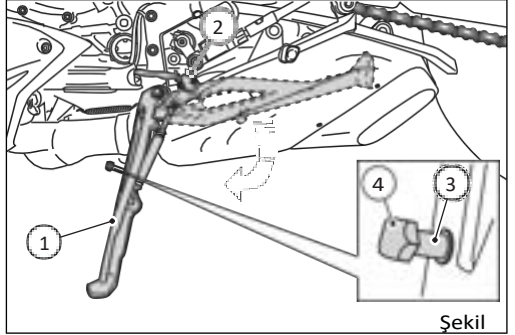

Şekil  
39

Yan sehpayı dinlenme konumuna (yatay k o n u m ) getirmek için, itme kolunu (1) ayağınızla kaldırırken motosikleti sağa doğru yatırın.

Yan sehpa mafsalinin sorunsuz çalışmasını sağlamak için iyice temizleyin ve ardından tüm sürtünme noktalarını yağlamak için SHELL Alvania R3 gres kullanın.



### Dikkat

Motosiklet yan sehpada desteklenirken üzerine oturmayın.

**Not**

Stand mekanizmasının (biri diğerinin içine giren iki yay) ve güvenlik sensörünün (2) düzgün çalışıp çalışmadığını düzenli aralıklarla kontrol edin.

**Not**

Motor yan sehpa aşağıdayken ve vites kutusu boştayken çalıştırılabilir. Bir vites takılıyken çalıştırılacaksa debriyaj kolunu çekin (bu durumda yan sehpa yukarıda olmalıdır).

## Bluetooth kontrol ünitesi

Motosiklet, Bluetooth iletişim arayüzüne dayanan çeşitli desteklenen elektronik cihazlar arasında bir merkez olarak çalışan bir Bluetooth kontrol ünitesi ile donatılabilir.

Bu araca takılı olmayan Bluetooth kontrol ünitesi, bir Ducati Yetkili Satıcısı veya Yetkili Servis Merkezinden satın alınabilir.



### Dikkat

Akıllı Telefon ve Bluetooth Kulaklık cihaz üreticileri, cihazın (Akıllı Telefonlar ve Kulaklıklar) yaşam döngüsü boyunca standart protokollerde bazı değişiklikler yapabilir.



### Dikkat

Bu değişiklikler Ducati'nin kontrolü dışındadır ve Bluetooth Kulaklık cihazlarının işlevselliğinin bozulmasına (Müzik paylaşımı, multimedya oynatıcı vb.) neden olabilir ve bazı Akıllı Telefon türlerini (desteklenen Bluetooth profillerine bağlı olarak) eşit şekilde etkileyebilir. Bu nedenle Ducati, multimedya oynatıcısının düzgün çalışmasını garanti edemez:

- "Ducati Kiti parça no. 981029498" ile birlikte gelmeyen tüm kulaklıklar;
- Gerekli Bluetooth profillerini desteklemeyen herhangi bir Akıllı Telefon ("Ducati Kit parça no. 981029498" ile gelen kulaklıklarla eşleştirilmiş olsa bile).



### Dikkat

Dış ortamın özel koşullarından kaynaklanan parazit veya gürültü durumunda, Ducati kulaklık kiti parça no. 981029498 ayrıca alınan müziğin doğrudan sürücü kaskından yolcu kaskına paylaşılmasını sağlar (daha fazla ayrıntı için lütfen Ducati kiti parça no. 981029498 ile birlikte gelen kulaklıkların kılavuzuna bakın).



### **Not**

Ducati kiti para no. 981029498 bir Ducati Yetkili Satıcısı veya Yetkili Servis Merkezinden ayrıca satın alınabilir.

Akıllı telefonunuzun aşığıdaki profilleri desteklediğini kontrol edin:

- MAP profili: SMS ve MMS bildirimlerinin doğru görüntülenmesi için;
- PBAP profili: Akıllı Telefon kişi listesinin doğru görüntülenmesi için.



### **Dikkat**

Ducati, aşığıdaki kitlerde sağlanmayan Bluetooth navigasyon cihazlarının Ducati Multimedya Sistemine doğru bir şekilde bağlanmasını garanti etmez:

- Ducati Zumo uydu navigasyon cihazı 350 kiti
- Ducati Zumo uydu navigasyon cihazı kiti 390
- Ducati Zumo uydu navigasyon cihazı kiti 395




### **Not**

Yukarıda belirtilen Ducati kitleri bir Ducati Bayisinden veya Yetkili Servis Merkezinden ayrı olarak satın alınabilir.

## Direksiyon damperi

Direksiyon damperi (1) gidondan önce önde bulunur ve direksiyon kafasına sabitlenmiştir. Dengeli ve doğru direksiyon hakimiyeti sağlayarak motosikletin her koşulda yol tutuş tepkisini iyileştirir.

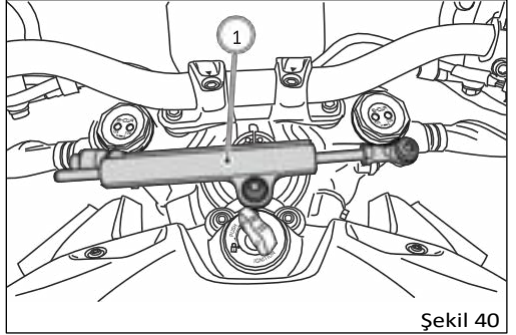

Şekil 40

## Ön çatal ayarı

Bu motosiklette kullanılan ön çatalın geri tepme (dönüş), sıkıştırma ve yay ön yükü ayarı vardır. Ayarlama harici vida ayarlayıcıları ile yapılır.

- 1) Geri tepme ayarı için (1);
- 2) sıkıştırma ayarı için (2);
- 3) iç yay ön yük ayarı için (3).


Motosikleti sabit duracak şekilde yan sehпасına yerleştirin.

Geri tepme sönümlemesini ayarlamak için her bir çatal ayağının üst ucundaki ayarlayıcıyı (1) düz bir tornavida ile çevirin. Sıkıştırma sönümlemesini ayarlamak için her bir çatal ayağının üst ucundaki ayarlayıcıyı (2) düz bir tornavida ile çevirin.

Sönümlemeyi ayarlamak için ayar vidalarını (1) ve (2) çevirin. En sert sönümleme ayarı, ayarlayıcı saat yönünde tamamen "0" konumuna çevrildiğinde elde edilir. Bu konumdan başlayarak saat yönünün tersine çevirerek dönüşleri sayabilirsiniz.

Her bir çatal ayağının içindeki yayın ön yükünü değiştirmek için, altıgen ayarlayıcıyı (3) altıgen bir anahtarla tamamen açık (saat yönünde) konumdan başlayarak çevirin.

STANDART ayarlar aşağıdaki gibidir:

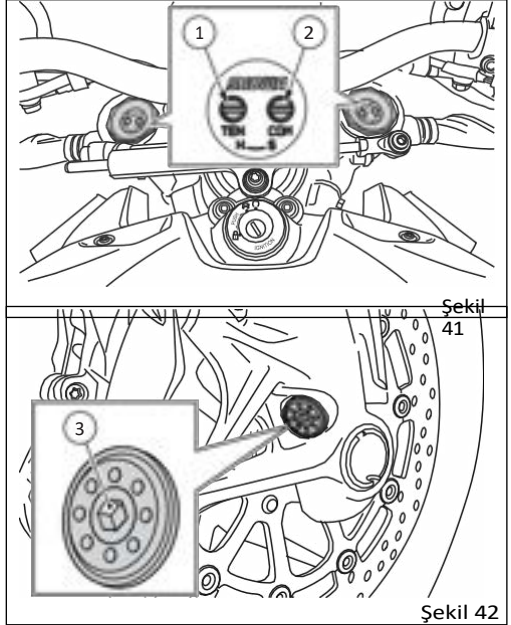

sıkıştırma: Maks - 7 tur (tamamen kapalıyken);  
geri tepme: Maks - 5,5 tur (tamamen kapalıyken); yay ön yükü: 7 tur (tamamen açıkken).

Pistte kullanım için ayarlar aşağıdaki gibidir:  
sıkıştırma: Maks - 1 tur (tamamen kapalıyken); geri tepme: Maks - 4 tur (tamamen kapalıyken); yay ön yükü: Maks. 9 tur (tam açıklıktan itibaren).



### **Dikkat**

Her iki çatal ayağını da aynı ayarlara getirin.

**Arka** amortisörün ayarlanması Arka amortisörde, ayarı motosiklet üzerindeki yüke göre yapmanızı sağlayan ayarlayıcılar vardır. Monoshock'un alt kısmında bulunan ayarlayıcı (1), geri tepme fazı (dönüş) sırasında sönümlemeyi ayarlar. Amortisörün genleşme haznesi üzerinde bulunan ayarlayıcı (2) hidrolik sıkıştırma sönümlemesini ayarlar.

Halka somunlar (3) amortisör dış yay ön yükünün ayarlanmasını sağlar.


Yay ön yükünü ayarlamak için üst halka somununu gevşetin. Daha sonra yay ön yükünü ARTTIRMAK veya AZALTMAK için alt halka somununu SIKIN veya GEVŞETİN.

Yay ön yükünü istediğiniz gibi ayarladıktan sonra, üst kilitleme halkası somununu sıkın.

STANDART ayar: tam kapalı konumdan (saat yönünde), aşağıdaki gibi gevşetin:  
geri tepme (1): Tam kapalıyken 6 klik; sıkıştırma (2): Tamamen kapalıyken 1,5 tur; yay ön yükü: Tamamen sıkıştırılmamış yaydan 14 mm (0,55 inç).

Ray üzerinde; tam kapalı konumdan (saat yönünde) vidayı sökün:

geri tepme (1): Tamamen kapalıyken 4 klik;

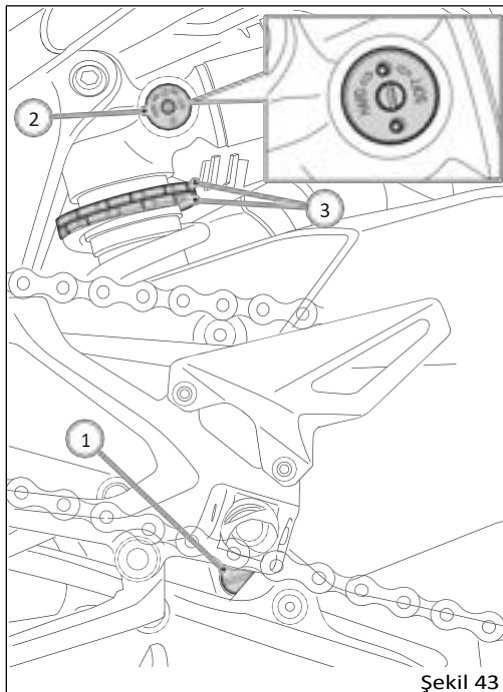

Şekil 43

sıkıştırma (2): Tamamen kapalıyken 0,5 tur; yay  
ön yükü: Tamamen sıkıştırılmamış yaydan 18  
mm (0,71 inç).



### **Dikkat**

Amortisör basınç altında gazla doludur ve  
vasıfsız kişiler tarafından sökülürse ciddi hasara  
neden olabilir.

Yolcu ve bagaj taşırken, motosikletin y o l tutuşunu  
iyileştirmek ve yerden güvenli bir şekilde kalkmasını  
sağlamak için arka amortisör yayını uygun ön yüke  
ayarlayın. Geri tepme sönümlemesinin de  
ayarılanması gerektiğini fark edebilirsiniz.  
Aracın teslim edildiği haliyle standart ayarları  
(önceki paragraflarda belirtilen fabrika  
a y a r l a r ı ), tüm kullanım koşullarını (sürüş  
koşulları, sürücünün becerileri ve ihtiyaçları) dikkate  
alan bir kalibrasyona karşılık gelir ve motosikletin  
yolda spor amaçlı kullanımı için en iyi çözümdür.

# Kontroller


## Motosiklet kumandalarının konumu



### Dikkat



Bu bölüm motosikleti sürmek için kullanılan kumandaların konumunu ve işlevini gösterir. Kumandaları kullanmadan önce bu bilgileri dikkatlice okuduğunuzdan emin olun.

- 1) Gösterge paneli.
- 2) Anahtarla çalıştırılan kontak anahtarı ve direksiyon kilidi.
- 3) Sol el anahtarı.
- 4) Debriyaj kolu.
- 5) Sağ anahtar.
- 6) Gaz keleşbeęi tutamaęı.
- 7) Ön fren kolu.
- 8) Arka fren pedalı.
- 9) Vites deęiştirme pedalı.

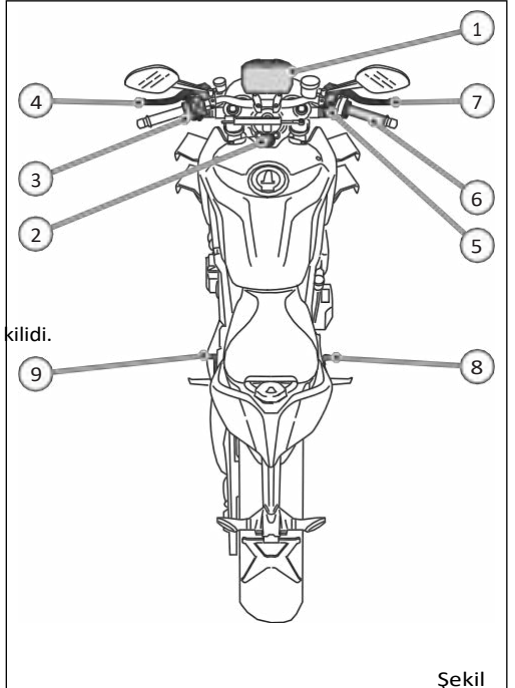

Şekil

## Şalt Cihazları

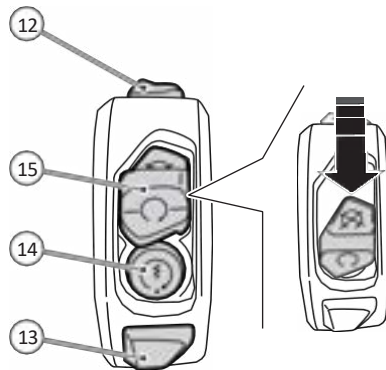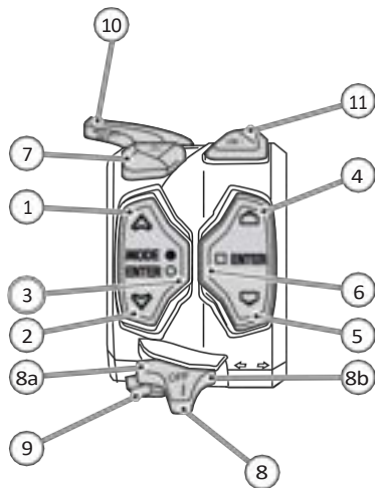

Şekil 45

|    |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |               | Kontrol düğmesi yukarı                                                                                                                                                                                     |
| 2  |               | Kontrol düğmesi aşağı                                                                                                                                                                                      |
| 3  | <b>MODE</b> ●<br><b>ENTER</b> ○                                                                | Sürüş Modu değiştirme ve ENTER işlevi için düğme                                                                                                                                                           |
| 4  |               | Parametre menüsü için kontrol düğmesi yukarı                                                                                                                                                               |
| 5  |               | Parametre menüsü için kontrol düğmesi aşağı                                                                                                                                                                |
| 6  |  <b>ENTER</b> | Parametre menüsü için seçim düğmesi                                                                                                                                                                        |
| 7  |               | Tehlike ışıkları (kırmızı)                                                                                                                                                                                 |
| 8  | <br>OFF       | 3 konumlu dönüş göstergesi kontrolü:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• konumu (8a), sola dönüş göstergesi</li> <li>• orta konum, KAPALI</li> <li>• konumu (8b), sağa dönüş göstergesi</li> </ul> |
| 9  |               | Uyarı kornası                                                                                                                                                                                              |
| 10 |               | Işık seçici:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• uzun far, yukarı itilmiş</li> <li>• kısa huzmeli far, ortada</li> <li>• uzun far flaşörü ve "Start/Stop Lap" fonksiyonu, aşağı itilir</li> </ul>  |
| 11 |               | DRL (mevcutsa)                                                                                                                                                                                             |
| 12 |               | Isıtmalı el tutamakları (varsa)                                                                                                                                                                            |
| 13 | DPL                                                                                            | Destekli kalkış (DPL - Ducati Power Launch)                                                                                                                                                                |

|    |                                                                                   |                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 14 |  | Motor çalıştırma                        |
| 15 |  | Motor durdurma, aşağı itilmiş (kırmızı) |

## Işık kontrolü

### Kısa / Uzun far

Düğme (1) aracılığıyla kısa fardan uzun fara veya tam tersine geçiş yapmak mümkündür:

- uzun far için konum (A, ileri itilmiş)
- kısa far için (B) konumu

Uzun far flaşörü için, (C) konumundaki düğmeye (1) basın.


Anahtar açık konuma getirildikten sonra motor çalıştırılmazsa, yine de ışıkları açmak veya flaşör yakmak mümkündür.

Kısa veya uzun farın manuel olarak açılmasından itibaren 60 saniye içinde motor çalıştırılmazsa, ışıklar kapatılır.

Motosiklet aküsünü korumak için, motor çalıştırılırken far otomatik olarak kapatılır ve motor çalıştıktan sonra tekrar açılır.

DRL "Otomatik" modda - sadece DRL'li versiyon için

DRL "Otomatik" modda ayarlanmışsa (bkz. sayfa 188), gösterge paneli DRL'yi algılayan ortam ışığına göre otomatik olarak yönetir:

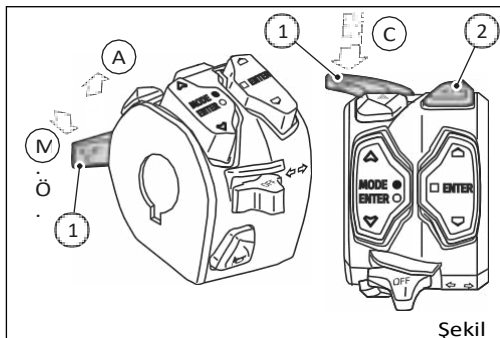

Şekil  
46

- gösterge paneli iyi ışık koşulları (gündüz) algılayarsa DRL açılır ve kısa far kapatılır;
- gösterge paneli zayıf ışık koşulları (gece) tespit ederse DRL kapatılır ve kısa far açılır.

DRL "Otomatik" moda ayarlandığında, ilgili uyarı ışığı (7, Şekil 75) yanacaktır. Düğmeye (2, Şekil 46) basıldığında DRL kapatılır; düğmeye (2, Şekil 46) tekrar basıldığında DRL, kontrol stratejisi "Manuel" olarak ayarlandığında açılır.

Bu durumda, bir sonraki Anahtar Açma işleminde DRL tekrar "Otomatik" moda ayarlanacaktır.



### **Dikkat**

Zayıf ışık koşullarında, özellikle sis veya bulut durumunda DRL'nin "Otomatik" modda kullanılması güvenliği olumsuz etkileyebilir. Bu durumda Ducati kısa farı manuel olarak etkinleştirmenizi önerir.

"Manuel" modda DRL - sadece DRL'li versiyon için

DRL "Manuel" modda ayarlanmışsa (bkz. sayfa 188), DRL'yi kapatmak veya açmak için düğmeyi( 2, Şekil 46) kullanın.



### **Dikkat**

DRL'nin zayıf ışık koşullarında (karanlık) kullanılması sürüş görüşünü tehlikeye atabilir ve karşı şeritten gelenlerin gözlerini kamaştırabilir.



### **Dikkat**

DRL'nin gündüz kullanılması, kısa fara kıyasla görünürlüğü artırır.

## Dönüş göstergeleri

Dönüş göstergeleri g ö s t e r g e paneli tarafından otomatik olarak sıfırlanır.

Sol dönüş göstergesini etkinleştirmek için düğmeyi (3) (D) konumuna getirin; sağ dönüş göstergesini etkinleştirmek için düğmeyi (E) konumuna getirin .

Dönüş sinyallerini kapatmak için düğmeyi (3) orta konumuna getirin .


Otomatik kapanma:

Dönüş göstergeleri, araç hızına, eğim açısına ve genel olarak araç dinamik koşullarının analizine göre hesaplandığı şekilde d ö n ü ş t e n sonra otomatik olarak kapanır.

Bu, dönüş sinyali düğmesine basıldıktan sonra araç hızı 20 km/saati (12,4 mph) aştığında otomatik kapanmanın tetikleneceği anlamına gelir.

Dönüş sinyalleri, dönüş sinyal düğmesine basıldığı andaki araç hızına bağlı olarak 200 ila 2000 metre (656-6562 fit) arasında değişebilen uzun bir mesafe boyunca açık kalırsa otomatik olarak kapanır.

Dönüş sinyali hala açıkken dönüş sinyali anahtarı tekrar çalıştırılırsa, otomatik kapanma özelliği yeniden başlatılır.

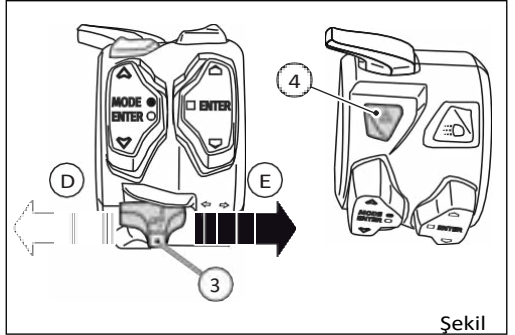

Şekil  
47

Dönüş sinyali kontrolünü otomatik veya manuel moda ayarlamak için, bkz. sayfa 219.



### Dikkat

Otomatik devre dışı bırakma sistemleri, sürücünün dönüş göstergelerini en rahat ve kolay şekilde kontrol etmesine yardımcı olan yardımcı sistemlerdir. Bu sistemler çoğu sürüş manevrasında çalışacak şekilde tasarlanmıştır, yine de sürücünün dönüş göstergesinin çalışmasına dikkat e t m e s i gerekir (gerekirse elle devre dışı bırakma veya etkinleştirme).

## Tehlike ışıkları

Dörtlü flaşörleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, sadece araç kontak açık durumdayken kırmızı düğmeye (4, Şekil 47) basın.

Dörtlü flaşörler aktifken araç anahtarı KAPALI konuma getirildiğinde, 2 saat boyunca aktif kalacaktır. 2 saat sonra, akü şarjından tasarruf etmek için dörtlü flaşörler otomatik olarak kapanır.



### Not

Dörtlü flaşörler hala aktifken araç anahtarı AÇIK konuma getirildiğinde, bunlar aktif kalacaktır.



### Not

Fonksiyon aktifken aküde ani bir kesinti olursa, voltaj geri geldiğinde gösterge paneli fonksiyonu devre dışı bırakacaktır.



### Not

Dörtlü flaşörler, münferit dönüş sinyal lambalarının normal çalışmasından daha yüksek önceliğe sahiptir.

## Anahtarlar

Motosiklet 2 anahtarla birlikte gelir.

"İmmobilizer sistem kodunu" içerirler.

Anahtarlar standart kullanım için olanlardır, yani:

- motoru çalıştırın;
- yakıt deposu tapasını açın;
- koltuk kilidini açın.



### Dikkat

Anahtarları ayırın ve bisikleti sürmek için ikisinden yalnızca birini kullanın.

### Çift anahtarlar

Bir müşteri yedek anahtara ihtiyaç duyduğunda, bir Ducati yetkili servis merkeziyle iletişime geçmeli ve sahip olduğu tüm anahtarları getirmelidir.

Ducati yetkili servis merkezi tüm yeni ve eski anahtarları programlayacaktır. Ducati yetkili servis merkezi müşteriden motosikletin sahibi olduğunu kanıtlamasını isteyebilir.


Programlama prosedürü sırasında kaybolan anahtarların kodları, kaybolan herhangi bir anahtarın motoru çalıştırmamasını sağlamak için silinecektir.



### Not

Motosiklet sahibi değişirse, yeni sahibine tüm

anahtarların verilmesi gerekir.

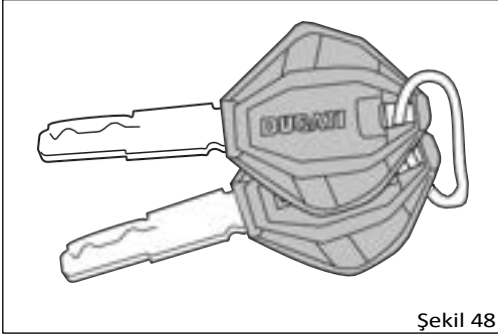

Şekil 48

### İmmobilizer sistemi

Hırsızlığa karşı korumayı daha da geliştirmek için motosiklet, gösterge paneli her kapatıldığında otomatik olarak devreye giren bir motor elektronik blok sistemi (IMMOBILIZER) ile donatılmıştır. Her bir anahtar tutamağının içinde, çalıştırma sırasında kontak anahtarına entegre edilmiş özel bir anten tarafından gönderilen sinyali modüle eden elektronik bir cihaz bulunmaktadır.

Bu tür modüle edilmiş sinyal, her başlangıçta değişen "şifreyi" temsil eder ve

kontrol ünitesinin anahtarı onaylaması ve böylece motoru çalıştırması.

## Kontak anahtarı ve direksiyon kilidi


Yakıt deposunun önünde bulunur ve üç konumu vardır:

- A) AÇIK: ışıkları ve motorun çalışmasını sağlar;
- B) KAPALI: ışıkları ve motor çalışmasını devre dışı bırakır;
- C) KİLİT: direksiyon kilitlidir:



### Dikkat

Anahtarı son konuma getirmek için, çevirmeden önce aşağı doğru bastırın. Anahtar (B) ve (C) konumlarında çıkarılabilir.

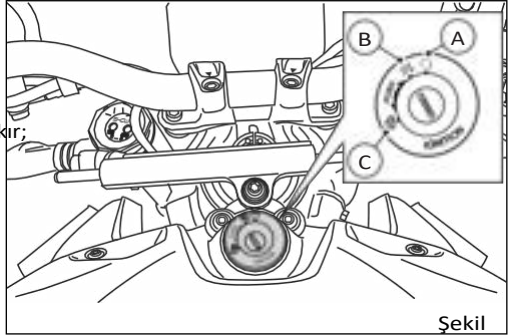

Sekil  
49

## **PIN kodu aracılığıyla motosiklet çalışmasının geri yüklenmesi**

Anahtar onay sistemi veya anahtar arızası durumunda, gösterge paneli kullanıcının kendi PIN kodunu girerek motosikletin çalışmasını geçici olarak geri getirmesine olanak tanır.

PIN kodu "Ayar menüsü" (bkz. sayfa 195) içindeki "PIN Kodu" fonksiyonu aracılığıyla etkinleştirildiyse, gösterge panelinde PIN kodunun dört hanesi için dört boşluk ile birlikte "PIN Kodu" görüntülenir.


Kod giriliyor:

- Rakamın üzerinde görüntülenen değerler, sayının (1) ve (2) düğmeleri kullanılarak 0 ile 9 arasında değiştirilebileceğini gösterir.
- Onaylamak ve bir sonraki haneye geçmek için ENTER (3) tuşuna basın.
- Tüm 4 haneyi girene kadar prosedürü tekrarlayın.

Dördüncü hane ayarlandıktan sonra ENTER (3) düğmesine basın ve gösterge paneli davranışı aşağıdaki gibi olacaktır:

- PIN kontrolü sırasında bir sorun olursa, gösterge panelinde 2 saniye süreyle "Zaman aşımı" görüntülenir ve ardından ana ekrana geçilir;

- PIN kodu doğru değilse, gösterge panelinde 2 saniye boyunca "Yanlış" görüntülenir ve ardından

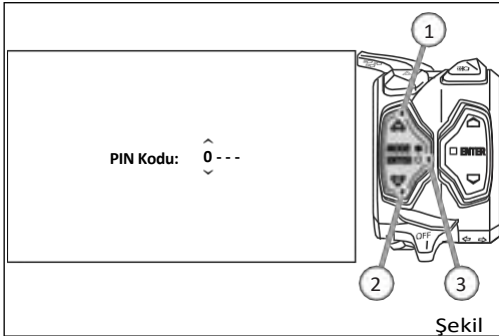

Şekil  
50

tekrar denemenize izin vermek için önceki ekrana geri döner;

- PIN kodu doğruysa, gösterge paneli 2 saniye boyunca "Correct" (Doğru) mesajını gösterir ve ardından ana ekranı görüntüler.


### Önemli

Motosikleti çalıştırmak için bu prosedür gerekiyorsa, sorunu gidermek için mümkün olan en kısa sürede Yetkili Ducati Servis Merkezine başvurun.



## Debriyaj kolu

Kol (1) debriyayı devreden çıkarır. Kolun gidon üzerindeki el tutamağına olan mesafesi için bir kadranlı ayarlayıcıya (2) sahiptir. Kol ile el tutamağı arasındaki mesafeyi ayarlamak için, düğmeyi (2) istenen sayıda klik çevirin. Motosikletin ön tarafından çalışarak, kolu el t u t a m a ğ ı n d a n uzaklaştırmak için düğmeyi (2) saat yönünde ve kolu el tutamağına yaklaştırmak için saat yönünün tersine çevirin. Debriyaj kolu (1) çalıştırıldığında, motordan vites kutusuna giden tahrik ve tahrik tekerleği ayrılır. Debriyajın doğru şekilde kullanılması, özellikle KAPALI konumda hareket ederken sorunsuz sürüş için çok önemlidir.

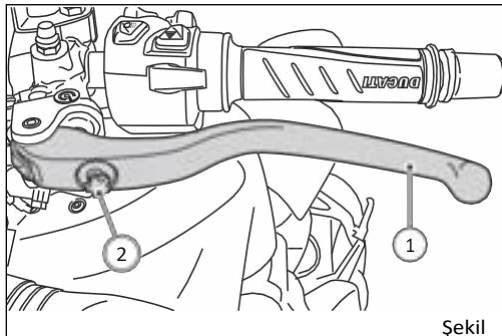

Şekil  
51



### Dikkat

Motosiklet durduğunda debriyaj kolunu ayarlayın.



### Önemli

Debriyajın doğru kullanılması şanzıman parçalarının hasar görmesini önleyecek ve motoru yedekleyecektir.



### Not


Motor yan sehpa aşağıdayken ve vites kutusu boştayken çalıştırılabilir. Bir vites takılıyken çalıştırılacaksa, debriyaj kolunu çekin (bu durumda vites takılmadan önce yan sehpa yukarıda

olmalıdır).

## **Gaz kelebeđi büküm kolu**

Sađ gidon üzerindeki çevirme kolu (1) gaz kollarını açar.

Serbest bırakıldığında, ilk konumuna (rölanti hızı) geri dönecektir.

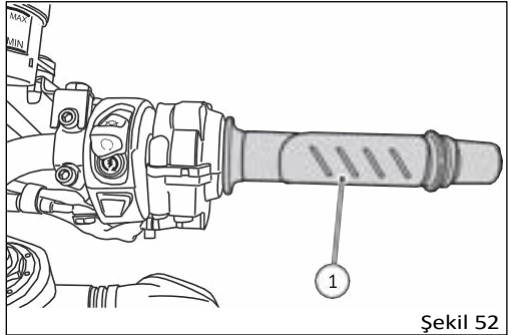

Şekil 52

## Ön fren kolu


### Ayar

Ön freni çalıştırmak için kolu (1) el tutamağına doğru çekin. Sistem hidrolik olarak çalıştırılır ve kolu hafifçe çekmeniz yeterlidir.

Fren kolunda (1), kol ile gidon üzerindeki el tutamağı arasındaki mesafeyi ayarlamak için bir kadran (2) bulunur.

Kol ile elcik arasındaki mesafeyi ayarlamak için, düğmeyi (2) istenen sayıda klik döndürün.

Motosikletin ön tarafından çalışarak, kolu el tutamağından uzaklaştırmak için düğmeyi (2) saat yönünde ve kolu el tutamağına yaklaştırmak için saat yönünün tersine çevirin.

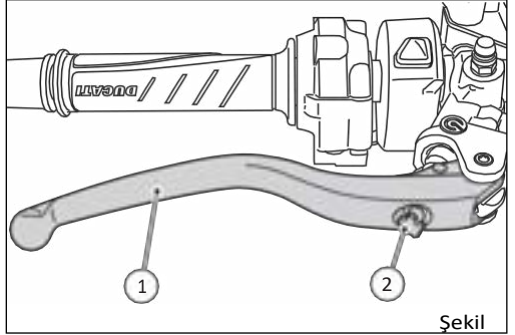

Sekil  
53



### Dikkat

Bu kumandaları kullanmadan önce, "Kapatma" paragrafı altındaki talimatları iyice okuyun.




### Dikkat

Motosiklet durduğunda ön fren kolunu ayarlayın.

## Arka fren pedalı

Arka freni alıřtırmak iin pedala (1) ayađınızla basın.

Kontrol sistemi hidrolik tiptedir.

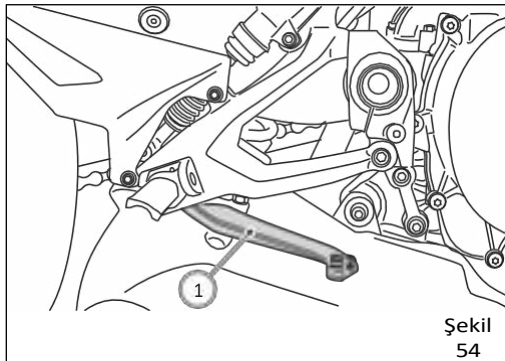


řekil  
54

## Vites deęiřtirme pedalı

Bırakıldıęında, vites deęiřtirme pedalı (1) otomatik olarak ortadaki N dinlenme konumuna geri dner. Bu, gsterge paneli ışığı N'nin yanmasıyla gsterilir. Pedal hareket ettirilebilir:

- ařaęı = 1<sup>st</sup> vitesini takmak ve vitesi kltmek iin pedala basın. Gsterge panelindeki N ışığı snecektir;
- yukarı doęru= 2<sup>nd</sup> vitesini ve ardından 3<sup>rd</sup> , 4<sup>th</sup> , 5<sup>th</sup> ve 6<sup>th</sup> viteslerini takmak iin pedalı kaldırın.

Pedalı her hareket ettirdięinizde bir sonraki viteseye geersiniz.

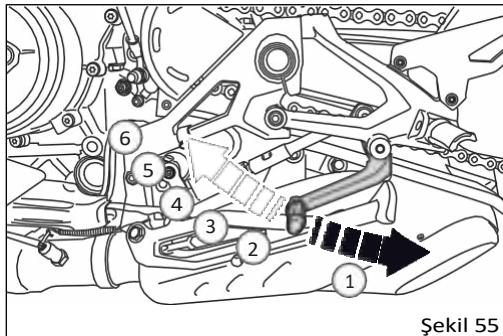

řekil 55

## Vites deęiřtirme pedalının ve arka fren pedalının konumunun ayarlanması

Vites deęiřtirme ve arka fren pedallarının ayak dayama yerlerine g re konumu, s r c n n gereksinimlerine uyacak řekilde ayarlanabilir. Pedalları ařaęıdaki gibi ayarlayın:

Vites deęiřtirme pedalı




### Dikkat

Vites deęiřtirme  buęunu bir Ducati Yetkili Satıcısına veya yetkili Servis Merkezine ayarlatın.


 zel d zl ę  (A) kullanarak baęlantıyı (1) tutun ve somunu (2) gevřetin.

Baęlantının (1) altıgen elemanına a ık u lu bir anahtar takın ve pedalı istenen konuma ayarlayana kadar d nd r n.

Somunu (2) baęlantı  zerine sıkın.

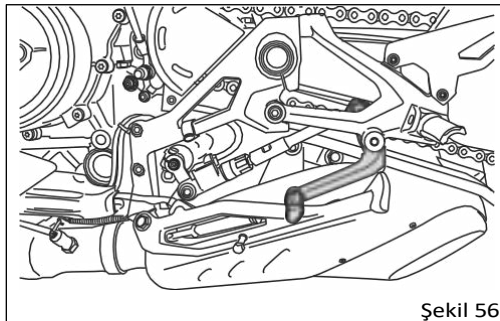

řekil 56

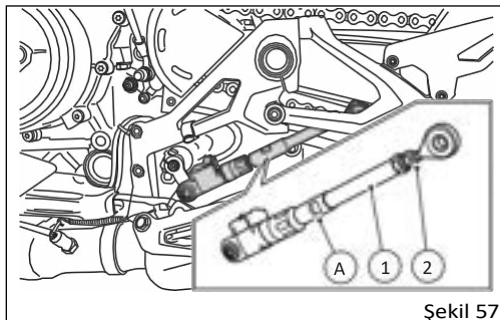


řekil 57

Ayarlama tamamlandıktan sonra, tek bilyeli hareketin (3) doğru değeri (B) kontrol edin. Uniball (3) hareket değeri (B) 0 mm (0 inç) (uniball tamamen vidalanmış) ile 6 mm ( 0,24 inç) arasında olmalıdır.




### Dikkat

Hareket değeri belirtilen parametrelere uymuyorsa, ayarlama işlemlerini daha önce açıklandığı gibi tekrarlayın.

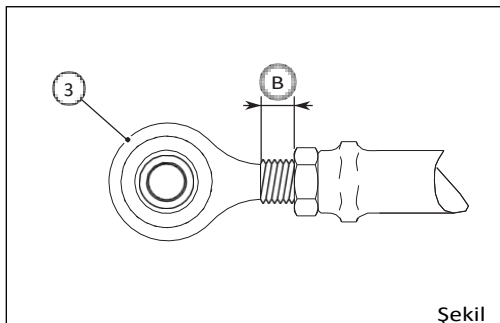

Sekil

58

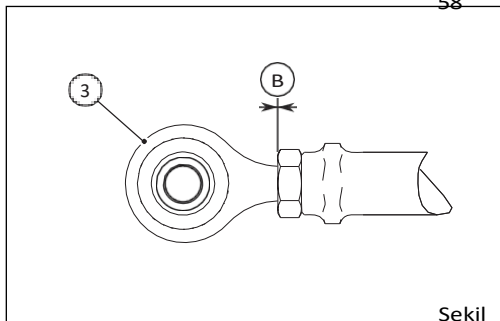

Sekil

59

## Arka fren pedalı

Kilit somununu (7) gevşetin.

Pedal strok ayar vidasını (6) pedal istenen konuma  
g e l e n e kadar çevirin. Kilit somununu (7) sıkın.


Olup olmadığını kontrol etmek için pedalı (8) elle çalıştırın  
Fren ısırmadan önce 1,5 ila 2 mm (0,06÷0,09 inç)  
serbest boşluk.

Değilse, ana silindir itme çubuğunun uzunluğunu  
ayarlayın.




### Dikkat

Pedalı bir Ducati Yetkili Satıcısına veya yetkili  
Servis Merkezine ayarlatın.

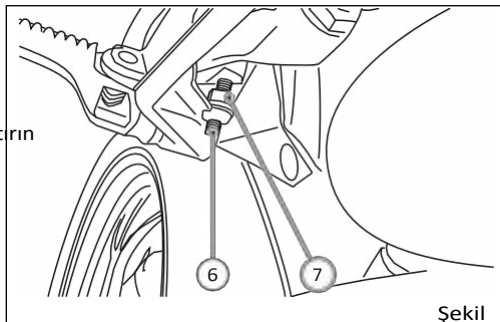

Şekil

60

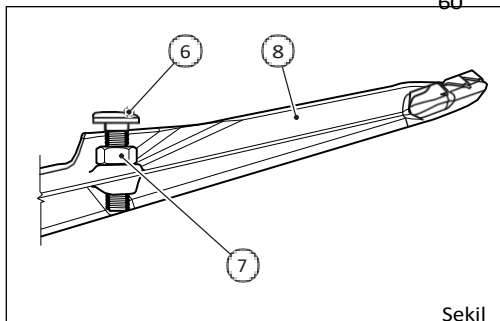

Şekil

61

# Motosiklete binmek

hızda sürmekten kaçının.

## Motosiklet alıştıurma süresi

Alıştıurma süresi boyunca, aşağıdaki tabloda belirtilen devir sayısını aşmayın:

| İlk kullanım dönemi için aşılmaması gereken maksimum motor devri |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.000 Km'ye (621 mil)<br>kadar                                   | 7.000 rpm |

### Alıştıurma önerileri:

- İlk birkaç saatlik sürüş sırasında, motor sıcakken tabloda belirtilen sınırlar içinde kalarak yükü ve motor devrini sürekli olarak değiştirmeniz önerilir.
- Yoğun kullanım sırasında motorun aşırı yüklenmesini önlemek için daima bir vites küçültün.
- Özellikle yokuş yukarı sürüşlerde motoru uzun süre yüksek devirde çalıştırmayın; vites yükseltmek yakıt tüketimini ve gürültüyü azaltır.
- Uzun süre boyunca yavaş veya hızlı sabit

- Özellikle motor soğukken tam gazda sürmeyin.
- Tam gazda çalıştırmaktan ve hızlı ivmelenmekten kaçının.
- Ani ve uzun süreli frenlemelerden kaçının, frenlerde dikkatli hareket edin.
- Tahrik zincirini sık sık kontrol edin. Gerektiği gibi yağlayın.

### **Önemli**

Motosikleti kullanmadan önce, dikiz aynalarında etiket olup olmadığını kontrol edin; aksi takdirde bunları çıkarın.



## **Sürüş öncesi kontroller**



### **Dikkat**

Sürüşten önce bu kontrollerin yapılmaması motosikletin hasar görmesine ve sürücünün yaralanmasına neden olabilir.

Sürüşten önce motosikletinizi aşağıdaki gibi kapsamlı bir şekilde kontrol edin:

- **DEPODAKİ YAKIT SEVİYESİ**  
Depodaki yakıt seviyesini kontrol edin. Gerekirse yakıt doldurun (bkz. "Yakıt doldurma").
- **MOTOR YAĞI SEVİYESİ**  
Karterdeki seviyeyi gözetleme camından kontrol edin; gerekirse tamamlayın ("Motor yağı seviyesinin kontrol edilmesi" bölümüne bakın).
- **FREN VE DEBRİYAJ HIDROLİĞİ**  
İlgili haznelerdeki sıvı seviyesini kontrol edin (bkz. "Fren ve debriyaj sıvısı seviyesinin kontrol edilmesi").
- **SOĞUTUCU**  
Genleşme haznesindeki soğutma sıvısı seviyesini kontrol edin; gerekirse tamamlayın ("Soğutma sıvısı seviyesinin kontrol edilmesi ve

tamamlanması" bölümüne bakın).

- **LASTİK DURUMU**  
Lastik basıncını ve durumunu kontrol edin (bkz. "İç lastiksiz lastikler").

- **KONTROLLER**  
Fren, debriyaj, gaz ve vites deęiřtirme kumandalarını (kollar, pedallar ve döndürme kolu) çalıştırın ve düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
- **IřIKLAR VE GÖSTERGELER**  
Iřıkların, göstergelerin ve kornanın düzgün çalıştığından emin olun. Yanmış ampulleri deęiřtirin (bkz. "Far ampullerinin deęiřtirilmesi").
- **ANAHTAR KİLİTLERİ**  
Doldurma tapasının sıklığını kontrol edin (bkz. "Doldurma t a p a s ı").
- **STAND**  
Yan sehpanın sorunsuz çalıştığından ve doğru konumda olduğundan emin olun (bkz. "Yan sehpa").

## **Dikkat**

Arıza durumunda motosikleti sürmeyin ve bir Ducati Yetkili Satıcısı veya yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.

Sorunsuz çalışmayı sağlamak için motor soğutma sıvısı pompası bir havalandırma deliğine ihtiyaç duyar. Bu, karterin üst kısmına yerleştirilmiş havalandırma deliğinden çok az miktarda soğutma sıvısı

sızabileceęi ve bunun motorun veya soğutma sisteminin düzgün çalışmasını etkilemeyeceęi anlamına gelir.



## ABS uyarı ışığı

Anahtar AÇIK konuma getirildikten sonra ABS uyarı ışığı AÇIK kalır. Motosiklet hızı 5 km/saat'i aştığında, ABS sisteminin doğru çalıştığını onaylamak için uyarı ışığı KAPANIR.



### **Dikkat**

Arıza durumunda motosikleti sürmeyin ve bir Ducati Yetkili Satıcısı veya yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.

## ABS cihazı

Ön (1) ve arka (2) fonik tekerleklerin temiz olup olmadığını kontrol edin.




### Dikkat

Tıkalı okuma yuvaları sistemin düzgün çalışmasını tehlikeye atabilir. Yol yüzeyinin çamurlu olması durumunda ABS sisteminin devre dışı bırakılması tavsiye edilir, çünkü bu durumda sistem ani arızaya maruz kalabilir.




### Dikkat

Uzun süreli tekerlek hareketleri ABS sistemini devre dışı bırakabilir.

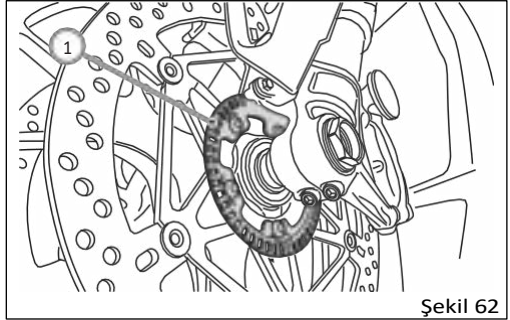

Şekil 62

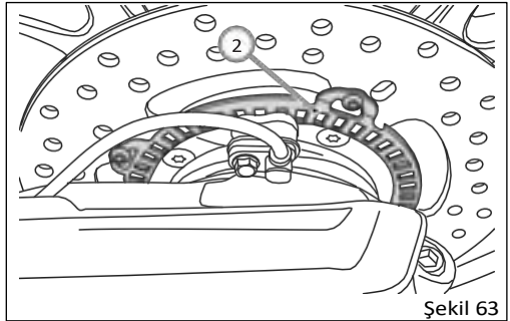

Şekil 63

## Motor çalıştırma/durdurma



### Dikkat

Motoru çalıştırmadan önce, sürüş sırasında kullanmanız gereken kumandalara aşina olun.



### Dikkat


Motoru asla kapalı alanda çalıştırmayın veya çalıştırmayın. Egzoz gazları zehirlidir ve kısa süre içinde bilinç kaybına ve hatta ölüme yol açabilir.

Anahtarı AÇIK konuma getirin. Yeşil ışığın her ikisinin de yandığından emin olun. (1) ve gösterge panelindeki kırmızı ışık (2) yanar.




### Önemli

Motor çalıştıktan birkaç saniye sonra yağ basıncı ışığı sönmelidir.

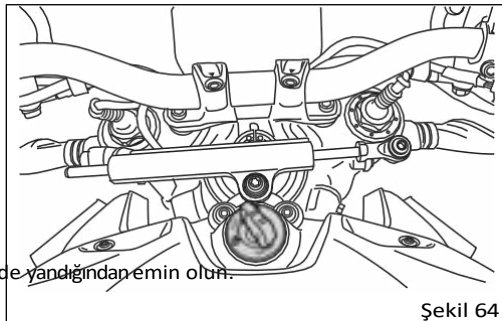

Şekil 64

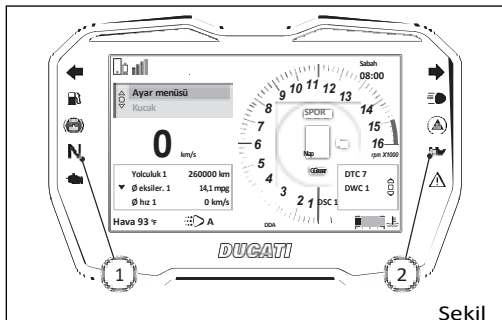

Şekil 65



### Dikkat

Yan sehpa tamamen yukarıda (yatay konumda) olmalıdır, çünkü güvenlik sensörü aşağıdayken motorun çalışmasını önler.



### Not

Motoru yan sehpa aşağıdayken ve vites kutusu boşayken çalıştırmak mümkündür. Motosikleti bir vites takılıyken çalıştırırken, debriyaj kolunu çekin (bu durumda yan sehpa yukarıda olmalıdır).




### Önemli

Motor soğukken devir çevirmeyin. Yağın ısınması ve yağlanması gereken tüm noktalara ulaşması için biraz zaman tanıyın.



### Dikkat

Araç dururken motorun çok uzun süre çalışır durumda tutulması, yetersiz soğutma nedeniyle aşırı ısınmadan dolayı hasara neden olabilir. Araç dururken motoru gereksiz yere açık tutmayın. Motoru çalıştırdıktan hemen sonra motosikletle birlikte hareket edin.

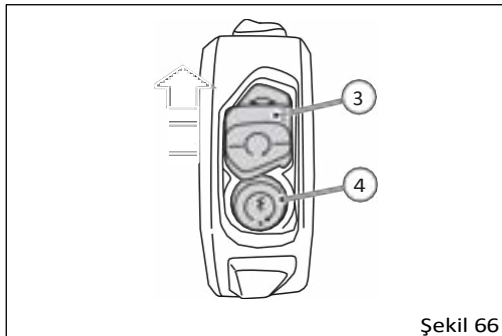


Şekil 66

RH anahtarının kırmızı anahtarını (3) yukarı doğru çevirin, ardından düğmeye (4) basın<sup>(\*)</sup> : motosikletin gaz keleşbeęi kontrolünü kullanmadan kendilięinden çalışmasına izin verin.

## Motor durdurma

Anahtar (3) aŖađı dođru (motor durdurma) konumuna getirilerek motor kapatılır. Anahtarı KAPALI konumuna çevirin (Ŗekil 64).

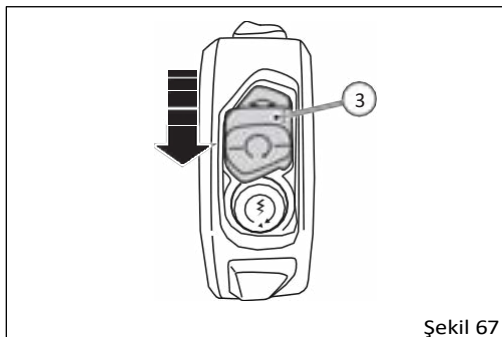

Ŗekil 67

## Taşınmak

- 1) Yan sehpayı yatay olana kadar kaldırın.
  - 2) Debriyajı ayırmak için kontrol kolunu sıkın.
  - 3) Birinci vitese takmak için vites değiştirme kolunu ayağınızın ucuyla sertçe aşağı bastırın.
  - 4) Debriyaj kolunu kademeli olarak bırakırken gaz kelebeği bükümünü çevirerek motoru hızlandırın; motosiklet hareket etmeye başlayacaktır.
  - 5) Debriyaj kolunu bırakın ve hızlanın.
  - 6) Vites yükseltmek için, motoru yavaşlatmak için gazı kapatın, debriyajı ayırın, vites değiştirme kolunu kaldırın ve debriyaj kolunu bırakın.
- V i t e s k ü ç ü l t m e k için şu şekilde hareket edin: büküm tutamağını bırakın, debriyaj kolunu çekin, viteslerin senkronize olmasına yardımcı olmak için kısa bir süre hızlanın, vites küçültün (bir sonraki alt vitese geçin) ve debriyajı bırakın.

Kontroller doğru ve zamanında kullanılmalıdır: yokuş yukarı g i d e r k e n motosiklet yavaşlama eğilimine girer girmez vites küçültmekten çekinmeyin, böylece motoru ve motosikleti anormal şekilde zorlamaktan kaçınmış o l u r s u n u z .



### Dikkat

Sert hızlanmalardan kaçının, aksi takdirde t e k l e m e ve şanzıman kopması meydana gelebilir. Bir vitese takıldıktan sonra debriyaj kolu gereğinden uzun süre basılı tutulmamalıdır, aksi takdirde sürtünme parçaları aşırı ısınabilir ve aşınabilir.



### Dikkat

Uzun süreli tekerlek hareketleri ABS sistemini devre dışı bırakabilir.



### Not

Motor kontrol ünitesi, motor rölantideyken ve gaz kelebeği büküm kolu tamamen serbest bırakıldığında arka taraftaki 2 silindiri devre dışı bırakır. Bu devre dışı bırakma işlemi yalnızca bazı koşullar doğrulandığında, yani motor sıcaklığına, vitesin takılı olmasına ve debriyaj kolunun konumuna (vites Boşta değilse tamamen çekilmelidir) bağlı olarak uygulanır. Bu strateji yakıt ekonomisi ve daha az ısı nedeniyle sürücünün konforu açısından avantajlar sağlar.

## Frenleme

Zamanında yavaşlayın, motor frenini kullanmak için vites küçültün ve ardından hem ön hem de arka frenleri çalıştırarak fren yapın. Motorun aniden durmasını önlemek için motosiklet durmadan önce debriyajı çekin.

### Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS)

Olumsuz koşullar altında frenleri doğru kullanmak, bir sürücü için ustalaşılması en zor ve aynı zamanda en kritik beceridir. Frenleme, iki tekerlekli bir motosiklet sürerken en zor ve tehlikeli anlardan biridir: bu zor anda düşme veya kaza yapma olasılığı istatistiksel olarak diğer tüm anlardan daha yüksektir. Kilitlenmiş bir ön tekerlek çekiş ve denge kaybına yol açarak kontrol kaybına neden olur.

Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS), sürücülerin acil frenlemelerde veya kötü kaldırım veya olumsuz hava koşullarında motosiklet frenleme gücünü mümkün olan en yüksek miktarda kullanmalarını sağlamak için geliştirilmiştir.

ABS, kontrol ünitesi tekerlek sensörlerinden gelen bilgileri işleyerek bir veya iki tekerleğin kilitlenmek üzere olduğunu belirlediğinde fren devresindeki basıncı kontrol eden elektro-hidrolik bir cihazdır. Bu durumda, fren devresindeki basınç azalır

tekerleğin dönmeye devam etmesini sağlayarak yol tutuşunu korur.

Bundan sonra, kontrol ünitesi frenleme eylemini devam ettirmek için fren devresindeki basıncı geri yükler. Bu döngü, sorun tamamen ortadan kalkana kadar birçok kez tekrarlanır.

Normalde, sürücü ABS çalışmasını fren kolu ve pedalında daha sert bir his veya titreşim olarak algılayacaktır. Ön ve arka frenler ayrı kontrol sistemleri kullanır.

Motosiklet ABS'si ayrıca ABS işlevselliğini motosikletin eğildiği koşullara genişleten bir "viraj alma" işlevine sahiptir, böylece aracın ve yol koşullarının izin verdiği fiziksel sınırlar dahilinde tekerlek kilitlenmesini ve savrulmayı mümkün ol du ğ u n c a önlemek amacıyla aracın eğilme açısına bağlı olarak ön ve arka fren sistemlerini kontrol eder.



## **Dikkat**

İki fren kumandasının ayrı ayrı kullanılması motosikletin frenleme gücünü azaltır.

Arka tekerleğin kalkmasına ve motosikletin kontrolünü kaybetmenize neden olabileceğinden, ön fren kontrolünü asla sert veya aniden kullanmayın.

Yağmurda veya kaygan yüzeylerde sürüş yaparken, frenleme daha az etkili olacaktır. Bu koşullar altında sürüş yaparken frenleri daima çok nazik ve dikkatli kullanın. Ani manevralar kontrol kaybına yol açabilir.

Uzun, yüksek eğimli yokuş aşağı yollarla mücadele ederken, motor frenini kullanmak için vites düşürün. Her seferinde bir fren uygulayın ve frenleri idareli kullanın.

Frenlerin sürekli basılı tutulması sürtünme malzemesinin aşırı ısınmasına ve olası bir buhar kilidi oluşumuna (fren hidroliğinin kaynaması) neden olarak frenleme gücünü önemli ölçüde azaltacaktır.

Düşük ve aşırı şişirilmiş lastikler frenleme verimliliğini, yol tutuş hassasiyetini ve virajdaki dengeyi azaltır.


## Motosikleti durdurmak

Hızı azaltın, vitesi küçültün ve gaz kelebeği tutamağını bırakın. Birinci vitese ve ardından boş vitese geçmek için vitesi küçültün.


Motorun aniden durmasını önlemek için bir vites takılıyken debriyayı bırakmayın.

Frenleri uygulayın ve motosikleti tamamen durma noktasına getirin.

Düğmeyi (1) aşağı doğru  konumuna getirerek motoru kapatın. Anahtarı KAPALI konumuna çevirin.

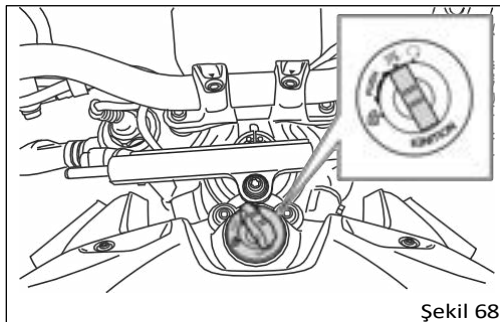

Şekil 68

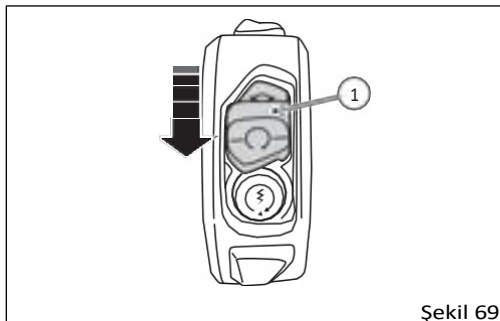

Şekil 69

## Otopark

### Park lambasının yanması

Motoru durdurduktan sonra, gösterge panelinde 20 saniye boyunca park lambasını yakmak için talimatlar görüntülenecektir.

Ekran görüntülenirken park lambasını açmak isterseniz, sol dönüş sinyali konumundaki düğmeyi (1) basılı tutun.

Bu işlemden sonra, park lambası düzgün bir şekilde açılmışsa, gösterge panelinde bir onay mesajı görüntülenecektir.

Direksiyon kilidinin devreye girmemesi durumunda, bir Ducati yetkili servisine başvurun.


Durdurulmuş motosikleti yan sehpa park edin. Hırsızlığı önlemek için g i d o n u tamamen sola çevirin ve kontak anahtarını LOCK konumuna getirin.

Bir garaja veya başka bir kapalı alana park ederseniz, uygun havalandırma olduğundan ve motosikletin bir ısı kaynağının yakınında olmadığından emin olun.



### Önemli

Motosikletinizi gözetimsiz bırakırken asla kontak anahtarını düğmede bırakmayın.

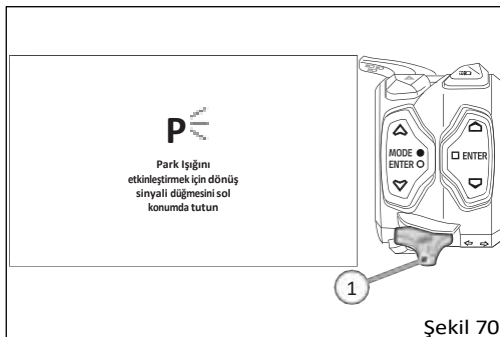

Şekil 70



### Dikkat

Egzoz sistemi, motor kapatıldıktan sonra bile sıcak olabilir; egzoz sistemine herhangi bir vücut parçasıyla dokunmamaya özellikle dikkat edin ve motosikleti yanıcı maddelerin (tahta, yaprak vb.) yanına park e t m e y i n .



## **Dikkat**

Asma kilitler veya fren diski kilitleri, arka dişli kilitleri gibi motosiklet hareketini önlemek için tasarlanmış diğer kilitlerin kullanılması tehlikelidir ve motosikletin çalışmasını bozabilir ve sürücünün güvenliğini etkileyebilir.

## Yakıt ikmali

Yakıt doldururken depoyu asla aşırı doldurmayın. Yakıt asla doldurma girintisinin kenarına temas etmemelidir.

### Uyarı

Depo içindeki yakıt basıncı, aşırı durumlarda, yakıt kapağı açıldığında yakıtın "püskürmesine" neden olabilir.

Yeniden doldurma sırasında yakıt kapağını daima yavaş ve dikkatli bir şekilde açın.

Kapağı açarken duyulabilir bir tıslama duyarsanız, tamamen açm a d a n önce tıslama kesilene kadar bekleyin.


Ses, yakıt deposundan kaçan artık basınçtır, bu nedenle tıslamanın durması artık basınç kalmadığını gösterir.

Yukarıda açıklanan durum sıcak hava koşullarında daha olasıdır.



### Dikkat

Kurşun içeriği düşük ve orijinal oktan sayısı en az 95 olan yakıt kullanın.

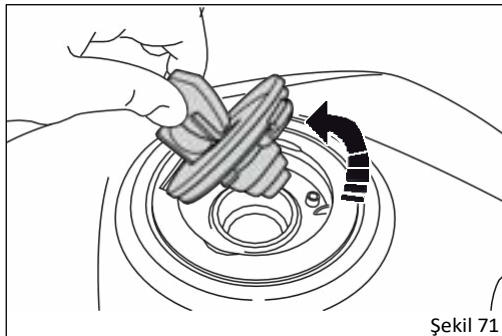

Şekil 71



### Dikkat


Motosiklet yalnızca maksimum %10 (E10) etanol içeriğine sahip yakıtla uyumludur. Etanol içeriği %10'un üzerinde olan yakıtların kullanılması yasaktır. Kullanılması motorun ve motosiklet parçalarının ciddi şekilde hasar görmesine neden olabilir. Etanol içeriği %10'un üzerinde o l a n yakıt kullanımı garantiyi geçersiz kılacaktır.

### Yakıt etiketi

Etiket, bu araç için önerilen yakıtı tanımlar.

1) Etiket içindeki E5 referansı, EN 228'e göre ağırlıkça maksimum %2,7 oksijen içeriğine ve hacimce maksimum %5 etanol içeriğine sahip yakıt kullanımını gösterir.

2) Etiket içindeki E10 referansı, EN 228'e göre ağırlıkça maksimum %3,7 oksijen içeriğine ve hacimce maksimum %10 etanol içeriğine sahip yakıt kullanımına işaret etmektedir.

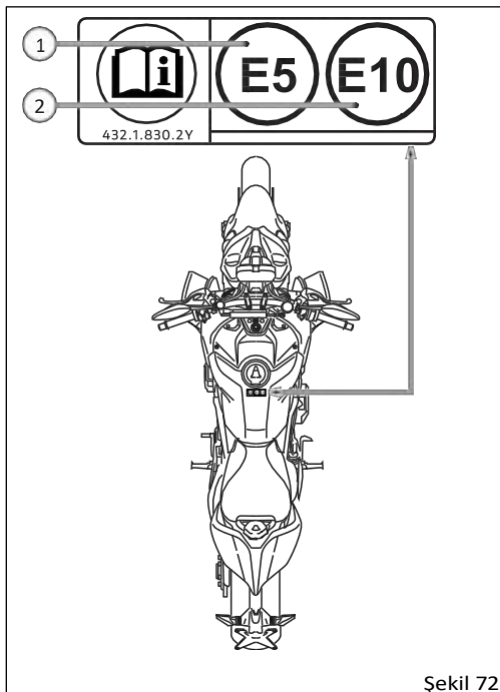


Şekil 72


## Alet kiti ve aksesuarlar

Koltuk arkalığının (A) içine yerleştirilmiş torpido gözünde 4 mm (0,16 inç) L şeklinde bir Alyan anahtarı (1) bulunur.

Bölmeye erişmek için, koltuk arkalığını (A) "Koltukların sökülmesi ve yeniden takılması" bölümünde açıklandığı gibi çıkarın.

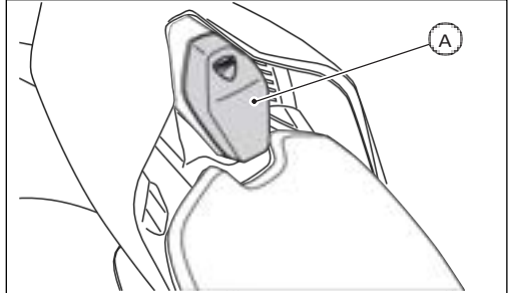

Şekil  
73

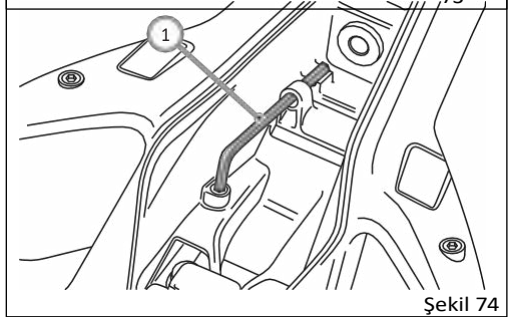

Şekil 74

# **Gösterge paneli (Dashboard)**

## **Gösterge paneli**

Motosiklet, 5" TFT renkli ekrana sahip bir gösterge paneli ile donatılmıştır.

Gösterge paneli, güvenli sürüş için gereken tüm bilgileri sağlar ve araç ayarlarını ve parametrelerini özelleştirmenize olanak tanır.

## Uyarı ışıkları

14

15

16

13

12

11

10

9

8

va

Ayar menüsü

Kucak

Yan  
Stand

0 km/h

Toplam 2600 km


Yolculuk 1 259,9 km

Øcons. 1 7,6 l/100km

22 °C

Ha

A

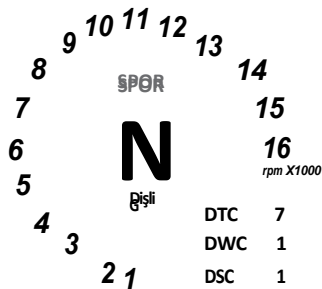


1

2

3

4

5

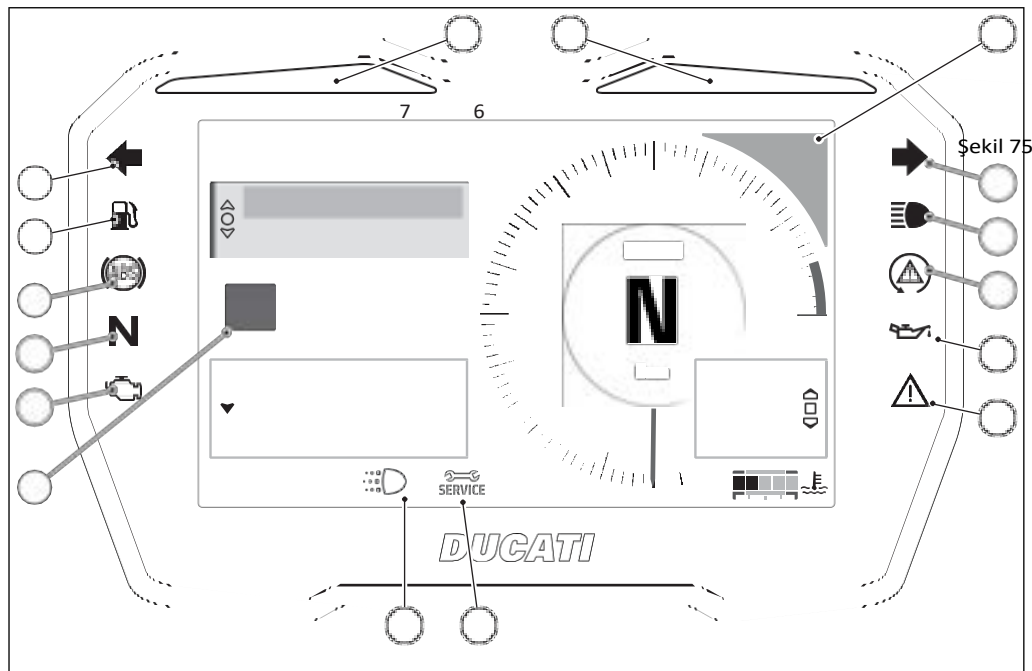

| Hayat r. | Açıklama                                                                                                                                                                                                                   | Renk                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1        | Sağa dönüş göstergesi                                                                                                                                                                                                      | Yeşil                   |
| 2        | Uzun far açık                                                                                                                                                                                                              | Mavi                    |
| 3        | DAVC Teşhis <ul style="list-style-type: none"> <li>yanıp sönüyor: DTC/DWC/DSC etkin, ancak performans düşük;</li> <li>açık: DTC/DWC/DSC devre dışı ve/veya kontrol ünitesindeki bir arıza nedeniyle çalışmıyor.</li> </ul> | Kehribar sarısı         |
| 4        | Motor yağı düşük basıncı<br> <b>Önemli</b><br>MOTOR YAĞI ışığı yanık kalırsa motoru durdurun, aksi takdirde ciddi hasar görebilir.        | Kırmızı                 |
| 5        | Genel hata                                                                                                                                                                                                                 | Kehribar sarısı         |
| 6        | Hizmet                                                                                                                                                                                                                     | Kehribar sarısı (ekran) |
| 7        | DRL - gündüz farları açık, "Otomatik" moduna ayarlı (bkz. sayfa 188) (Çin ve Kanada versiyonlarında mevcut değildir)                                                                                                       | Yeşil (ekran)           |
| 8        | Yan stand aşağı                                                                                                                                                                                                            | Kırmızı (ekran)         |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 9             | <b>MIL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Motor yönetiminde hata olması durumunda uyarı ışığı sürekli yanar. Yavaş ilerleyin, sert hızlanmalardan ve sollamalardan kaçının, aracı arızayı gidermek için bir Ducati yetkili servis merkezine götürün.</li> </ul>                                                                                       | Kehribar sarısı |
| <b>Hayatı</b> | <b>Açıklama</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Renk</b>     |
|               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uyarı ışığı, kritik bir emisyon durumu hakkında uyarmak için yanıp sönmeye başlar. katalitik konvertöre zarar verebilecek bir hata. Mümkünse, aracı bir Ducati yetkili servisine götürün ve arızanın giderilmesini sağlayın ve her halükarda yavaş ilerleyin, sert hızlanmalardan ve sollamalardan kaçının.</li> </ul> |                 |
| 10            | Boş vites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Yeşil           |
| 11            | <b>ABS sistemi arızası</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>yanıp sönmeye: Kendi kendine teşhiste ABS ve/veya düşük performansla çalışma;</li> <li>açık: ABS devre dışı ve/veya ABS kontrol ünitesindeki bir arıza nedeniyle çalışmıyor.</li> </ul>                                                                                                     | Kehribar sarısı |
| 12            | Düşük yakıt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kehribar sarısı |
| 13            | Sola dönüş göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Yeşil           |
| 14            | Vites değiştirme göstergesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Yeşil           |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 15            | Devir sınırlayıcı / immobilizer <ul style="list-style-type: none"> <li>Devir sınırlayıcı (bkz. sayfa 125): yanıp sönen ışık, sınırlayıcı devrede.</li> </ul>  <b>Not</b><br>Motor Kontrol Ünitesinin her kalibrasyonunda devir sınırlayıcı için farklı bir ayar olabilir. <ul style="list-style-type: none"> <li>İmmobilizer: uyarı ışığı yanıp sönüyor, anahtar kapalı durumu.</li> </ul> | Kırmızı                 |
| <b>Hayat.</b> | <b>Açıklama</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Renk</b>             |
| 16            | DTC müdahalesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kehribar sarısı (ekran) |



## Önemli

Ekranda "TRANSPORT MODE" mesajı görüntülenirse, derhal bu mesajı silecek ve motosikletin tam olarak çalışmasını sağlamak için Ducati Yetkili Satıcınızla iletişime geçin.

Kontak açıldığında gösterge paneli Ducati logosunu gösterir ve LED uyarı ışıklarının sıralı kontrolünü gerçekleştirir.

Bu rutinden sonra, gösterge paneli ana sayfayı son Kontak Kapatmadan önce kullanılan modda görüntüler.

Bu kontrol aşaması sırasında, motosiklet hızı 5 km/sa (3 mph) değerini aşarsa, gösterge paneli duracaktır:

- ekran kontrol rutini ve güncellenmiş bilgileri içeren standart ekranı görüntüler;
- uyarı ışığı kontrol rutinini durdurun ve sadece o anda gerçekten aktif olan uyarı ışıklarını AÇIK bırakın.

## Ana sayfa öğeleri

3 ana ekran görüntüleme modu (Bilgi Modu) mevcuttur: Pist, Yol ve Pist Evo.

Bilgi Modları varsayılan olarak Sürüş Modları (bkz. sayfa 122) ile aşağıdaki şekilde ilişkilendirilir:

- Spor Sürüş Modu için Pist
- Sokak ve Islak Sürüş Modları için Yol
- Yarış Sürüş Modu için Track Evo


Pist (Şekil 76) ve Yol Bilgi Modları (Şekil 77)

Pist ve Yol Bilgi Modları sürüş için gerekli tüm bilgileri ve unsurları görüntüler.


Görüntülenen ölçü birimlerini değiştirmek için bkz. sayfa 223.

Ekranları "Açık" veya "Koyu" moda da ayarlayabilirsiniz, bkz. sayfa 190.

Tabloda mevcut öğeler listelenmektedir.

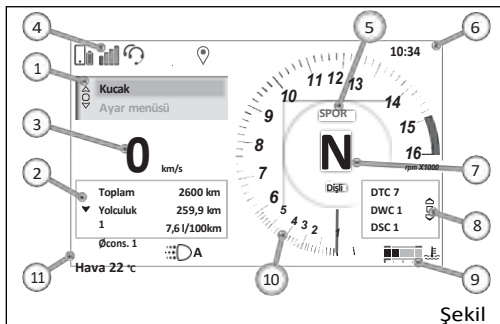

Şekil  
76

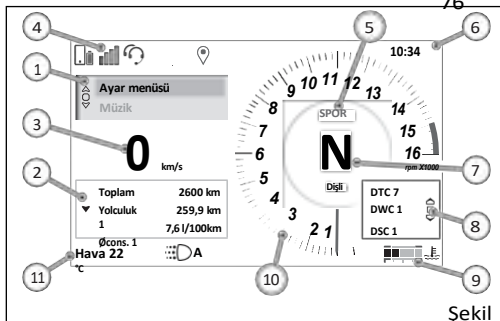

Şekil  
77

| <b>Ha<br/>yır.</b> | <b>Açıklama</b>                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | İnteraktif Menü (bkz. sayfa 115)                                                                                                                |
| 2                  | Bilgi ekranı (bkz. sayfa 115)                                                                                                                   |
| 3                  | Hız<br>5 oranında artırılmış olarak ve ayarlanan ölçüm birimiyle (km/sa veya mph) birlikte görüntülenir.                                        |
| 4                  | Bağlı Bluetooth cihazları (bkz. sayfa 22)                                                                                                       |
| 5                  | Mevcut Sürüş Modu (bkz. sayfa 122)                                                                                                              |
| 6                  | Saat<br>12 veya 24 saat formatında mevcuttur. "Ayar menüsü "n d e k i "Tarih ve saat" işlevi aracılığıyla ayarlamak mümkündür (bkz. sayfa 200). |
| 7                  | Dişli                                                                                                                                           |
| 8                  | Parametre menüsü ve hızlı seviye değişimi (bkz. sayfa 127)                                                                                      |


| <b>Ha<br/>yır.</b> | <b>Açıklama</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9                  | <p>Motor Soğutma Sıvısı sıcaklığı (°C veya °F)<br/>Sıcaklık gösterge aralığı +40°C ila +165°C (+104°F ÷ +329°F) arasındadır.<br/>Sıcaklık +165°C'den (+329°F) yüksek olduğunda, kırmızı yanıp sönen "YÜKSEK" mesajı gösterilir.</p> <p> <b>Dikkat</b><br/>Aşırı ısınma durumunda, mümkünse, soğutma sisteminin motor sıcaklığını düşürmesine izin vermek için düşük hızda sürülmesi önerilir. Trafik koşulları nedeniyle bu mümkün değilse, durun ve motoru kapatın.</p> <p>Motosiklet, motor aşırı ısındığında kullanılmaya devam edilirse ciddi hasar meydana gelebilir. Motor sıcaklığı normale döndüğünde, gösterge paneli göstergesini sık sık kontrol ederek sürüşe devam edin.</p> |
| 10                 | Devir sayacı (bkz. sayfa 125)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11                 | <p>Hava sıcaklığı (°C veya °F)</p> <p> <b>Not</b><br/>Motosiklet durdurulduğunda, motor ısısı görüntülenen sıcaklığı etkileyebilir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Track Evo Bilgi modu

Yarış Bilgisi Modu, en önemli bilgilerin anında görüntülenmesini ve elektronik kontrollere müdahale edilmesini sağlar.

Görüntülenen ölçü birimlerini değiştirmek için bkz. Sayfa 223.

Aşağıdaki tabloda Track'te bulunan öğeler listelenmektedir  
Evo Bilgi Modu

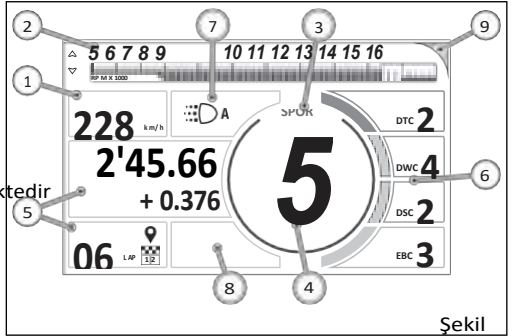

Şekil  
78

| <b>Ha<br/>yır.</b> | <b>Açıklama</b>                                                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Hız<br>5 oranında artırılmış olarak ve ayarlanan ölçüm birimiyle (km/sa veya mph) birlikte görüntülenir.                                                         |
| 2                  | Devir sayacı (bkz. sayfa 125) / İnteraktif Menü ve Bilgi ekranı (bkz. sayfa 115).                                                                                |
| 3                  | Geçerli Sürüş Modu (bkz. sayfa 122).                                                                                                                             |
| 4                  | Dişli.                                                                                                                                                           |
| 5                  | Tur (bkz. sayfa 131).                                                                                                                                            |
| 6                  | Parametre menüsü ve hızlı seviye değişimi (bkz. sayfa 127).<br>DTC, DWC, DSC, EBC kutuları ilgili sistem müdahale ettiğinde renklendirilir (örn. resimdeki DTC). |
| 7                  | Otomatik DRL göstergesi (Çin, Kanada versiyonlarında mevcut değildir) / Isıtmalı el tutamağı seviye göstergesi (m e v c u t s a , bkz. sayfa 138).               |
| 8                  | Uyarı/hata görüntüleme alanı.                                                                                                                                    |
| 9                  | DTC müdahalesi.                                                                                                                                                  |

## İnteraktif menü ve Bilgi ekranı

### İnteraktif Menü (A)


Bu menü, sürücü tarafından etkinleştirilebilecek bir dizi işlev içerir.

Bir fonksiyon etkinleştirildiğinde, etkileşimde bulunabileceğiniz ilgili bir pencere görüntülenir. Mevcut işlevler 2 satırda görüntülenir, seçilen işlev İnteraktif Menü'nün en üstünde vurgulanan işlevdir.

İnteraktif menüyü seçmek için bu bölümün "Seçim ve navigasyon" paragrafına bakın.

Mevcut işlevler şunları içerir:

- Ayar menüsü (bkz. sayfa 140)
- Tur, sadece Track Info Modunda kullanılabilir (bkz. sayfa 131)
- Müzik (varsa, bkz. sayfa 29)
- Telefon (varsa, bkz. sayfa 32)

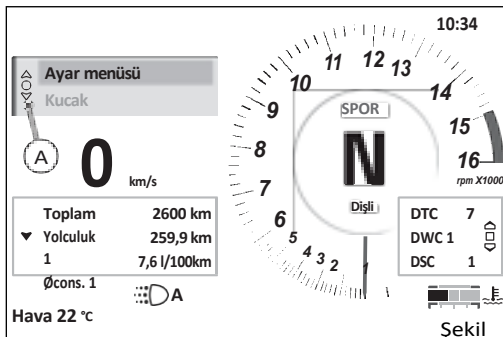

## Bilgi ekranı (B)


Bu menü, seyahat bilgileriyle birlikte mevcut tüm sayaçları içerir.

Mevcut bilgiler 2 satırda görüntülenir, seçilen bilgi en üstte vurgulanan bilgidir.

Bilgi ekranı menüsünün en üstünde.

Bilgi ekranı menüsünü seçmek için, bu bölümün "Seçim ve navigasyon" paragrafına bakın.

Bilgilerin sırası "Ayar menüsü"ndeki "Bilgi ekranı" işlevi aracılığıyla değiştirilebilir (bkz. sayfa 185). Yolculuk bilgisi ölçü birimlerini değiştirmek için bkz. sayfa 223.

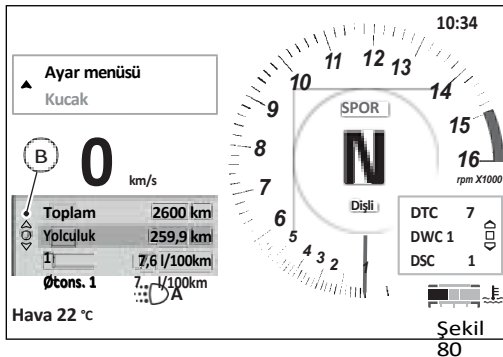

"Bilgi ekranı" menüsünde yer alan bilgiler aşağıda listelenmiştir.

| <b>İsim</b>     | <b>Açıklama</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Ölçüm birimleri / format</b>            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Toplam          | Toplam kilometre sayacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | km, mil                                    |
| Yolculuk 1      | Kısmi kilometre 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | km, mil                                    |
| Ø cons.1        | Ortalama tüketim 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | L/100, km/l, mpg Birleşik Krallık, mpg ABD |
| Ø hız 1         | Ortalama hız 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | km/h, mph                                  |
| 1 kez yolculuk  | Seyahat süresi 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | hhh:mm                                     |
| Yolculuk yakıtı | <p>Artık aralık</p> <p>Motosiklet düşük yakıt durumundayken, bu işlev etkinleştirilir ve daha önce görüntülenen öğeden bağımsız olarak menüde otomatik olarak görüntülenir. Mevcut diğer öğeler arasında gezinmek hala mümkündür.</p> <p> <b>Not</b></p> <p>Motosiklet artık düşük yakıt durumunda olmadığında, "Yolculuk yakıtı" işlevi görüntülenirken "Toplam" işlevi otomatik olarak görüntülenir.</p> | km, mil                                    |
| Gezi 2          | Kısmi kilometre 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | km, mil                                    |
| Eksiler.        | Anlık yakıt tüketimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | L/100, km/l, mpg Birleşik Krallık, mpg ABD |


## Hata 1 bilgilerinin sıfırlanması

"Trip 1", "Ø cons.1", "Ø speed 1" ve "Trip 1 time" bilgileri seçildiğinde ENTER düğmesine (3) basılarak sıfırlanabilir: "Yolculuk 1 bilgisini sıfırla?" ve "Evet" ve "Hayır" (C) öğeleri görüntülenir.

"Evet" veya "Hayır" ı seçmek için (1) ve (2) düğmelerini kullanın ve seçiminizi onaylamak için ENTER (3) düğmesine basın.

Herhangi bir değişiklik yapmadan çıkmak için düğmeyi (1) uzun süre basılı tutun.

Trip 1 bilgisi sıfırlandığında, buna referans v e r e n tüm sayaçlar da sıfırlanır.

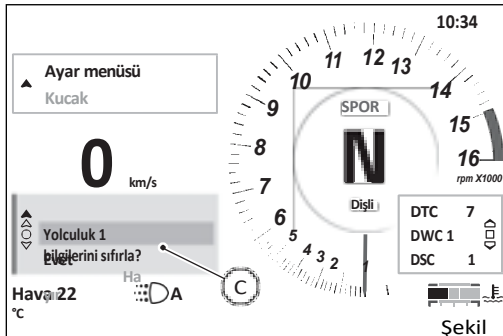


Şekil  
81

### Trip 2 bilgilerini sıfırlama

"Trip 2" bilgisi, seçildiğinde ENTER düğmesine (3) basılarak sıfırlanabilir: "Yolculuk 2 bilgisini sıfırla?" ve "Evet" ve "Hayır" (D) öğeleri görüntülenecektir. "Evet" veya "Hayır" ı seçmek için (1) ve (2) düğmelerini kullanın ve seçiminizi onaylamak için ENTER (3) düğmesine b a s ı n .

Herhangi bir değişiklik yapmadan çıkmak için (1) düğme uzun süre bastırıldı.

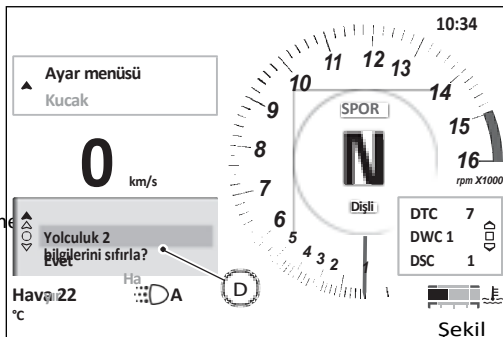


82

## Seim ve navigasyon

Menülerden biri seildiğinde, ilgili pencere (E) veya (F) vurgulanır ve menüde gezinmek için (1), (2) ve ENTER (3) düğmeleri kullanılır ve etkileşim.

Seimi "İnteraktif Menü" v e "Bilgi ekranı" arasında veya tam tersi şekilde deėiřtirmek için:

- "İnteraktif Menü" seiliyse (E), seimi "Bilgi ekranı"na (F) taşımak için düğmeyi (2) uzun süre basılı tutun;
- "Bilgi ekranı" (F) seiliyse, seimi "İnteraktif menü"ye (E) taşımak için düğmeyi (1) uzun süre basılı tutun.

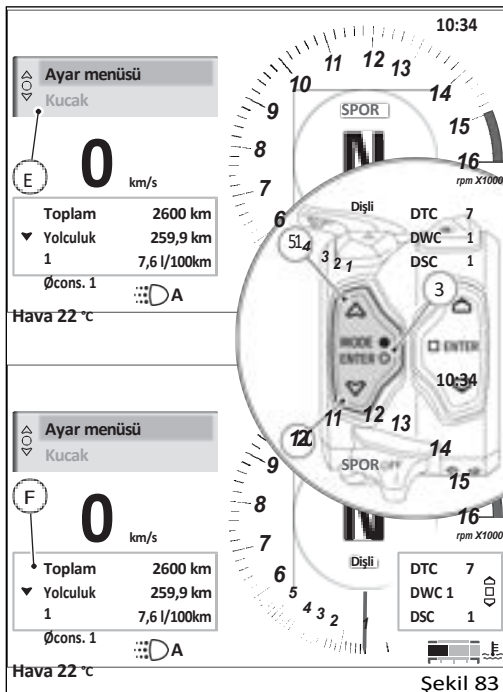


Şekil 83

## Track Evo Bilgi Modu - Fonksiyonlar menüsü

Track Evo Bilgi Modunda (bkz. sayfa 110) (1), (2) ve (3) düğmeleri kullanılarak gezilebilen bir menü (G) vardır. Mevcut işlevler aşağıdaki gibidir:

- Saatli devir sayacı
- Rev sayacı
- Ayar menüsü
- Toplam, motor soğutma suyu sıcaklığı, saat

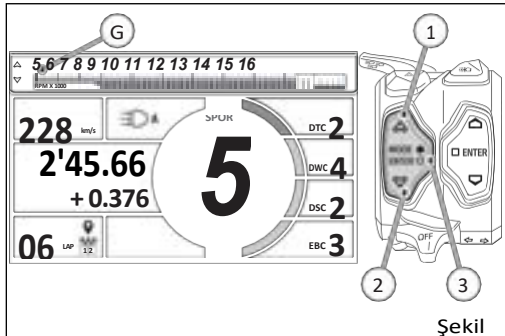

Şekil  
84

## Sürüş Modu


4 farklı "Sürüş modu" mevcuttur: Spor, Sokak, Islak, Yarış.

Aktif Sürüş Modunun adı, Pist ve Yol Bilgi Modlarında (A, Şekil 85) takılı olan vites göstergesinin üzerinde, Pist Evo Bilgi Modunda (B, Şekil 86) vitesin üzerinde görüntülenir (bkz. sayfa 110).


Her Sürüş Modu, isim ve devir sayacı kutusu için farklı bir renkle ilişkilendirilmiştir.

Her Sürüş Modu ile ilişkili parametreler şunlardır: DAVC (DTC, DWC, DSC), Güç, ABS, EBC, DQS, Bilgi Modu.

Her Sürüş Modu için Ayar menüsündeki "Sürüş Modu" işlevini kullanarak parametreleri özelleştirmek mümkündür (bkz. sayfa 146).

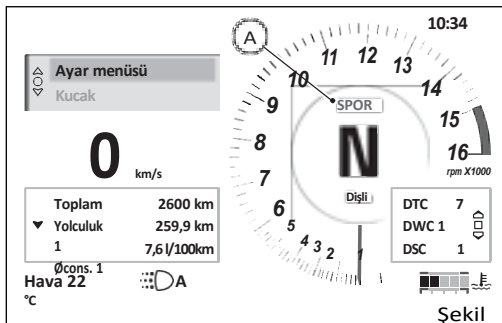

Şekil  
85

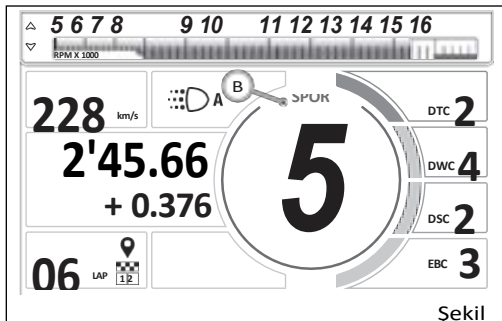

Şekil  
86


## Sürüş Modunu Değiştirme

- MODE/ENTER düğmesini (3) uzun süre basılı tutun.
- (1) ve (2) düğmelerini kullanarak mevcut Sürüş Modları arasında gezinmenin ve parametreleri ilgili ayar değerleriyle görüntülemenin mümkün olduğu özel ekran görüntülenir.
- Onaylamak için MODE/ENTER düğmesine (3) basın.


"Çıkış"ı seçin ve herhangi bir değişiklik yapmadan ekrandan çıkmak için MODE/ENTER düğmesine (3) basın.

Yeni Sürüş Modu onaylanır onaylanmaz, gösterge paneli aşağıdaki koşulları kontrol eder:

- Hız 5 km/sa (3 mph) veya daha düşükse ve gaz kelebeği kontrolü açıksa, "Gazı kapat" mesajı görüntülenir; yeni Sürüş Modu yalnızca gaz kelebeği kontrolü kapalı olduğunda onaylanır ve kaydedilir ve ardından ana ekran görüntülenir.
- Hız 5 km/sa (3 mph) veya daha düşükse, gaz kelebeği kontrolü kapalıysa ancak frenler devredeyse, "Frenleri serbest bırakın" mesajı görüntülenir. Yeni Sürüş Modu yalnızca frenler bırakıldığında ve ardından ana ekran görüntülendiğinde onaylanır ve kaydedilir.

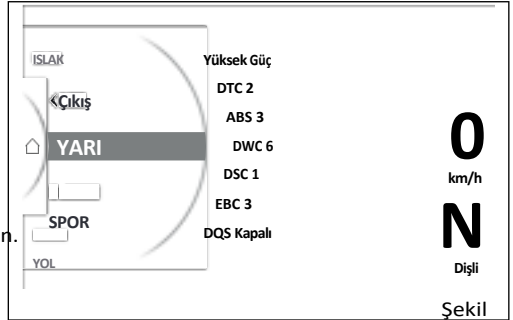

Şekil 87

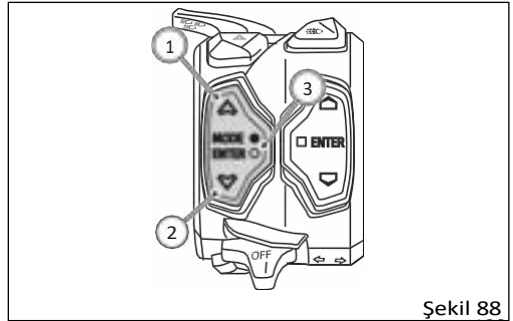

Şekil 88  
129

- Yukarıdaki koşulların her ikisi de gerçekleşirse, "Gazı kapatın ve frenleri bırakın" mesajı görüntülenir. Yeni Sürüş Modu yalnızca her iki koşul da yerine getirildiğinde onaylanır ve kaydedilir ve ardından ana ekran görüntülenir.

Sürüş Modu değişikliğini doğrulamak için gereken koşullardan herhangisi biri, yukarıda açıklanan koşullardan birinin etkinleştirilmesinden sonraki 5 saniye içinde doğru değilse, prosedür iptal edilecek, gösterge paneli ana sayfayı görüntülemeye geri dönecek ve hiçbir ayar değiştirilmeyecektir.



### **Dikkat**

Ducati, Sürüş Modunun motosiklet dururken değiştirilmesini önerir. Sürüş sırasında değiştirilirse, çok dikkatli olun (Sürüş modunun düşük hızda değiştirilmesi önerilir).

## Motor devir göstergesi


Motor devri aşağıdaki gibi gösterilir:

- Pist ve Yol Bilgisi Modlarında gri bir uyan (A) ile bir devir sayacı kullanarak (bkz. sayfa 110);
- Track Evo Info Modunda (bkz. sayfa 110) uyandırmalı (B) bir devir sayacı kullanarak.


Kilometre sayacının ilk 1000 km'si ( 620 mil) boyunca (araç alıştırma süresi) veya ilk servise kadar, motor sıcaklığından bağımsız olarak sanal bir motor devri sınırlayıcısı ayarlanır ve uyarı sarıya döndüğünde gösterilir.

Alıştırma döneminden sonra veya ilk muayeneden sonra, sanal sınırlayıcı sürücüyü motor soğukken daha düşük devirlerde sürüş yapmasını belirtir ve tavsiye eder. Sanal sınırlayıcı eşiği motor sıcaklığına göre değişir.

- Motor sıcaklığı 40° C'nin (104° F) altındaysa, devir eşiği 5000 dev/dak'dır
- Motor sıcaklığı 40° C (104° F) ve 70° C (158° F), devir eşiği 9000 rpm
- Motor sıcaklığı 70° C'nin (158° F) üzerindeyse, devir eşiği 10.000 dev/dak'dır.

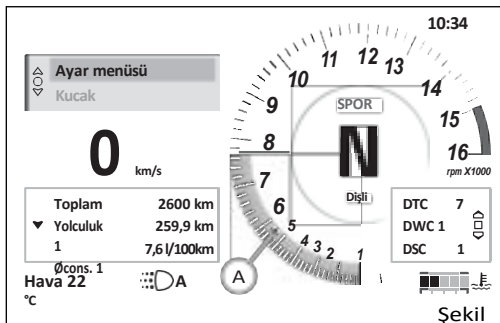

Şekil  
89

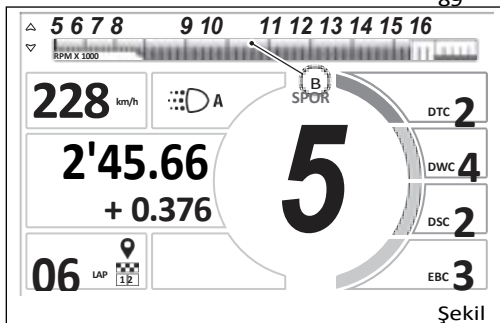

Şekil  
90

Sinyal sarıya dönüp yanıp sönmeye başladığında ve uyarı ışığı (14 Şekil 75) yandığında, gösterge paneli sürücüyü vites yükseltmesi için uyarır.

Sınırlayıcı devreye girdiğinde (Aşırı devir) uyarı kırmızı renkte yanıp sönmeye başlar ve devir sınırlayıcı uyarısı (ışık 15 Şekil 75) yanar.

Devir sayısı 1.000 dev/dak'dan düşükse, uyandırma görüntülenmez.

## Parametre menüsü ve hızlı seviye değişimi


Ana ekranın sağ alt köşesinde, hem Pist hem de Yol modlarında (bkz. sayfa 110), seçilen parametre için hızlı seviye değişikliği sağlayan parametre menüsü (A) görüntülenir.

Aşağıdaki parametreler ve geçerli ayar değerleri kaydırma modunda görüntülenir:

- DTC
- DWC
- DSC
- EBC

Hızlı seçim düğmeleri (1) ve (2) ile mevcut parametreler listesinde gezinmek mümkündür. Seçilen parametre menünün ortasında görüntülenir (A).

**ENTER** (3) düğmesine basarak seçilen parametrenin seviyesini değiştirmek mümkündür.

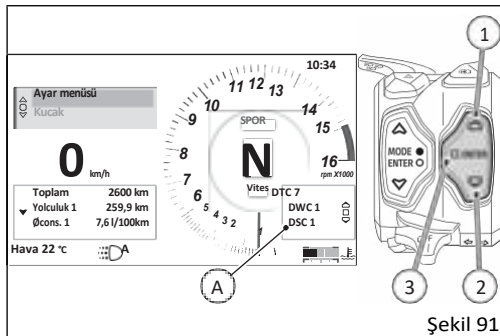

Şekil 91

## Yağ değişimi

**ENTER** (3) düğmesine basıldığında, seçilen parametre ve o anda ayarlanan seviyesi, üstündeki ve altındaki mevcut değerlerle birlikte görüntülenir (B).

Navigasyon düğmeleri (1) ve (2) ile mevcut seviyeler arasında gezinmek ve seçim yapmak mümkündür.

Düğmeye basarak **ENTER** (3) seçilen seviyeyi onaylarsınız ve gösterge paneli bir önceki ekranı gösterir.


Ayarlanan seviye o anda kullanılan Sürüş Modu için hafızaya alınır.

Seviyelerin doğru seçimi ve mevcut her Sürüş Modu için parametrelerin özelleştirilmesi için Ayar menüsündeki "Sürüş Modu" işlevine bakın (bkz. sayfa 146).



### Not

Bir parametre Ayar menüsü aracılığıyla "kapalı" olarak ayarlanmışsa (örn. DTC, DWC, DSC), "kapalı" durumu görüntülenir ve hızlı değişimini gerçekleştirmek mümkün değildir.

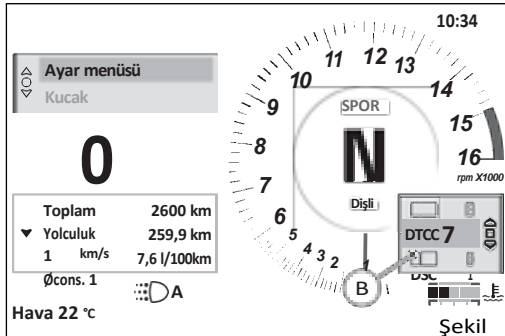

### Not

Hızlı değişim aracılığıyla, bir "kapalı" seviyesi ayarlayarak parametreyi devre dışı bırakmak mümkün değildir.

## Track Evo Bilgi Modu ile parametre menüsü ve seviye değişimi

Track Evo Bilgi Modu etkinse (bkz. sayfa 110), aşağıdaki parametreler ve geçerli ayarları ekranın sağ tarafında görüntülenir:

- DTC
- DWC
- DSC
- EBC

O anda seçili olan parametre, ilgili imlecin renklendirilmesiyle gösterilir (C, örnekte "DTC").



Hızlı seçim düğmeleri (1) ve (2) ile istenen parametreyi seçmek mümkündür.

Seviyeyi değiştirmek için **ENTER** (3) düğmesine basın.

Seçilen parametrenin penceresi (D, içinde örneğin "DTC") daha sonra büyütülür, mevcut seviyenin üstünde ve altında 2 ok görüntülenir.

(1) ve (2) düğmelerini kullanarak değiştirilmekte olan parametre için mevcut seviyeler arasında gezinmek mümkündür.

Düğmeye basarak **ENTER** (3) seçilen seviyeyi onaylarsınız ve gösterge paneli bir önceki ekranı gösterir.

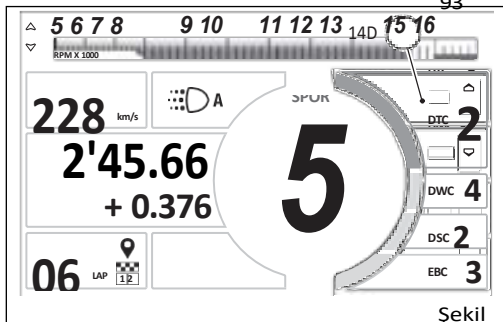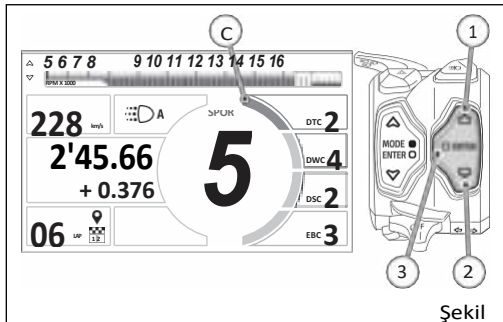

Ayarlanan seviye o anda kullanılan Sürüş Modu için hafızaya alınır.

## Kucak

Bu işlev İnteraktif Menü (bkz. sayfa 115) içinde mevcuttur ve tur zamanlarının kaydedilmesini sağlar. Sadece Pist Bilgisi Modunda kullanılabilir (bkz. sayfa 110)


- Düğmeyi (1) uzun süre basılı tutarak İnteraktif Menü (A) seçin.
- "Lap" (B) öğesini seçmek için (1) ve (2) düğmelerini kullanın ve ENTER düğmesine (3) basın.

Tur zamanı kaydını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak da mümkündür.


>Ayar menüsü (bkz. sayfa 207).

GPS'in takılı olup olmamasına göre, motosikleti iki tür Tur süresi kaydına sahip olabilir:

- GPS yoksa LAP BASIC;
- Motosiklet GPS EVO ile donatılmışsa LAP EVO.

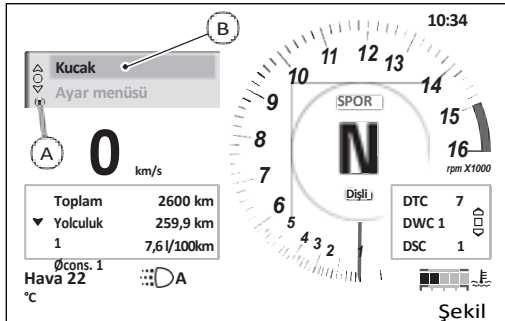

Şekil  
95

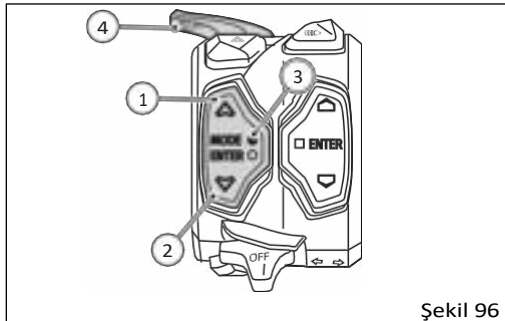

Şekil 96

## LAP TEMEL

Parça Bilgisi Modunda, ilgili pencere (C) görüntülenir:

- İşlev devre dışı bırakılmışsa, kronometre ve tur numarası göstergesiyle birlikte "Kapalı" gösterilir; işlevi etkinleştirmek için ENTER (3) düğmesine basın.
- İşlev etkinleştirilmişse, kronometre ve tur numarası göstergesiyle birlikte "Açık" gösterilir; işlevi devre dışı bırakmak için ENTER (3) düğmesine basın.



İşlev etkin olduğunda, vites göstergesinin yanında "Lap" görüntülenir.

Pencereyi kapatmak için düğmeyi (1) uzun süre basılı tutun. Pencere, fonksiyon aktif haldeyken kapatılabilir.

Track Evo Bilgi Modunda, tur zamanı (D) kutusunda ve tur numarası (E) kutusunda gösterilir.

Maksimum 60 tur kaydetmek mümkündür. İşlev etkinleştirildiğinde, kronometreyi başlatmak/durdurmak için flaş düğmesi (4, Şekil 96) kullanılmalıdır: flaş düğmesine ilk kez basıldığında, kronometre 1 saniye boyunca yanıp söner.

Ardından, flaş düğmesine (4) her basıldığında

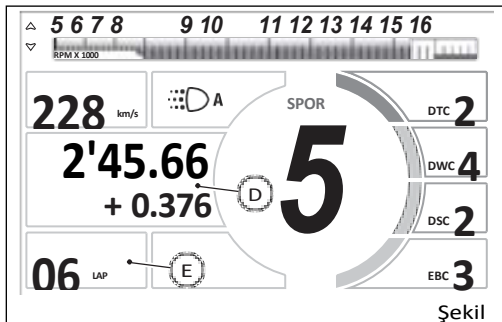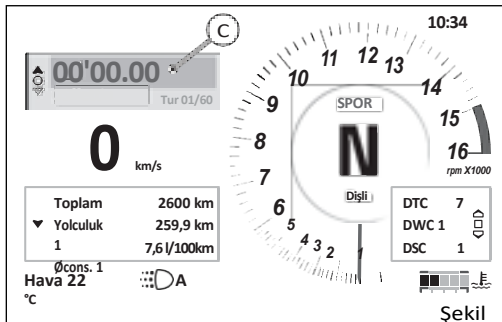

kronometre 1 saniye boyunca yanıp sönerek zamanı  
gösterir

tamamlanır ve devam eden süreyi görüntülemek için geri döner.

Yeni tamamlanan süre o ana kadar kaydedilenler arasında en iyisiye, kronometre yeni kaydedilen süreyi 1 saniye boyunca yanıp sönmek ve 5 saniye daha sabit olarak gösterir, ardından tur sayısını güncelleyerek mevcut turun süresini göstermeye geri döner. 60. tura ulaşıldığında, "Dolu" mesajı görüntülenir ve yeni zamanların kaydedilmesi mümkün değildir: bu durumda, yenilerini kaydetmek için kaydedilen turları silin. "Ayar" menüsündeki (sayfa 207) "Tur" işlevini kullanarak:

- Fonksiyonu etkinleştirin veya devre dışı bırakın
- Kaydedilen tur verilerini görüntüleyin
- Kayıtlı verileri silme

Gösterge paneli aşağıdaki durumlarda kronometreyi sıfırlayarak tur kaydını durdurur:

- İlk tur başlangıcından 5 saniye sonra motosiklet hızı 0'a eşitse.
- Tur kaydı sırasında motosiklet hızı 5 saniyeden uzun süreyle 5 km/saatin (3 mph) altına düşerse.
- Motor kapatılırsa.

Her tur için aşağıdaki veriler kaydedilir:

- Zaman

- Ulaşılan maksimum hız
- Ulaşılan maksimum RPM
- Ulaşılan maksimum yatma açısı
- Ulaşılan maksimum sapma açısı.



### **Not**

Kronometre sadece motosiklet hızı 5 km/sa (3 mph) üzerindeyken çalıştırılabilir.



### **Not**

Tur kaydı sırasında kronometreyi başlatmak/durdurmak için flaş düğmesine (4) basılırsa, 5 saniye içinde başka herhangi bir düğmeye basılması gösterge paneli tarafından dikkate alınmayacaktır.



## LAP EVO

Motosiklet GPS EVO modülü ile donatılmışsa LAP EVO işlevi etkinleştirilir. Ekranda zamanlayıcı ve Tur numarasına ek olarak GPS sembolü (E) gösterilir. Burada Track Info Modu (Şekil 99) ve Track Evo Info Modu (Şekil 100) için ekranlar bulunmaktadır. LAP BASIC'ten farklı olarak, LAP EVO bitiş çizgisinin konumunu ve 2 ara zamanı kaydetmeye izin verir. Bitiş çizgisi ve ara zaman koordinatları ayarlandıktan sonra, Tur zamanları GPS tarafından yönetilir.

Bitiş çizgisini ve zamanlar arası koordinatları ayarlamak için şunları yapmak gerekir:

- bisikleti bitiş çizgisine konumlandırın ve koordinatları kaydetmek için FLASH düğmesine (4) kısa bir süre basın; sembol (F) görüntülenir;
- bisikleti ilk ara zamanın üzerine konumlandırın ve koordinatları kaydetmek için FLASH düğmesine (4) uzun bir süre basın; sembol (G) görüntülenir;
- bisikleti ikinci ara zamanın üzerine konumlandırın ve koordinatları kaydetmek için FLASH düğmesine (4) uzun süre basın; sembol (H) görüntülenir.

Ayarlanan koordinatlar tuş kapatıldıktan sonra da kayıtlı kalır.

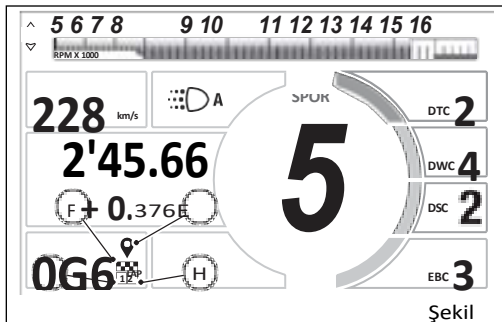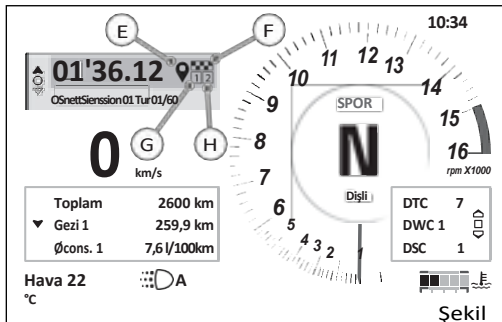

Bir veya daha fazla pozisyonun koordinatlarını değiştirmek için, yukarıda açıklanan kayıt prosedürünü sıraya uyararak tekrarlayın: BITİŞ ÇİZGİSİ - ARA ZAMAN 1 - ARA ZAMAN 2.

Gösterge paneli motosikletlerin hafızaya alınan koordinatlardan 15 km'den fazla uzaklaştığını tespit ettiğinde koordinatlar otomatik olarak silinir.

LAP EVO, 6 seansa kadar bölünebilen maksimum 60 turun k a y d e d i l m e s i n e izin verir. Her kontak açıldığında, Tur fonksiyonu etkinleştirildiğinde, gösterge paneli yeni bir oturumu etkinleştirir.

6. oturuma ulaşıldığında, tuşa basılması durumunda gösterge paneli 6. o t u r u m d a k i tur kaydına devam eder.

60. tura ulaşıldığında ekranda "Dolu" ibaresi görüntülenir.

Kaydedilen seansları ve turları silmek için "Ayar" menüsü "ndeki "Tur" işlevine bakın (sayfa 207).

Her tur zamanı için, LAP EVO işlevi aşağıdaki parametrelerin kaydedilmesine izin verir:

- Tur zamanı
- intertime 1
- intertime 2

- GPS EVO aracılığıyla tespit edilen maksimum ulaşılan hız
- ulaşılan maksimum rpm
- ulaşılan maksimum yalın açı
- maksimum sapma açısı

## Delta zamanı

Track Evo Bilgi Modunda, "Delta time" (I) fonksiyonu zamanlayıcının altında görünür ve kaydedilen zamanı bir önceki turla karşılaştırmasını (pozitif ya da negatif) gösterir.


Her tur tamamlandığında:

- 1) delta negatifse, yeni kaydedilen turun daha iyi olduğu anlamına gelir ve bu nedenle delta, zamanlayıcı ve tur numarası 5 saniye boyunca yanıp söner;
- 2) delta pozitifse, kaydedilen turun daha iyi olmadığı anlamına gelir ve bu nedenle delta, zamanlayıcı ve tur numarası 2 saniye boyunca yanıp söner ve 3 saniye boyunca sabit kalır.



### Not

İlk turun kaydı sırasında "Delta zamanı" görüntülenmez.

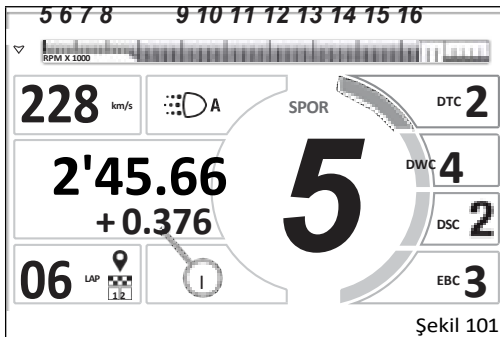

Şekil 101

Aşağıdaki notlar hem LAP BASIC hem de LAP EVO tipleri için geçerli kabul edilecektir.



### **Not**

Motosiklet hızı 0'a eşitse, 1. tur zaman kaydı başlangıcından 5 saniye sonra gösterge paneli zamanlayıcıyı sıfırlayarak zaman kaydını durdurur.



### **Not**

Bir zaman kaydı sırasında motosiklet durdurulursa veya hız 5 km/sa (3 mph) altına düşerse, gösterge paneli kaydı durdurur ve zamanlayıcıyı otomatik olarak sıfırlar.



### **Not**

Yeni bir tur zamanı kaydettiğinizde, daha önce hafızaya alınanlardan daha iyiye, tur zamanlayıcı 6 saniye boyunca hızlı bir şekilde yanıp söner, aksi takdirde zamanlayıcı sadece 1 saniye boyunca hızlı bir şekilde yanıp s ö n e r . En iyi tur zamanı yalnızca en az 2 tur zamanı kaydedilmişse hesaplanır.



### **Not**

Tur işlevi etkinse, gösterge paneli anahtar kapatıldığında durumu hafızaya alır. Tur süresi kaydı sırasında kontak kapatılırsa, b i r sonraki kontak açıldığında gösterge paneli durur ve zamanlayıcıyı sıfırlar.



### **Not**


Zamanlayıcı başlatıldığında, süre 08'59.99'u aşarsa sıfırlanır ve sayıma 00'00.00'dan başlar.

## Isıtmalı tutamaklar (varsa)

Bu işlev elcik ısıtmasının etkinleştirilmesini ve ayarlanmasını sağlar ve yalnızca motosiklete ısıtmalı elcikler takılıysa kullanılabilir.

Isıtmalı el tutamaklarını etkinleştirmek ve seviyesini ayarlamak için RH anahtarı üzerindeki düğmeye (1) basın. Isıtmalı elcik simgesi büyük modda (A) görüntülenecektir. Düğmeye her basıldığında sembol üzerindeki oklarla gösterilen KAPALI, Düşük, Orta, Yüksek seviyeleri arasında geçiş yapar (örnekte "yüksek").

Ayarlanan seviyeyi onaylamak için düğmeye (1) 3 saniye boyunca basmayın: ısıtmalı el tutamakları simgesi daha sonra küçük modda (B) görüntülenir.

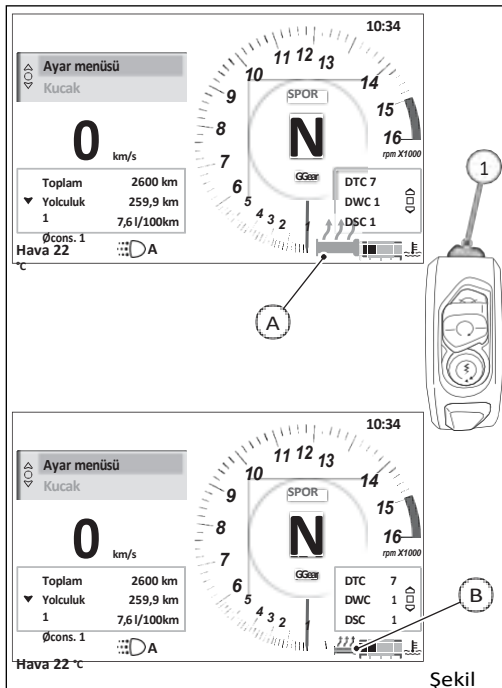


Şekil  
102

Track Evo Bilgi Modunda, ısıtılmalı el tutamağı simgesi (C) kutusunda sadece büyük modda ve ısıtma ayarı sırasında gösterilir.



Isıtmanın fiilen açılması (ısıtılması) el tutamakları sadece motor çalıştığında ve belirli bir motor devrine ulaşılmış ve bu değer korunmuştur: ısıtma gücü %50'ye kadar 2.000 rpm'ye kadar.

Isıtılmalı el tutamakları simgesi gri renkte olduğunda ısıtma aktif değildir.

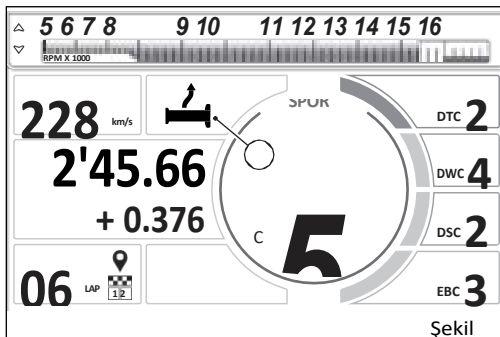


Şekil  
103

## Ayar menüsü


Bu menü bazı motosiklet fonksiyonlarının etkinleştirilmesini, devre dışı bırakılmasını ve ayarlanmasını sağlar.

Güvenlik nedeniyle, bu Menüye sadece hız 5 km/sa (3 mph) veya daha düşük olduğunda girebilirsiniz. Ayar menüsündeyken ve hız 5 km/sa (3 mph) değerini aşarsa gösterge paneli otomatik olarak ayar menüsünden çıkar. Bu menünün motosiklet dururken kullanılması tavsiye edilir.

- Düğmeyi (1) uzun süre basılı tutarak İnteraktif Menüye (A) seçin.
- "Ayar menüsü" (B) öğesini seçmek için (1) ve (2) düğmelerini kullanın ve ENTER düğmesine (3) basın.

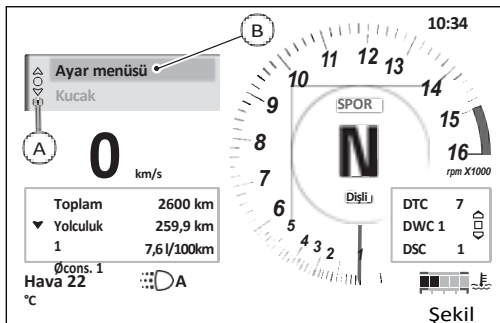

Şekil 104

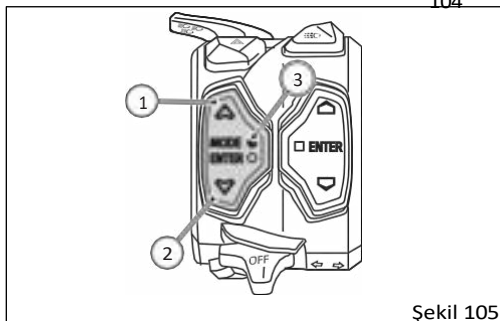

Şekil 105

Gösterge panelinde mevcut ayarların listelendiği özel sayfa görüntülenir:

- Hizmet
- Sürüş Modu
- Bilgi ekranı
- DRL
- Ekran kurulumu
- PIN Kodu
- Tarih ve saat
- Kucak
- Lastik kalibrasyonu
- Bluetooth (varsa)
- Dönüş göstergeleri
- Dil
- Birimler
- Bilgi




### Not

Ayar menüsüne girildiğinde, seçilen ilk öğe "Sürüş Modu" dur.

Ayar Menüsü görüntülendiğinde, (1), (2) ve (3) düğmeleri aşağıdaki gibi kullanılabilir:

- (1) ve (2) düğmelerini kullanarak mevcut öğeleri kaydırın ve seçin;
- Seçilen öğeyi onaylamak için ENTER düğmesine (3) basın.

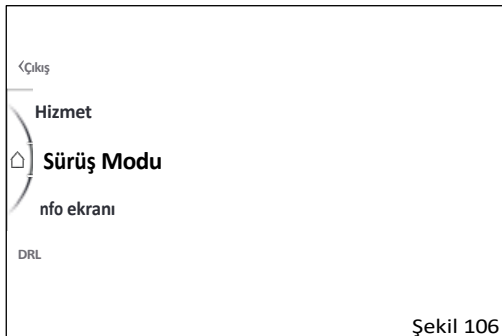

Şekil 106

Ayar menüsünün alt menülerinden çıkmak için "Geri" öğesini seçin ve ENTER düğmesine (3) basın. Ayar menüsünden çıkmak ve ana ekrana dönmek için "Çıkış" öğesini seçin ve ENTER düğmesine (3) basın.

## Ayar menüsü - Servis


Bu fonksiyon servis kuponlarının görüntülenmesini sağlar.



### Not

Ayar menüsüne girildiğinde, seçilen ilk öge "Sürüş Modu"dur.

- İnteraktif Menü'den, (1) ve (2) düğmelerini kullanarak (2) düğmesine basarak "Ayar menüsü" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Servis" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.

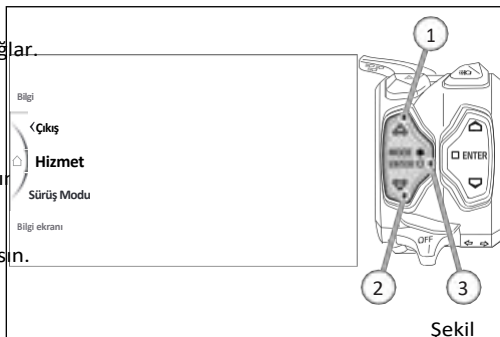

Şekil  
107

Aşağıdaki bilgiler görüntülenecektir:

- Toplam (km)
- VIN (Araç kimlik numarası)
- Yağ servisi (kalan kilometre veya mil)
- Yıllık hizmet (tarih)
- Desmo Servisi (kalan kilometre veya mil)

Bir servisin zamanı geldiğinde sarı renkle vurgulanır. Bu fonksiyon herhangi bir değişikliğe izin vermez. Çıkmak için ENTER düğmesine (3) basın.


1000 K i l o m e t r e Servisi ilk 1.000 km/600 milden sonra gerçekleştirilmelidir.

Yağ servisi (OIL Mileage Service) her 15.000 km/9.000 mil veya her 24 ayda bir yapılmalıdır.

Yıllık servis (Time Service) her 12 ayda bir yapılmalıdır.

Desmo Servisi (DESMO Kilometre Servisi) her 60.000 km / 36.000 mil'de bir yapılmalıdır.

Motosiklet, spor müsabakaları sırasında olmasa bile pistte kullanılıyorsa, m o t o s i k l e t i n tüm parçaları daha fazla zorlanır, bu nedenle rutin bakım işlemleri belirtilenden daha sık yapılmalıdır.

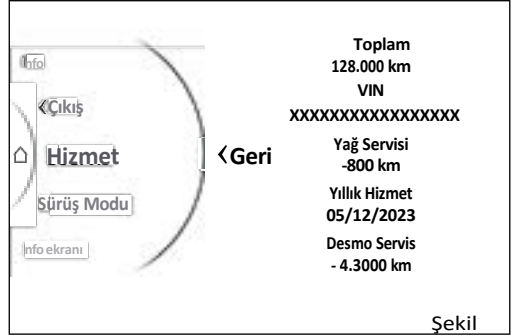

Şekil  
108


Servis uyarı göstergesi sadece s e r v i s sırasında Ducati Yetkili Servis Merkezi tarafından sıfırlanabilir. Servis kuponu türleri şunlardır: "Yağ Servisi", "Yıllık S e r v i s " ve "Desmo Servisi".

Planlı bakım planında (bkz. sayfa 274) bunlar sırasıyla "YAĞ Kilometre Servisi", "Zaman Servisi" ve "DESMO Kilometre Servisi" olarak belirtilir.

## Servis uyarıları

Bu gösterge kullanıcıya motosikletin servis zamanı geldiğini ve bir Ducati Yetkili Servis Merkezine götürülmesi gerektiğini gösterir.

Servisler için ayarlanan eşiklere yaklaşıldığında, uyarı ışığı (A) yanar ve gösterge paneli her Anahtar Açılışında 5 saniye süreyle gri uyarıyı (B) etkinleştirerek kalan mesafeyi veya günleri gösterir: "Yağ servisi" ve "Desmo Servisi" için servis zamanı gelmeden 1.000 km (621 mil) önce, "Yıllık servis" için servis zamanı gelmeden 30 gün önce etkinleştirilir. Servis eşiğine ulaşıldığında ve aşıldığında ve gösterge paneli her açıldığında, ilgili servis için önceden ayarlanmış eşişe göre aşılan mesafeyi veya günleri gösteren sarı bir gösterge (B) 5 saniye boyunca görüntülenir.

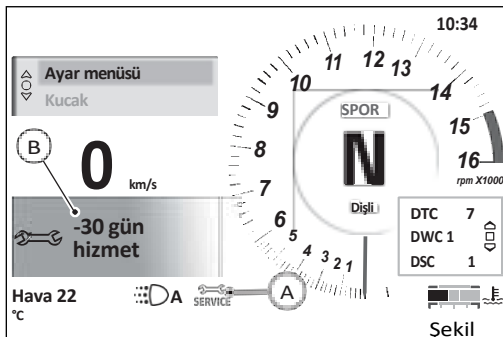


Hizmet kuponlarına ilişkin olası göstergeler şunlardır:

- 1) (C) "Yağ servisi" ve "Valf Kontrolü", gri, ilgili servisten önce 1000 km (621 mil) kaldığında etkinleşir.
- 2) (D) "Yıllık Hizmet", gri, hizmetin vadesi gelmeden 30 gün önce etkinleştirilir.
- 3) (E) sarı, bir servis eşiğine ulaşıldığında etkinleşir.
- 4) (F) sarı, bir servis eşiği aşıldığında etkinleşir ve mesafeyi gösterir.
- 5) (G) sarı, bir servis eşiği aşıldığında etkinleşir ve günleri gösterir.

## Dijital Bakım

Önceden belirlenmiş son tarihlerde, gösterge panelinde belirtilen son tarih için planlanan bakımı gerçekleştirecek olan Yetkili Satıcınızla iletişime geçmeniz gerekecektir.

Bayi, özel teşhis cihazını kullanarak servisin gerçekleştirildiğini onaylayacak ve bir sonraki son teslim tarihlerini erteleyecektir. Rutin bakımın geçmiş, gerçekleştirildiğini belgelemek için Ducati'nin sunucularına kaydedilir (dijital bir bakım kitapçığıdır).

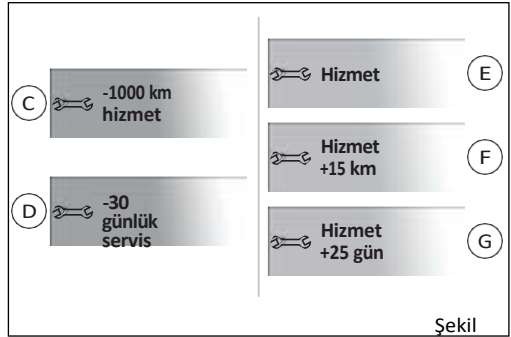

Şekil  
110

Motosiklet sahibi, gerçekleştirilen servisleri hem MyGarage ayrılmış alanında (Ducati.com web sitesinde) hem de MyDucati Uygulamasında görebilir.



## Ayar menüsü - Sürüş Modu

Bu işlev her Sürüş Modunun özelleştirilmesini sağlar.


- İnteraktif Menü'den, (1) ve (2) düğmelerini kullanın. (2) düğmesine basarak "Ayar menüsü" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Sürüş Modu" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.

"Yarış", "Spor", "Yol", "Islak" Sürüş modları ve "Varsayılan" ögesi görüntülenir (yalnızca bir veya daha fazla Sürüş modunun bir veya daha fazla parametresi değiştirilmişse görünür). Özelleştirmek istediğiniz Sürüş Modunu seçmek için (1) ve (2) düğmelerini kullanın ve ENTER (3) düğmesine basın.




### Dikkat

Parametrelerdeki değişiklikler yalnızca motosiklet kurulumu konusunda uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Parametreler yanlışlıkla değiştirilirse, fabrika ayarlarına geri dönmek için "Varsayılan" işlevini kullanın.

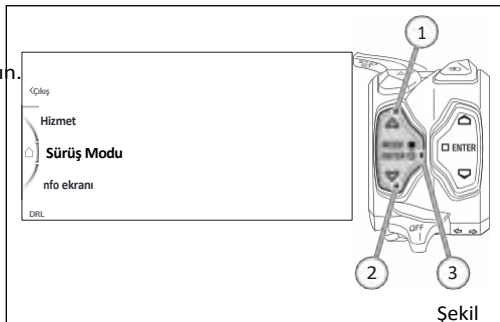

Şekil

111

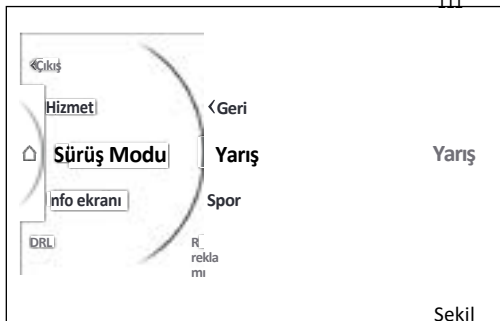

Şekil

112

Özelleştirilebilir parametreler aşağıdaki gibidir:

- DAVC (DTC, DWC, DSC)
- Güç
- ABS
- EBC
- DQS
- Bilgi Modu
- Varsayılan (yalnızca seçili Sürüş Modunun bir veya daha fazla parametresi değiştirilmişse görünür)

Motosiklet, seçilen öğeyle ilgili kısım vurgulanmış olarak ekranın ortasında gösterilir, parametreleri değiştirmek için ENTER (3) düğmesine basın.



Şekil 113

## Ayar menüsü - Sürüş Modu - DAVC

Bu işlev, her bir Sürüş moduyla ilişkili DAVC işlevinde gruplanan DTC, DWC, DSC işlevlerinin seviyelerinin ayarlanmasını sağlar.

DAVC işlevi, hızlanma aşamasında motosiklet çekişini yöneten elektronik kontroller paketidir (DTC, DWC, DSC).


- İnteraktif Menü'den, (1) ve (2) düğmelerini kullanın. (2) düğmesine basarak "Ayar menüsü" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Sürüş Modu" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- Özelleştirmek istediğiniz Sürüş Modunu seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "DAVC" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.

Bu menüde aşağıdaki öğeler görüntülenecektir: "DTC", "DWC", "DSC", "Varsayılan" (yalnızca bir veya daha fazla parametre varsayılanlardan farklıysa görünür).

İstediğiniz öğeyi kaydırmak ve seçmek için (1) ve (2) düğmelerini kullanın. Onaylamak için ENTER düğmesine (3) basın.

Menüden çıkmak ve önceki ekrana dönmek için "Geri" ögesini seçin ve ENTER düğmesine (3) basın.

DTC işlevi için, bkz. paragraf sayfa 150.

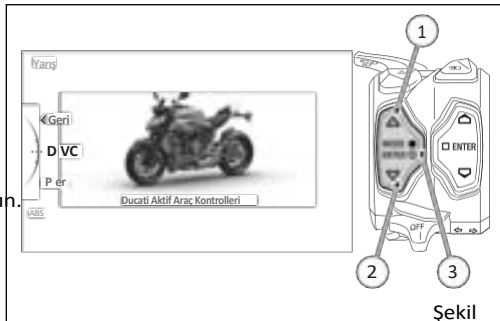

Şekil  
114



Şekil 115

DWC işlevi için, bkz. paragraf sayfa 156. DSC işlevi için, paragraf sayfa 162'ye bakın.

**DAVC parametresi varsayılan değerlerinin geri yüklenmesi**

"Varsayılan" seçilip ENTER düğmesine (3) basıldığında, seçilen Sürüş Modu için DTC, DWC ve DSC'nin varsayılan parametreleri geri yüklenir. Bu andan itibaren (ve bir veya daha fazla parametre özelleştirilene kadar) "Varsayılan" göstergesi artık görünmez.

## Ayar menüsü - Sürüş Modu - DAVC - DTC


### Dikkat

DTC "Kapalı" olarak ayarlandığında, DWC ve DSC de otomatik olarak "Kapalı" olarak ayarlanır, böylece hem tekerlek kontrolü hem de araç dinamiği stabilizasyon kontrolü devre dışı bırakılır.


Ducati Çekiş Kontrol sistemi (DTC) arka tekerlek kayma kontrolü n ü denetler ve ayarlar arka tekerlek kaymasına farklı bir tolerans seviyesi sunmak üzere kalibre edilmiş sekiz farklı seviye a r a s ı n d a değişir. Her sürüş modu önceden ayarlanmış bir müdahale seviyesine sahiptir. Seviye 8, hafif bir kayma tespit edildiğinde sistem m ü d a h a l e s i n i gösterirken, seviye 1 pist kullanımı ve çok uzman sürücüler içindir çünkü kaymaya karşı daha az hassastır ve m ü d a h a l e b u nedenle daha yumuşaktır.

Bu fonksiyon DTC çekiş kontrol sisteminin müdahale seviyesinin ayarlanmasını veya devre dışı bırakılmasını sağlar.

- İnteraktif Menü'den, (1) ve (2) düğmelerini kullanın. (2) düğmesine basarak "Ayar menüsü" öğesini

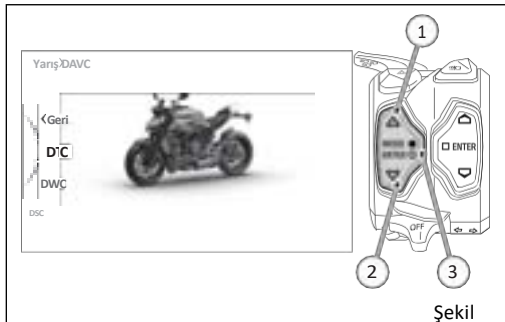

Şekil  
116

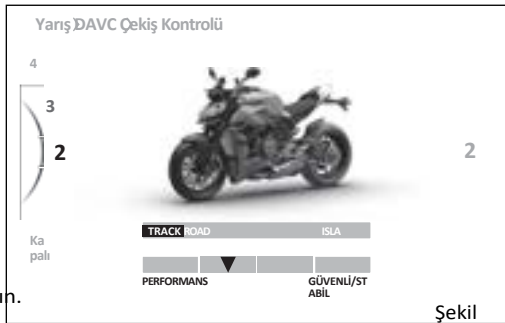

Şekil  
117

- seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Sürüş Modu" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.

- Özelleştirmek istediğiniz Sürüş Modunu seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "DAVC" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "DTC" (Şekil 116) ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.

1' den 8'e kadar olan seviyeler ve "Kapalı" (Şekil 117) solda görüntülenir. Halihazırda ayarlanmış olan seviye ise sağda gösterilir. Motosiklet, ayarla ilgili kısım vurgulanmış ve referans göstergeleriyle birlikte ortada gösterilir.

İstediğiniz seviyeyi kaydırmak ve seçmek için (1) ve (2) düğmelerini kullanın. Onaylamak için ENTER düğmesine (3) basın.

Menüden çıkmak ve önceki ekrana dönmek için "Geri" ögesini seçin ve ENTER düğmesine (3) basın.



### Dikkat

DTC hem yolda hem de pistte kullanılabilen bir sürücü yardımcısıdır. Sistem sürüşü kolaylaştırmak ve güvenliği artırmak için tasarlanmıştır, ancak hiçbir şekilde sürücünün sorumlu bir şekilde sürüş yapma ve ister kendi hatalarından ister diğer yol kullanıcılarının hatalarından kaynaklansın, karayolu trafik k u r a l l a r ı n a uygun olarak acil durum manevraları yaparak kazaları önlemek için yüksek bir sürüş standardını sürdürme yükümlülüğünü

Sürücü her zaman aktif güvenlik sistemlerinin önleyici bir işlevi olduğunun farkında olmalıdır. Aktif unsurlar sürücünün motosikleti kontrol etmesine yardımcı olarak sürüşü mümkün olduğunca kolay ve güvenli hale getirir. Aktif bir güvenlik sisteminin varlığı, sürücüyü yol koşullarına, fizik kurallarına, iyi sürüş standartlarına ve karayolu trafik kurallarının gerekliliklerine uygun olmayan, makul sınırların ötesinde hızlarda sürmeye teşvik etmemelidir.

ortadan kaldırmaz.

Aşağıdaki tabloda çeşitli sürüş modları için en uygun DTC müdahale seviyesi ve Sürüş modlarında kullanıcı tarafından seçilebilecek varsayılan ayarlar gösterilmektedir:

| <b>DTC</b> | <b>BİNiş MODU</b>             | <b>KARAKTERİSTİK</b>                                                                                                                               | <b>DEFAULT</b>                               |
|------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| KAPALI     |                               | DTC devre dışı bırakılır.                                                                                                                          |                                              |
| 1          | TRACK Profesyonel             | Bu seviye özel pist kullanımı ve çok uzman sürücüler için tasarlanmıştır. OEM lastikler için seçilmiştir. Bu modda, DTC yandan kaymaya izin verir. |                                              |
| 2          | İZ                            | Bu seviye pist kullanımı ve uzman sürücüler için tasarlanmıştır. Bu modda, DTC yandan kaymaya izin verir                                           |                                              |
| 3          | SPOR/TRACK                    | Bu seviye pist kullanımı için tasarlanmıştır (ve uzman sürücüler ve yüksek kavrama koşullarına sahip yollar için yol kullanımı).                   | "YARIŞ" sürüş modu için varsayılan seviyedir |
| 4          | SPOR                          | Bu seviye, iyi kavrama koşullarına sahip sportif kullanım için tasarlanmıştır.                                                                     | "SPORT" sürüş modu için varsayılan seviyedir |
| 5          | ORTA GÜVENLİLİKTE VE STA- BLE | Bu seviye, iyi yol tutuş koşullarına sahip yollarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. ENGINE MEDIUM uyarı ile uyumludur.                           | "YOL" sürüş modu için varsayılan seviyedir   |

|            |                               |                                                                                                                                                   |                                              |
|------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 6          | YÜKSEK GÜVENLİK VE KARARLILIK | Bu seviye yol kullanımı için tasarlanmıştır. ENGINE MEDIUM ve LOW ayarları ile uyumludur.                                                         |                                              |
| <b>DTC</b> | <b>BİNiş MODU</b>             | <b>KARAKTERİSTİK</b>                                                                                                                              | <b>DEFAULT</b>                               |
| 7          | YAĞMUR                        | Bu seviye, yüzey ıslak ve orta derecede kaygan olduğunda yol kullanımı için tasarlanmıştır.                                                       |                                              |
| 8          | YAĞMUR GÜVENLİ VE SAĞLAM      | Bu seviye, yüzey ıslak ve çok kaygan olduğunda yol kullanımı için tasarlanmıştır. Bu seviyenin optimum çalışması için ENGINE LOW kullanılmalıdır. | "ISLAK" sürüş modu için varsayılan seviyedir |

## Hassasiyet seviyesinin nasıl seçileceğine ilişkin ipuçları



### Dikkat

Mevcut tüm seviyeler için DTC sisteminin mükemmel çalışması yalnızca OE lastiklerle ve/veya Ducati tarafından önerilen lastiklerle ve O E son tahrik oranıyla sağlanır. Özellikle bu motosiklet için OE lastikler bu kılavuzun "Teknik özellikler" bölümünde belirtilmiştir. Orijinal lastiklerde farklı boyut ve özelliklere sahip lastiklerin kullanılması, sistemin çalışma özelliklerini değiştirebilir ve böylece sistemi güvensiz hale getirebilir. Aracınız için onaylanan lastiklerden farklı boyutta lastik takmamaları önerilir.

Lastikler söz konusu olduğunda, örneğin OE lastiklerden farklı marka ve/veya model lastikler gibi küçük farklılıklar olması durumunda, sistemin doğru çalışmasını sağlamak için ilgili otomatik kalibrasyon işlevinin kullanılması gerekir.

Nihai oranla ilgili olarak, orijinal ekipmandan farklı bir oran kullanıldığında (yalnızca izleme kullanımı için mümkündür), optimum sistem çalışmasını geri yüklemek için ilgili otomatik kalibrasyon işlevinin kullanılması önerilir.

Doğru seviyenin seçimi 3 ana değişkene bağlıdır:

- 1) Yol tutuş (lastik tipi, lastik aşınma miktarı, yol/pist yüzeyi, hava koşulları, vb.)
- 2) Yolun/devrenin özellikleri (tüm virajların benzer hızlarda veya çok farklı hızlarda alınması)
- 3) Sürüş modu (sürücünün "yumuşak" veya "sert" bir stile sahip olup olmadığı)

### Seviye tutuş koşullarına bağlıdır

Seviye ayarının seçimi büyük ölçüde pistin/yolun tutuş koşullarına bağlıdır (aşağıya bakın, pistte ve yolda kullanım için ipuçları). Zayıf yol tutuşu, daha agresif bir DTC müdahalesi sağlayan daha yüksek bir seviye gerektirir.

### Seviye pistin türüne bağlıdır

Pistte/yolda hepsi benzer hızlarda alınan virajlar varsa, tüm virajlar için uygun bir seviye bulmak daha kolay olacaktır; ancak hepsi farklı hızlar gerektiren virajlara sahip bir pist/yol, tüm virajlar için en iyi uzlaşmayı sağlamak için bir DTC seviyesi ayarı gerektirecektir.

## Seviye sürüş stiline bağlıdır

DTC, motosikletin bir dönüşten çıkarken mümkün olduğunca çabuk düzeltildiği "sert" bir tarzdan ziyade, motosikletinde daha fazla eğildiği "yumuşak" bir sürüş tarzında daha fazla devreye girme eğiliminde olacaktır.

## Pistte kullanım için ipuçları

Lastikleri ısıtmak ve sisteme alışmak için 6. seviyenin birkaç tam tur kullanılmasını tavsiye ederiz. Ardından, size en uygun DTC hassasiyet seviyesini belirleyene kadar 6, 5, 4 vb. seviyeleri arka arkaya deneyin.

Sistemin devreye girme ve çok fazla kontrol etme eğiliminde olduğu bir veya iki yavaş viraj hariç tüm virajlar için tatmin edici bir ayar bulduğunuzda, hemen farklı bir seviye ayarı denemek yerine sürüş tarzınızı virajlara daha "sert" bir yaklaşımla hafifçe değiştirmeyi deneye bilirsiniz, yani virajdan çıkarken daha hızlı bir şekilde düzleşebilirsiniz.

## Yolda kullanım için ipuçları

Sisteme alışmak için bu seviyeyi tavsiye ediyoruz. Eğer DTC müdahale seviyesi

agresif, size en uygun seviyeyi bulana kadar ayarı 5, 4 vb. seviyelere düşürmeyi deneyin.

Yol tutuş koşullarında ve/veya pist özelliklerinde ve/veya sürüş tarzınızda değişiklikler meydana gelirse ve seviye ayarı artık uygun değilse, bir üst veya alt seviyeye geçin ve en iyi ayarı belirlemeye devam edin (örneğin, seviye 5 ile DTC müdahalesi aşırı görünüyorsa, seviye 4'e geçin; alternatif olarak, seviye 5'te herhangi bir DTC müdahalesi algılayamazsanız, seviye 6'ya geçin).

## Ayar menüsü - Sürüş Modu - DAVC - DWC



### Dikkat

DTC "Kapalı" olarak ayarlandığında, DWC ve DSC de otomatik olarak "Kapalı" olarak ayarlanır, böylece hem tekerlek kontrolü hem de araç dinamiği stabilizasyon kontrolü devre dışı bırakılır.


Ducati Wheelie Control sistemi (DWC) wheelie hareketinin kontrolünü denetler ve ayarlar, wheelie'lere farklı bir önleme ve tepki sunmak için kalibre edilmiş sekiz farklı seviyeye göre değişir. Her sürüş modu önceden ayarlanmış bir müdahale seviyesine sahiptir. Sekizinci seviye, motosikletin tekerleği yukarı kaydırma eğilimini en aza indiren ve meydana gelmesi durumunda aynı tepkiyi en üst düzeye çıkaran bir ayarı gösterir. Birinci seviye uzman sürücüler içindir ve önleme açısından daha düşük bir tekerlek kontrolü ve meydana gelirse aynı şekilde daha az güçlü tepki sunar.

Bu fonksiyon DWC' nin müdahale seviyesinin ayarlanmasını veya devre dışı bırakılmasını sağlar.


- İnteraktif Menü'den, (1) ve (2) düğmelerini kullanın.  
(2) düğmesine basarak "Ayar menüsü" öğesini

seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.



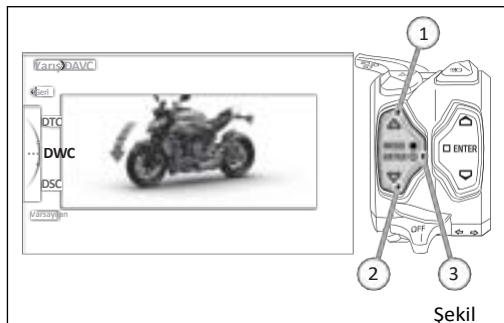

Şekil  
118

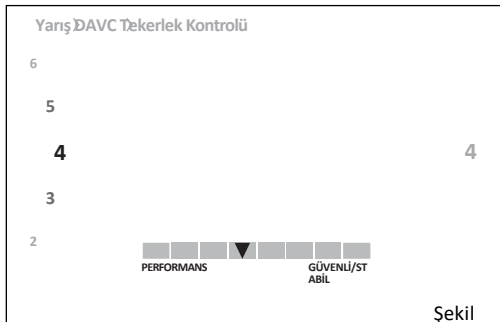

Şekil  
119

- "Sürüş Modu" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- Özelleştirmek istediğiniz Sürüş Modunu seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "DAVC" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "DWC" (Şekil 118) ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.

Sol tarafta 1'den 8'e kadar olan seviyeler ve "Kapalı" görüntülenir. O anda ayarlanmış olan seviye sağ tarafta gösterilir (Şekil 119). Motosiklet, ayarla ilgili kısım vurgulanmış ve referans göstergeleriyle birlikte ortada gösterilir.

İstediğiniz seviyeyi kaydırmak ve seçmek için (1) ve (2) düğmelerini kullanın. Onaylamak için ENTER düğmesine (3) basın.

Menüden çıkmak ve önceki ekrana dönmek için "Geri" ögesini seçin ve ENTER düğmesine (3) basın.



## Dikkat

DWC hem pistte hem de yolda kullanılabilen bir sürücü yardımcısıdır. Sistem sürüşü kolaylaştırmak ve güvenliği artırmak için tasarlanmıştır, ancak hiçbir şekilde sürücünün sorumlu bir şekilde sürüş yapma ve ister kendi hatalarından ister diğer yol kullanıcılarının hatalarından kaynaklansın, karayolu trafik kurallarına uygun olarak acil durum manevraları yaparak kazaları önlemek için yüksek bir sürüş standardını sürdürme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Sürücü her zaman aktif güvenlik sistemlerinin önleyici bir işlevi olduğunun farkında olmalıdır. Aktif unsurlar sürücünün motosikleti kontrol etmesine yardımcı olarak sürüşü mümkün olduğunca kolay ve güvenli hale getirir. Aktif bir güvenlik sisteminin varlığı, sürücüyü yol koşullarına, fizik kurallarına, iyi sürüş standartlarına ve karayolu trafik kurallarının gerekliliklerine uygun olmayan makul sınırların ötesinde hızlarda sürmeye teşvik etmemelidir.

Aşağıdaki tablo, çeşitli sürüş modları için en uygun DWC müdahale seviyesini ve kullanıcı tarafından seçilebilen Sürüş modlarındaki varsayılan ayarları göstermektedir:

| <b>DWC SEVİYESİ</b> | <b>BİTİŞ MODU</b> | <b>KARAKTERİSTİK</b>                                                                                                                                                                    | <b>DEFAULT</b>                               |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| KAPALI              |                   | DWC devre dışı bırakılmıştır.                                                                                                                                                           |                                              |
| 1                   | YÜKSEK PERFORMANS | Çok uzman sürücüler için pist kullanımı. Sistem tekerlekli sürüşe izin verir.                                                                                                           |                                              |
| 2                   | YÜKSEK PERFORMANS | Uzman sürücüler için pist kullanımı. Sistem, hızlanmayı en üst düzeye çıkarırken daha düşük tekerlek dönüşleri sağlar ve motosikletin tekerlek dönüş hızını kontrol eder.               |                                              |
| 3                   | ORTA PERFORMANS   | Orta derecede uzman sürücüler için pist kullanımı. Sistem, hızlanmayı en üst düzeye çıkarırken daha düşük tekerlek dönüşleri sağlar ve motosikletin tekerlek dönüş hızını kontrol eder. | "YARIŞ" sürüş modu için varsayılan seviyedir |

|                     |                                |                                                                                                                                                                 |                                              |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 4                   | PERFORMANS                     | Orta derecede uzman sürücüler için seviye. Sistem, motosikletin teker koyma ve teker koyma durumunda ara venler yapma eğilimini azaltır.                        |                                              |
| <b>DWC SEVİYESİ</b> | <b>BİNİŞ MODU</b>              | <b>KARAKTERİSTİK</b>                                                                                                                                            | <b>DEFAULT</b>                               |
| 5                   | SPOR                           | Orta derecede uzman sürücüler için seviye. Sistem motosikletin t e k e r k o y m a eğilimini azaltır ve teker koyma durumunda hassas bir şekilde müdahale eder. | "SPORT" sürüş modu için varsayılan seviyedir |
| 6                   | DÜŞÜK GÜVENLİ VE KARARLI       | Her tür sürücü için seviye. Sistem, motosikletin teker koyma eğilimini azaltır ve teker koyma durumunda hassas bir şekilde müdahale eder.                       | "YOL" sürüş modu için varsayılan seviyedir   |
| 7                   | ORTA GÜVENLİLİKTE VE STABİLİTE | Her tür sürücü için seviye. Sistem, motosikletin t e k e r k o y m a eğilimini önemli ölçüde azaltır ve teker koyma durumunda hassas bir şekilde müdahale eder. |                                              |
| 8                   | YÜKSEK GÜVENLİK VE KARARLILIK  | Her türlü binici için seviye. Sistem tekerleklerin kaymasını önler.                                                                                             | "ISLAK" sürüş modu için varsayılan seviyedir |

## Hassasiyet seviyesinin nasıl seçileceğine ilişkin ipuçları



### Dikkat

Mevcut tüm seviyeler için DWC sisteminin mükemmel çalışması sadece motosikletin orijinal ekipman tahrik oranı ve OE lastikler ve/veya Ducati tarafından önerilen lastiklerle sağlanır. Özellikle bu motosiklet için OE lastikler bu kılavuzun "Teknik özellikler" bölümünde belirtilmiştir. Orijinal lastiklerden farklı boyut ve özelliklere sahip lastiklerin kullanılması, sistemin çalışma özelliklerini değiştirebilir ve böylece sistemi güvensiz hale getirebilir. Aracınız için onaylanan lastiklerden farklı boyutta lastik takmamanız önerilir.

Lastiklerle ilgili olarak, örneğin OE lastiklerden farklı marka ve/veya model, ancak aynı ebatla (arka = 200/60 ZR17; ön = 120/70 ZR17) lastikler gibi küçük farklılıklar söz konusu olduğunda, sistemin doğru çalışmasını sağlamak için ilgili otomatik kalibrasyon işlevini kullanmak gerekir.

Nihai oranla ilgili olarak, orijinal ekipmandan farklı bir oran kullanıldığında (sadece izleme kullanımı için mümkündür), tavsiye edilen

optimum sistem çalışmasını geri yüklemek için ilgili otomatik kalibrasyon işlevini kullanmak.

Seviye 8'de DWC sistemi motosikletin teker koyma eğilimini minimum seviyeye indirir ve teker koyma durumunda hassas bir şekilde müdahale eder.

8. seviye ile 1. seviye arasında DWC için başka ara müdahale seviyeleri de vardır. Seviye 1, 2 ve 3 daha kolay tekerlek dönüşlerine izin verir, ancak hızlarını azaltır: bu seviyeler yalnızca pist kullanımı için ve tekerlek dönüşlerini kendi başlarına kontrol edebilen ve ön tekerleğin kalkma eğiliminde olduğu hızı azaltan sistem özelliğinden yararlanabilen uzman sürücüler için önerilir

Doğru seviyenin seçimi esas olarak aşağıdaki parametrelere bağlıdır:

- Sürücünün deneyimi;
- Yolun/devrenin özellikleri (düşük veya yüksek hızla viraj çıkışı).

### Sürücünün deneyimi

Seviye ayarının seçimi, büyük ölçüde sürücülerin deneyimine ve tekerlekleri kendi başlarına kontrol etme becerisine bağlıdır. Seviye 1, 2 ve 3, doğru kontrolü sağlamak için büyük bir deneyim gerektirir.

## Seviye pistin türüne bağlıdır

Pist/yol, hızın ve vitesin düşük olduğu virajlar içeriyorsa, daha düşük bir seviye gerekli olacaktır; daha hızlı virajlara sahip bir pist/yol ise daha yüksek bir seviye ayarının kullanılmasına izin verecektir.

## Pistte kullanım için ipuçları

Sisteme alışmak için birkaç tam tur boyunca 8. seviyeyi kullanmanızı öneririz. Ardından, size en uygun DWC hassasiyet seviyesini belirleyene kadar 7, 6 vb. seviyeleri arka arkaya deneyin (lastiklerin ısınması için izin vermek için her seviyeyi her zaman en az iki tur deneyin).

## Yolda kullanım için ipuçları

DWC'yi etkinleştirin, seviye 8'i seçin ve motosikleti her zamanki tarzınızda sürün; DWC hassasiyet seviyesi aşırı görünüyorsa, size en uygun olanı bulana kadar 7, 6 vb. seviyeleri deneyin. Devre özelliklerinde değişiklikler meydana gelirse ve seviye ayarı artık uygun değilse, bir üst veya alt seviyeye geçin ve en iyi ayarı belirlemeye devam edin (örneğin, seviye 7 ile DWC müdahalesi aşırı görünüyorsa, seviye 6'ya geçin; alternatif olarak, seviye 7'de

herhangi bir DWC müdahalesi algılayamazsanız, seviye 8'e geçin).

## Ayar menüsü - Sürüş Modu - DAVC - DSC

### Dikkat


DTC "Kapalı" olarak ayarlandığında, DWC ve DSC de otomatik olarak "Kapalı" olarak ayarlanır, böylece hem tekerlek kontrolü hem de araç dinamiği stabilizasyon kontrolü devre dışı bırakılır.

Ducati Kayma Kontrolü (DSC) sistemi, arka tekerleğin yandan kaymasını daha iyi kontrol etmek için bir virajdan çıkarken hızlanma sırasında sürücüyü yardımcı olur. Böylece sistem lastiğin boylamasına kayması üzerinde çalışan tek DTC işlevinin müdahalesini geliştirerek zorlu sürüş koşullarında daha iyi yardım sağlar.


DSC sistemi, her biri belirli bir DTC seviyesi ile birlikte lastiğin yandan kaymasına farklı bir müdahale sunmak üzere kalibre edilmiş 2 farklı seviyede çalışır.

Bu fonksiyon seçilen sürüş modu için DSC seviyesini devre dışı bırakır.

- İnteraktif Menü'den, (1) ve (2) düğmelerini kullanın.  
(2) düğmesine basarak "Ayar menüsü" öğesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.

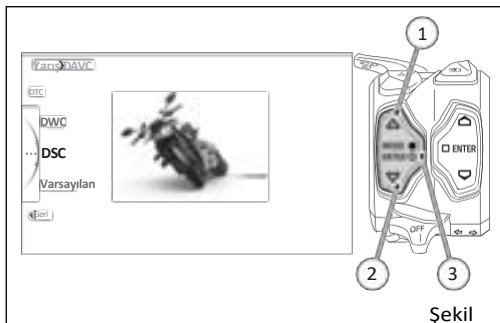

Şekil  
120

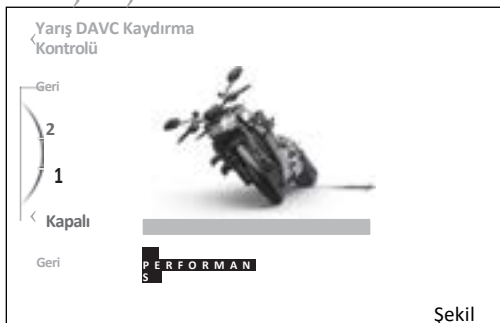

Şekil  
121

- "Sürüş Modu" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- Özelleştirmek istediğiniz Sürüş Modunu seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "DAVC" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "DSC" (Şekil 120) ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.

Seviye 1, 2 ve "Kapalı" (Şekil 121) solda görüntülenir. Halihazırda ayarlanmış olan seviye ise sağda gösterilir. Motosiklet, ayarla ilgili kısım vurgulanmış ve referans göstergeleriyle birlikte ortada gösterilir.

İstediğiniz seviyeyi kaydırmak ve seçmek için (1) ve (2) düğmelerini kullanın. Onaylamak için ENTER düğmesine (3) basın.

Menüden çıkmak ve önceki ekrana dönmek için "Geri" ögesini seçin ve ENTER düğmesine (3) basın.

Aşağıdaki tabloda çeşitli sürüş modları için en uygun DSC müdahale seviyesi ve Sürüş modları arasında kullanıcı tarafından seçilebilecek varsayılan ayarlar gösterilmektedir.

| <b>DSC SEVİYESİ</b> | <b>KARAKTERİSTİK</b>                                                                                                                                        | <b>DEFAULT</b>                                                            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| KAPALI              | DSC devre dışı bırakılmıştır.                                                                                                                               | HAYIR                                                                     |
| 1                   | Temel müdahale seviyesi seçilen DTC seviyesine bağlıdır. DSC sistemi, yan kaymayı sınırlamak için müdahale kapsamını sınırlı bir şekilde artırır.           | HAYIR                                                                     |
| 2                   | Temel müdahale seviyesi seçilen DTC seviyesine bağlıdır. DSC sistemi, yan kaymayı sınırlandırmak için müdahale kapsamını daha belirgin bir şekilde artırır. | "RACE", "SPORT", "ROAD" ve "WET" sürüş modları için varsayılan seviyedir. |



### **Dikkat**

DSC sistemi sürücüye arka lastiğin yandan kaymasını kontrol etmede yardımcı olur ve virajlarda hızlanmayı kolaylaştırır. Bu nedenle, sistem sürücünün potansiyel olarak tehlikeli yatış açılarına ulaşmasını engellemez ve güvenlik nedenleriyle gerekli sürüş dikkati gösterilerek kullanılmalıdır.

## Müdahale seviyesinin nasıl seçileceğine ilişkin ipuçları

DSC sistemi arka lastiğin yandan kaymasının kontrolünde sürücüye yardımcı olur ve virajlarda hızlanmayı kolaylaştırır. Bu nedenle, sistem sürücünün potansiyel olarak tehlikeli eğilme açılarına ulaşmasını engellemez ve güvenlik nedenleriyle gerekli sürüş dikkati gösterilerek kullanılmalıdır.

Bu amaçla, öncelikle DTC sistem açıklamasında verilen endikasyonlara göre en uygun DTC seviyesini belirlemenizi öneririz.

Ardından, DSC 2 seviyesini, yani en invaziv müdahaleyi seçmenizi ve sisteme aşına olmak için birkaç tur atmanızı öneririz. Yanal kavrama üzerindeki sistem müdahalesi çok güçlüyse, daha yumuşak bir müdahaleyle ilişkili olan DSC 1 seviyesini denemenizi öneririz.

Farklı bir ebat sınıfında OEM olmayan lastikler kullanılırsa veya lastik ebadı orijinal lastiklerden önemli ölçüde farklıysa, sistemin çalışması tehlikeye girebilir.

Lastikler söz konusu olduğunda, örneğin OE lastiklerden farklı marka ve/veya model lastikler gibi küçük farklılıklar olması durumunda, sistemin doğru çalışmasını sağlamak için ilgili otomatik

kalibrasyon işlevinin kullanılması gerekir.

## Dikkat

DSC bir sürücü destek sistemidir.

Sistem sürüşü kolaylaştırmak ve güvenliği artırmak için tasarlanmıştır, ancak hiçbir şekilde sürücünün sorumlu bir şekilde sürüş yapma ve ister kendi hatalarından ister diğer yol kullanıcılarının hatalarından kaynaklansın, karayolu trafik kurallarına uygun olarak acil durum manevraları yaparak kazaları önlemek için yüksek bir sürüş standardını sürdürme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Sürücü her zaman aktif güvenlik sistemlerinin önleyici bir işlevi olduğunun farkında olmalıdır. Aktif unsurlar sürücünün motosikleti kontrol etmesine yardımcı olarak sürüşü mümkün olduğunca kolay ve güvenli hale getirir. Aktif bir güvenlik sisteminin varlığı, sürücüyü yol koşullarına, fizik kurallarına, iyi sürüş standartlarına ve karayolu trafik kurallarının gerekliliklerine uygun olmayan makul sınırların ötesinde hızlarda sürmeye teşvik etmemelidir.





## Ayar menüsü - Sürüş Modu - Güç

Bu fonksiyon motor gücünün ayarlanmasını sağlar.

- İnteraktif Menü'den, (1) ve (2) düğmelerini kullanın. (2) düğmesine basarak "Ayar menüsü" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Sürüş Modu" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- Özelleştirmek istediğiniz Sürüş Modunu seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Güç" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.

"Tam", "Yüksek", "Orta", "Düşük" seviyeleri ve ayarın etkilediği kısım vurgulanmış bisiklet ve ardından referans göstergeleri görüntülenir. Halihazırda ayarlanmış olan seviye sağ tarafta gösterilir.

İstenen seviyeyi kaydırmak ve seçmek için (1) ve (2) düğmelerini kullanın. Doğrulamak için ENTER (3) düğmesine basın, ardından "Geri" ögesini seçin ve çıkmak için tekrar ENTER (3) düğmesine basın.

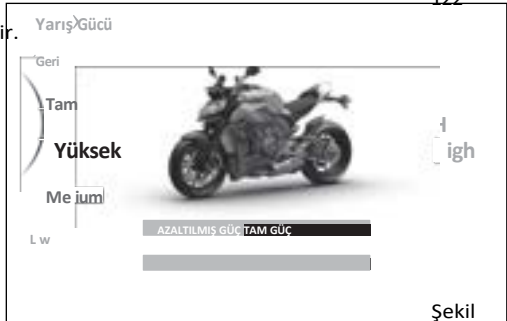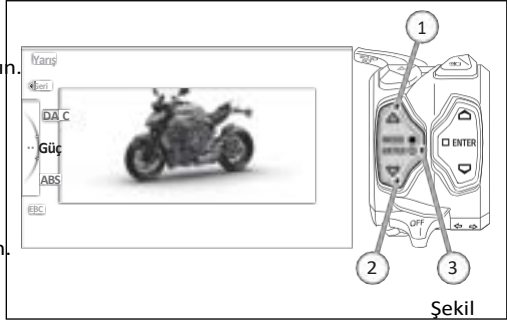


## Ayar menüsü - Sürüş Modu - ABS

Streetfighter V4'ün ABS'si, seçilen seviyede, motosiklet eğildiğinde bile ABS işlevselliğini optimize eden ve böylece aracın ve yol koşullarının izin verdiği fiziksel sınırlar dahilinde tekerlek kilitlenmesini ve kaymayı mümkün olduğunca önleyen "viraj alma" işlevine sahip olabilir. Seçilen seviyeye göre Streetfighter V4 ABS, frenleme sırasında sadece daha kısa bir durma mesafesini değil, aynı zamanda mümkün olan en yüksek dengeyi de garanti etmek için arka tekerlek için kalkma önleme işlevini de içerebilir.


Bu fonksiyon ABS müdahale seviyesinin ayarlanmasını sağlar.

- İnteraktif Menü'den, (1) ve (2) düğmelerini kullanın. (2) düğmesine basarak "Ayar menüsü" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Sürüş Modu" ögesini seçin ve ENTER tuşuna basın (3).
- Özelleştirmek istediğiniz Sürüş Modunu seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "ABS" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.

1'den 3'e kadar olan seviyeler ve ayardan etkilenen kısmı vurgulanmış bisiklet ve ardından referans göstergeleri görüntülenir.

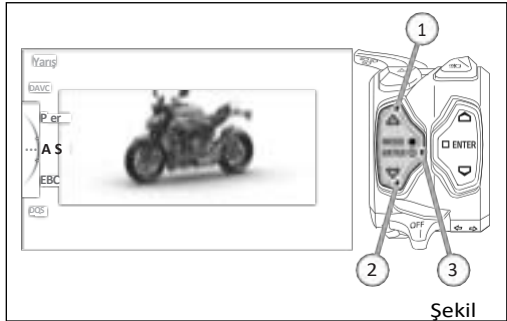

Şekil  
124

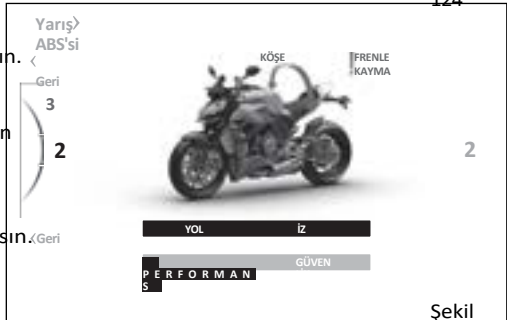

Şekil  
125

Halihazırda ayarlanmış olan seviye sağ tarafta d a h i l i n d e çekişi korur. Bundan sonra kontrol ünitesi gösterilir.

İstenen seviyeyi kaydırmak ve seçmek için (1) ve (2) düğmelerini kullanın. Doğrulamak için ENTER (3) düğmesine basın, ardından "Geri" ögesini seçin ve çıkmak için tekrar ENTER (3) düğmesine basın.

Olumsuz koşullar altında frenleri doğru kullanmak, bir sürücü için ustalaşılması en zor ve aynı zamanda en kritik beceridir. Frenleme, iki tekerlekli bir motosiklet sürerken en zor ve tehlikeli anlardan biridir: bu zor anda düşme veya kaza yapma olasılığı istatistiksel olarak diğer tüm anlardan daha yüksektir. Tekerleklerden biri veya her ikisi kilitlendiğinde, çekişin dengeleyici etkisi başarısız olur ve aracın kontrolünün kaybedilmesine neden olur.

Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS), sürücülerin acil frenlemelerde veya kötü kaldırım veya olumsuz hava koşullarında motosiklet f r e n l e m e gücünü mümkün olan en yüksek miktarda kullanmalarını sağlamak için geliştirilmiştir. ABS, kontrol ünitesi tekerlek sensörlerinden gelen bilgileri işleyerek bir veya iki tekerleğin kilitlenmek üzere olduğunu belirlediğinde fren devresindeki basıncı kontrol eden elektro-hidrolik bir cihazdır. Bu, tekerleklerin kilitlenmesini önler ve sistemin sınırları

Frenleme eylemini devam ettirmek için devredeki basınç. Bu döngü, sorun tamamen ortadan kalkana kadar birçok kez tekrarlanır. Normalde, sürücü ABS çalışmasını fren kolunda veya pedalında daha sert bir his veya titreşim olarak algılayacaktır. Ön ve arka frenler ayrı kontrol sistemleri kullanır.

Stratejilerin aktif varlığı ve müdahale seviyeleri seçilen seviyeye bağlıdır. ABS, her biri bir Sürüş Modu ile ilişkilendirilmiş 3 müdahale seviyesine sahiptir.

ABS seviye 2'de frenleme altında kayma kontrolü de aktiftir. Bazı aktivasyon koşulları altında, her durumda maksimum sürücü güvenliğini sağlayan ABS sistemi, daha sportif ve daha hızlı bir viraj girişine izin vermek için arkada daha belirgin bir kaymaya izin vererek aracın sapmasına veya kaymasına izin verir. Bu kontrol, kullanıcı ön tarafta da yeterince güçlü bir frenleme sırasında arka frene bastığında devreye girer. Bu sistemin çalışması sırasında ABS aracın kayma veya kayma seviyesini izler, böylece bu seviye yatma

açısına bağlı olan bir güvenlik seviyesinin altında kalır. Aracın kayma veya kayma seviyesi çok fazla artarsa, ABS standart modda tekrar çalışır,

Her zaman maksimum güvenliđi sađlamak için aracın yeniden hizalanması.



### **Dikkat**

İki fren kumandasının ayrı ayrı kullanılması motosikletin frenleme gücünü azaltır.

Fren kumandalarının sert veya aniden kullanılması tekerleklerin kilitlenmesine veya arka tekerleđin kalkmasına ve motosikletin kontrolünün kaybedilmesine neden olabilir.

Yağmurda veya kaygan yüzeylerde sürüş yaparken, frenleme daha az etkili olacaktır. Bu koşullar altında sürüş yaparken frenleri daima çok nazik ve dikkatli kullanın. Ani manevralar kontrol kaybına yol açabilir.

Uzun, yüksek eğimli yokuş aşağı yollarla mücadele ederken, motor frenini kullanmak için vites düşürün. Her seferinde bir fren uygulayın ve frenleri idareli kullanın.

Frenlerin sürekli basılı tutulması sürtünme malzemesinin aşırı ısınmasına ve frenleme gücünün tehlikeli bir şekilde azalmasına neden olur.

Düşük ve aşırı şişirilmiş lastikler frenleme verimliliđini, yol tutuş hassasiyetini ve virajdaki dengeyi azaltır.

Aşağıdaki tablo, çeşitli sürüş modları için en uygun ABS müdahale seviyesini ve kullanıcı tarafından seçilebilen "Sürüş Modları"ndaki varsayılan ayarları göstermektedir:

| <b>ABS SEVİYESİ</b> | <b>BİNiş MODU</b> | <b>KARAKTERİSTİK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>DEFAULT</b>                                |
|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                   | PARÇA PERFORMANSI | Bu seviye sadece uzman sürücüler için pist kullanımı için tasarlanmıştır (yol kullanımı için tavsiye edilmez). Bu seviyedeki ABS sadece ön tekerleği kontrol eder ve böylece arka tekerleğin kilitlenmesine izin verir. Bu seviyedeki sistem kalkışı kontrol E T M E Z ve viraj alma özelliği aktif DEĞİLDİR.                                                                                            |                                               |
| 2                   | YOL PERFORMANSI   | Bu seviye, iyi yol tutuş koşullarında yolda ve pistte sürüş sırasında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu seviyedeki ABS her iki tekerleği de kontrol eder ve viraj fonksiyonu aktiftir. Bu seviyede sistem kalkmayı kontrol E T M E Z : bu kalibrasyon frenleme gücüne odaklanır ve tekerleklerin kalkması sürücü tarafından yönetilmelidir. Bu seviyede, frenleme altında kayma kontrolü de aktiftir. | "YARIŞ" Sürüş modu için varsayılan seviyedir. |

| <b>ABS SEVİYESİ</b> | <b>BİNiş MODU</b>      | <b>KARAKTERİSTİK</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>DEFAULT</b>                                                     |
|---------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 3                   | YOL GÜVENLİ/İSTIKRARLI | Bu seviye, güvenli ve tutarlı bir frenleme eylemi sağlamak için her türlü s ü r ü ş koşulunda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu seviyedeki ABS her iki tekerleği de kontrol eder ve korozyon ve kalkma önleme işlevleri etkindir. | "SPORT", "ROAD" ve "WET" için varsayılan seviyedir. Sürüş modları. |

Müdahale seviyesinin nasıl seçileceğine ilişkin ipuçları



### Dikkat

ABS sisteminin mükemmel çalışması, mevcut tüm seviyeler için, sadece OE fren sistemi ve OE lastikler ve/veya Ducati tarafından önerilen lastiklerle sağlanır. Özellikle, bu motosiklet için OE lastikler bu kılavuzun "Teknik özellikler" bölümünde belirtilmiştir. Orijinal lastiklerden veya Ducati tarafından önerilenlerden farklı boyut ve özelliklere sahip lastiklerin kullanılması, sistemin çalışma özelliklerini değiştirebilir ve böylece sistemi güvensiz hale getirebilir. Aracınız için onaylanan lastiklerden farklı boyutta lastik takmamanız önerilir.

ABS'nin 3. seviyesinin seçilmesi, çoğu durumda arka tekerleğin kalkmasını önleyerek motosikletin tüm frenleme eylemi boyunca iyi bir hızda kalmasını sağlayan kalkma kontrolü sayesinde çok dengeli bir frenleme sağlayacaktır



### Dikkat

Aşırı frenleme sırasında, belirli sürüş koşullarında arka tekerlek kalkabilir: bu gibi durumlarda sürüş frenlere uygulanan kuvveti ayarlamalıdır.

ABS seviye 3, araç yana yattığında, aracın ve yol koşullarının izin verdiği fiziksel sınırlar dahilinde tekerlek kilitlenmesini ve savrulmayı mümkün olduğunca önleyen aktif viraj alma fonksiyonuna sahiptir.

Seviye 2 seçildiğinde ABS, seviye 2'de devre dışı bırakılan denge ve kalkış kontrolü yerine frenleme gücüne giderek daha fazla öncelik verecektir. ABS seviye 2, araç yana yattığında, aracın ve yol koşullarının izin verdiği fiziksel sınırlar dahilinde tekerlek kilitlenmesini ve savrulmayı mümkün olduğunca önleyen aktif viraj alma işlevine sahiptir. Ayrıca, seviye 2 frenleme altında kayma kontrolü işlevini etkinleştirir (yalnızca bu seviyede mevcuttur).

ABS seviye 1 çok uzman sürücüler için tasarlanmıştır ve ABS performansına yardımcı olmak için sadece ön tekerlekte aktiftir. Bu seviyede kalkış kontrolü veya viraj alma özelliği yoktur.

Doğru seviyenin seçimi esas olarak aşağıdaki parametrelere bağlıdır:


- Lastik/yol tutuşu (lastik tipi, lastik aşınma miktarı, yol/pist yüzeyi, hava koşulları, vb.)
- Sürücünün deneyimi ve hassasiyeti.

## Ayar menüsü - Sürüş Modu - EBC


Motor Fren Kontrolü (EBC) sistemi, gaz kelebeği kontrolü tamamen kapalıyken sürüş sırasında motor frenlemesini kontrol eder (hem vites küçültürken hem de aynı vitese takılıyken, fren yaparken veya yapmazken normal bir kesmede). Bu sistem, bu aşamalar sırasında tekerlekten motora tutarlı bir torkun geri dönüşünü sağlamak için gaz kelebeği valflerini bağımsız olarak ayarlar.

Sistem, sürücünün "motor frenini" ayarlamasına izin verir; aralık, sistem 1. seviyeye ayarlandığında maksimum motor freninden başlar ve seviyesi arttıkça kademeli olarak azalır.

Sistem özellikle yüksek devirlerde hassastır ve motor devri düştüğünde hassasiyet kademeli olarak azalır.

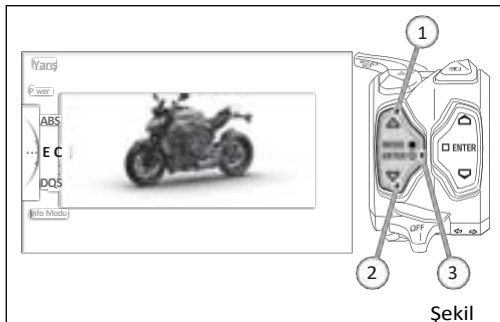

Şekil  
126

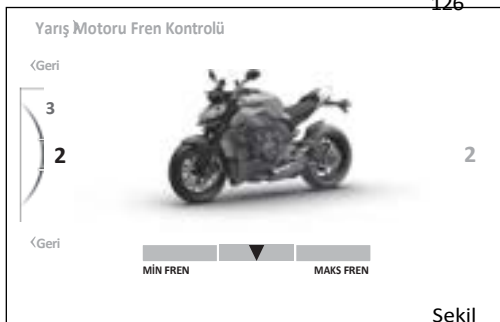

Şekil  
127



## Dikkat

EBC hem pistte hem de yolda kullanılabilen bir sürücü yardımcısıdır. Sistem sürüşü kolaylaştırmak için tasarlanmıştır, ancak hiçbir şekilde sürücüyü sorumlu bir şekilde sürüş yapma ve ister kendi hatalarından ister diğer yol kullanıcılarının hatalarından kaynaklansın, karayolu trafik kurallarına uygun olarak acil durum manevraları yaparak kazaları önlemek için yüksek bir sürüş standardını sürdürme yükümlülüğünden kurtarmaz.

Bu fonksiyon EBC müdahale seviyesinin ayarlanmasını sağlar.

- İnteraktif Menü'den, (1) ve (2) düğmelerini kullanın.  
(2) düğmesine basarak "Ayar menüsü" öğesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Sürüş Modu" öğesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- Özelleştirmek istediğiniz Sürüş Modunu seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "EBC" (Şekil 126) öğesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.

Solda 1' den 3'e kadar olan seviyeler ve "Kapalı" (Şekil 127) görüntülenir. Halihazırda ayarlanmış olan seviye ise sağda gösterilir. Motosiklet ortada gösterilir ve

vurgulanan ayarda yer alan kısım ve referans endikasyonlar.

İstediğiniz seviyeyi kaydırmak ve seçmek için (1) ve (2) düğmelerini kullanın. Onaylamak için ENTER düğmesine (3) basın.

Menüden çıkmak ve önceki ekrana dönmek için "Geri" öğesini seçin ve ENTER düğmesine (3) basın.

Aşağıdaki tablo, çeşitli sürüş modları için en uygun EBC müdahale seviyesini ve kullanıcı tarafından seçilebilen "Sürüş Modları"ndaki varsayılan ayarları gösterir:

| <b>EBC</b> | <b>KARAKTERİSTİK</b>                                                                                                                                     | <b>DEFAULT</b>                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Bu seviyede motor maksimum motor freni sağlar.                                                                                                           | "RACE", "SPORT", "ROAD" ve "WET" sürüş modları için varsayılan seviyedir. |
| 2          | Bu seviyede motor düşük motor freni sağlar. Bu seviye, yavaşlama sırasında yeniden azaltılmış motor frenine ihtiyaç duyan tüm sürücülere tavsiye edilir. |                                                                           |
| 3          | Bu seviyede motor en az motor freni sağlar. Bu seviye, yavaşlama sırasında çok düşük motor frenine ihtiyaç duyan tüm sürücülere tavsiye edilir.          |                                                                           |

## Hassasiyet seviyesinin nasıl seçileceğine ilişkin ipuçları



### Dikkat

Mevcut tüm seviyeler için EBC sisteminin mükemmel çalışması yalnızca OE lastiklerle ve/veya Ducati tarafından önerilen lastiklerle ve OE son tahrik oranıyla sağlanır. Özellikle bu motosiklet için OE lastikler bu kılavuzun "Teknik özellikler" bölümünde belirtilmiştir. Orijinal lastiklerde farklı boyut ve özelliklere sahip lastiklerin kullanılması, sistemin çalışma özelliklerini değiştirebilir ve böylece sistemi güvensiz hale getirebilir. Aracınız için onaylanan lastiklerden farklı boyutta lastik takmamayı önerilir.

Lastikler söz konusu olduğunda, örneğin OE lastiklerden farklı marka ve/veya model lastikler gibi küçük farklılıklar olması durumunda, sistemin doğru çalışmasını sağlamak için ilgili otomatik kalibrasyon işlevinin kullanılması gerekir.

Nihai oranla ilgili olarak, orijinal ekipmandan farklı bir oran kullanıldığında (yalnızca izleme kullanımı için mümkündür), optimum sistem çalışmasını geri yüklemek için ilgili otomatik kalibrasyon işlevinin kullanılması önerilir.

Seviye 3 seçildiğinde, EBC mümkün olan minimum motor frenini sağlamak için devreye girecektir. Seviye 3 ve seviye 1 arasında motor freni seviyeleri kademeli olarak artar; seviye 1 ile mümkün olan maksimum motor freni seviyesini ayarlarsınız.

Doğru seviyenin seçimi esas olarak aşağıdaki parametrelere bağlıdır:

- Yol tutuş (lastik tipi, lastik aşınma miktarı, yol/pist yüzeyi, hava koşulları, vb.)
- Yolun/devrenin özellikleri (virajların hepsi benzer hızlarda veya çok farklı hızlarda alınmıştır).
- Binicilik Modu.

Seviye tutuş koşullarına bağlıdır

Seviye ayarının seçimi büyük ölçüde pistin/devrenin tutuş koşullarına bağlıdır.

Seviye pistin türüne bağlıdır

Pist/yol tutarlı frenleme gerektiriyorsa (her zaman agresif veya her zaman yumuşak), tüm frenleme durumları için uygun bir seviye bulmak daha kolay olacaktır; farklı frenleme gücü gerektiren bir pist/yol ise tüm durumlar için en iyi uzlaşmayı sağlayan bir EBC sistem seviyesi ayarı gerektirecektir.

## Ayar menüsü - Sürüş Modu - DQS

Bu işlev DQS sisteminin etkinleştirilmesini veya devre dışı bırakılmasını sağlar.


- İnteraktif Menü'den, (1) ve (2) düğmelerini kullanın. (2) düğmesine basarak "Ayar menüsü" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Sürüş Modu" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- Özelleştirmek istediğiniz Sürüş Modunu seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "DQS" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.

"Açık" ve "Kapalı" seviyeleri ve ayardan etkilenen kısmın vurgulandığı bisiklet ve ardından referans göstergeleri görüntülenir.


Hali hazırda ayarlanmış olan seviye sağ tarafta gösterilir.

İstenen seviyeyi kaydırmak ve seçmek için (1) ve (2) düğmelerini kullanın. Doğrulamak için ENTER (3) düğmesine basın, ardından "Geri" ögesini seçin ve çıkmak için tekrar ENTER (3) düğmesine basın.

Yukarı/aşağı özellikli DQS, sürücünün debriyaj kolunu kullanmadan vites yükseltmesine ve vites küçültmesine olanak tanır. Kol mekanizmasına yerleştirilmiş iki yönlü bir mikro şalter içerir ve vites değiştirildiğinde motor kontrol ünitesine bir sinyal gönderir.

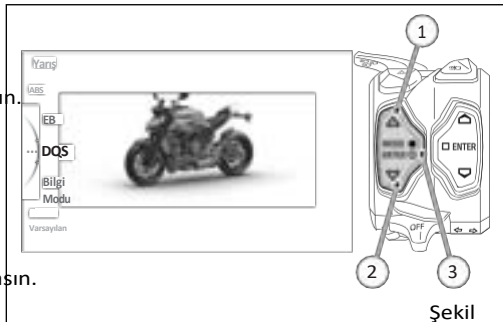

Şekil  
128

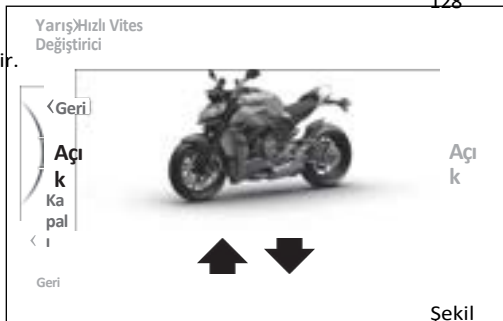

Şekil  
129

Sistem vites yükseltme ve vites küçültme için ayrı bir şekilde çalışır ve vites yükseltme sisteminde mevcut olan ateşleme avansı ve enjeksiyon üzerindeki eylemi, vites küçültme sırasında çalıştırmak için kontrollü gaz keleşi açıklığı ile birleştirir.

Aşğıda, bu özellikten doğru şekilde yararlanmanızı sağlayacak bazı ipuçları yer almaktadır:

- Ducati Quick Shift, Ducati Quick Shift ile donatılmamış araçlarla aynı vites kolu kullanımını gerektirir. Ducati Quick Shift otomatik vites değıştirme için tasarlanmamıştır.
- Herhangi bir vites değıştirme talebi için (vites büyütme veya küçültme) sürücünün vites kolu rölanti konumundan istenen yönde yayın kuvvetine karşı belirli bir aşırı hareketle hareket ettirmesi ve ardından vites değıştirme tamamlanana kadar vites kolunu bu konumda tutması gerekir. Vites değıştirme tamamlandıktan sonra, Ducati Quick Shift tarafından gerçekleştirilen başka bir vites değıştirmeye izin vermek için kolun tamamen serbest bırakılması gerekir. Sürücü, Ducati Quick Shift talebi sırasında vites kolunu son strokuna kadar hareket ettirmezse, vitesler tam olarak takılmayabilir.

- Sürücü debriyaj kolunu kullanırsa Ducati Quick Shift vites değıştirme için hiçbir yardım sağlamaz.

- Ducati Quick Shift elektronik vites deęiřtirme, debriyaj kolu çekildięinde etkinleřmeyecektir.
- Ducati Quick Shift, yalnızca gaz kelebeęi kontrolü tamamen kapalıyken vites küçültür (vites küçültme).
- Ducati Hızlı Vites Deęiřtirme stratejisi düzgün çalışmazsa, vites deęiřtirme işlemini debriyaj kolunu kullanarak tamamlamak her zaman mümkündür.
- Vites kolu 30 saniyeden fazla yukarı veya ařaęı basılı tutulursa (kazara bile olsa) elektronik kontrol ünitesinde bir olasılık hatası hafızaya alınabilir ve Ducati Quick Shift sistemi devre dıřı bırakılabilir; bu durumda sistemi yeniden etkinleřtirmek için kolu bırakmak, gösterge panelini kapatmak, 5 dakika beklemek ve gösterge panelini tekrar açmak gerekir
- Ducati Quick Shift, 2.500 rpm'nin üzerinde çalışacak şekilde tasarlanmıřtır.
- Hangi vites takılı olursa olsun, Ducati Quick Shift (vites küçültme) ile vites küçültme, alt vitese geçildięinde izin verilen maksimum devrin ařılmasını

önlemek için yalnızca belirli bir eřięin altında çalışır.



## Ayar menüsü - Sürüş Modu - Bilgi Modu

Bu işlev, sürücünün her Sürüş moduyla ilişkili ana ekran görüntüleme modunu seçmesini sağlar (bkz. sayfa 122).

- İnteraktif Menü'den, (1) ve (2) düğmelerini kullanın. (2) düğmesine basarak "Ayar menüsü" öğesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Sürüş Modu" öğesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- Özelleştirmek istediğiniz Sürüş Modunu seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Bilgi Modu" öğesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.

"Yol", "Pist", "Pist Evo", "Varsayılan" öğeleri solda görüntülenir (yalnızca geçerli olarak ayarlanan Bilgi Modu varsayılan değilse görünür). Halihazırda ayarlanmış olan mod ise sağda gösterilir. Motosiklet ortada gösterilir ve ayarda yer alan parça vurgulanır.

İstediğiniz Bilgi Modunu kaydırmak ve seçmek için (1) ve (2) düğmelerini kullanın. Onaylamak için ENTER düğmesine (3) basın. Menüden çıkmak ve önceki ekrana dönmek için "Geri" öğesini seçin ve ENTER düğmesine (3) basın.

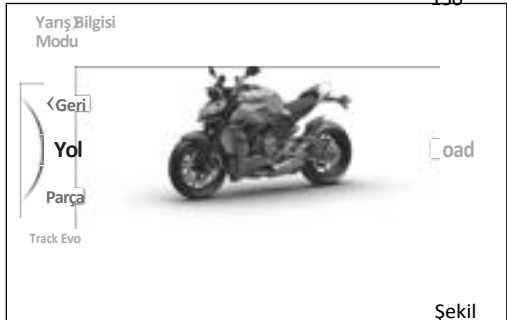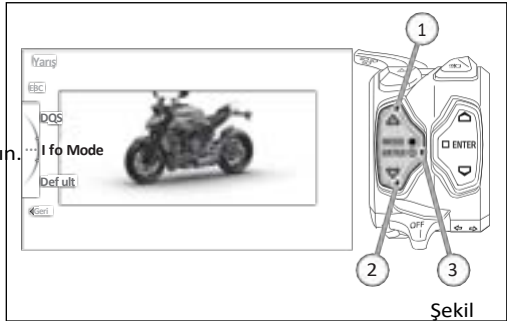

## Varsayılan Bilgi Modunu geri yükleme

"Varsayılan" seçilerek ve ENTER düğmesine (3) basılarak, seçilen Sürüş Modu için varsayılan Bilgi Modu geri yüklenir.

Bu andan itibaren (ve farklı bir Bilgi Modu ayarlanana kadar) "Varsayılan" göstergesi artık görünmez.

Bilgi Modları varsayılan olarak Sürüş Modları ile aşağıdaki şekilde ilişkilendirilir:


- Spor Sürüş Modu için Pist;
- Yol ve Islak Sürüş Modları için Yol;
- Yarış Sürüş Modu için Track Evo.

## Ayar menüsü - Sürüş Modu - Varsayılan

Bu işlev, Ducati tarafından ayarlanan Sürüş Modlarına bağlı parametrelerin değerlerinin geri yüklenmesini sağlar ve yalnızca parametreler daha önce değiştirilmişse görülebilir.


Tüm Sürüş Modları için parametre değerlerini geri yükleme:

- İnteraktif Menü'den, (1) ve (2) düğmelerini kullanarak (2) düğmesine basarak "Ayar menüsü" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Sürüş Modu" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Varsayılan" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın. Birkaç saniye boyunca "Bekle..." mesajı ve ardından "Geri yüklendi" mesajı görüntülenir. Ardından "Varsayılan" menü listesinden kaybolur.

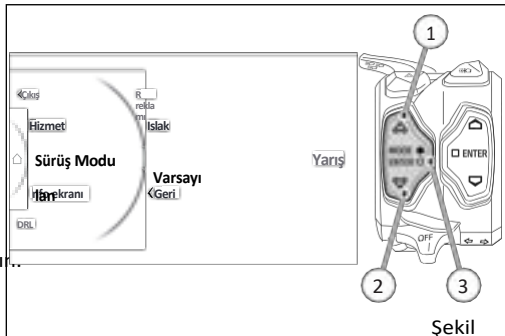

Tek bir Sürüş Modu için parametre değerlerini geri yükleme:

- İnteraktif Menü'den, (1) ve (2) düğmelerini kullanarak (2) düğmesine basarak "Ayar menüsü" öğesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Sürüş Modu" öğesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- Özelleştirmek istediğiniz Sürüş Modunu seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Varsayılan" öğesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın. Birkaç saniye boyunca "Bekle..." mesajı ve ardından "Geri yüklendi" mesajı görüntülenir. Ardından "Varsayılan" menü listesinden kaybolur.

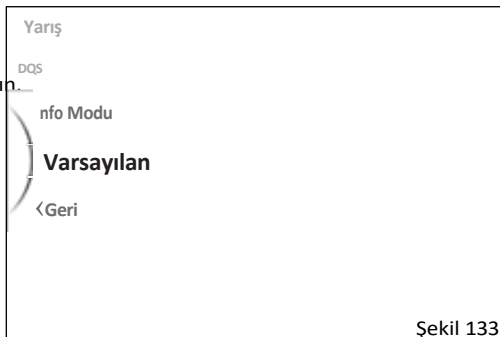

Şekil 133


## Ayar menüsü - Bilgi ekranı

Bu işlev, Bilgi ekranında görüntülenen seyahat bilgilerinin sırasını değiştirmenize olanak tanır.


- İnteraktif Menü'den, (1) ve (2) düğmelerini kullanın. (2) düğmesine basarak "Ayar menüsü" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Bilgi ekranı" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.

Seçilebilir öğelerin listesi, geçerli konumlarının numarasıyla birlikte (A) görüntülenir. Bilgi ekranının geçerli sırası (B) sağ tarafta görüntülenir. Yolculuk bilgilerinin sırası daha önce değiştirilmişse, "Varsayılan" ögesi de listede görüntülenerek orijinal sırayı geri yüklemenize olanak tanır.

Listedeki öğeler arasında gezinmek için (1) ve (2) düğmelerini kullanın. Seçilen öğenin konum numarasını değiştirmek için ENTER (3) düğmesine basın.

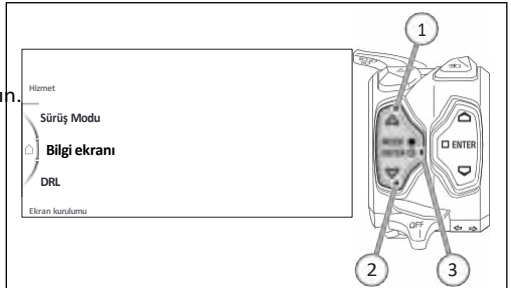

Şekil  
134

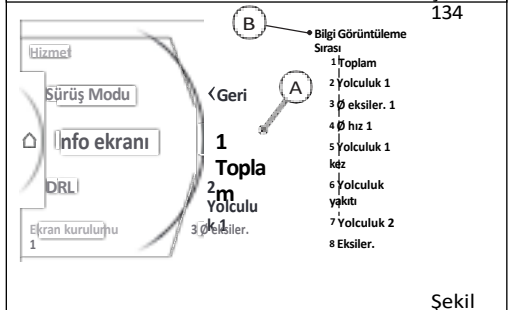

Şekil  
135


Aşağıdaki örnekte, "Toplam" öğesinin konumu 1'den 3'e değiştirilmiştir:

- "Toplam" öğesini seçmek için (1) ve (2) düğmelerini kullanın ve ENTER düğmesine (3) basın.
- Pozisyon numarasının üstünde ve altında iki ok (C) görüntülenir, bu da (1) ve (2) düğmeleri aracılığıyla p o z i s y o n numarasını değiştirmenin mümkün olduğunu gösterir, bu örnekte "3" (D).
- Onaylamak için ENTER (3) düğmesine basın. Bilgi ekranının sırası yeni konum (E) ile güncellenir.




## Not

Yakıt seviyesi göstergesi "Menzil" olarak ayarlanmışsa, sonuncusu listede gri olarak gösterilir.

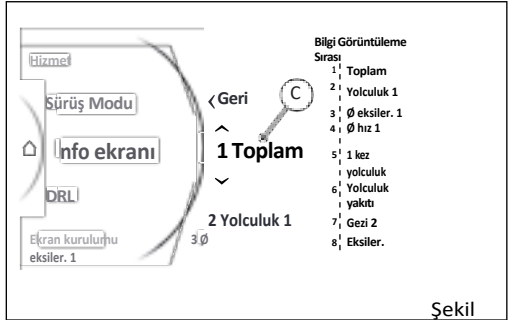


Şekil  
136

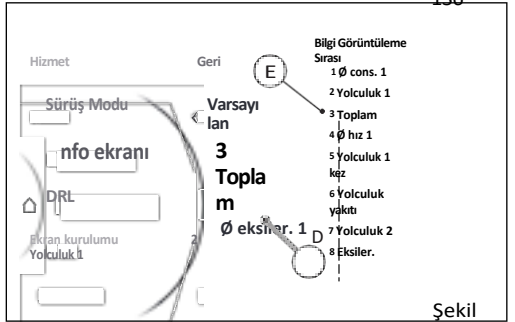

Şekil  
137

Öge konumları orijinal sıralamadan değiştirildiğinde, seçilebilir öğeler listesinde "Varsayılan" görüntülenir.

Orijinal sırayı geri yüklemek için (1) ve (2) düğmelerini kullanarak "Varsayılan" öğesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın: Birkaç saniye boyunca "Bekle..." ve ardından "Geri Yüklendi" görüntülenir. Ardından, "Varsayılan" öğesi menü listesinden kaybolurken, öğelerin konumları ve Bilgi ekranının mevcut sırası orijinal durumlarına geri yüklenir.

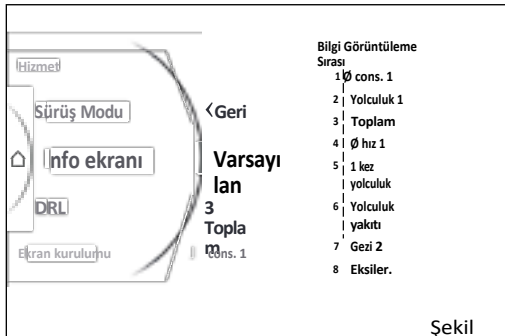


Şekil  
138

## Ayar menüsü - DRL

Bu fonksiyon DRL'nin durumunu otomatik veya manuel modda ayarlamayı sağlar. Yalnızca gündüz s   r     farları (DRL) mevcutsa kullanılabilir.

- İnteraktif Menü'den, (1) ve (2) d ğmelerini kullanarak (2) d ğmesine basarak "Ayar men s "  ğesini se in ve ENTER (3) d ğmesine basın.
- "DRL"  ğesini se in ve ENTER (3) d ğmesine basın.

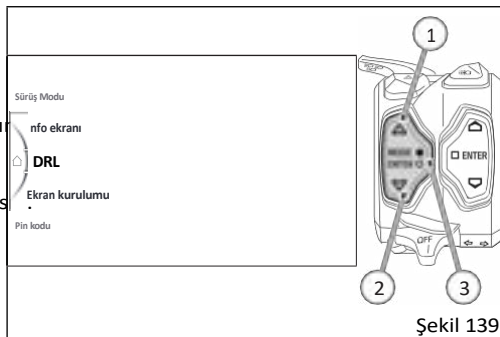

 ekil 139


"Otomatik" ve "Manuel" öğeleri görüntülenir. Ayarlanmış olan seviye sağ tarafta gösterilir.

İstediğiniz modu kaydırmak ve seçmek için (1) ve (2) düğmelerini kullanın. Doğrulamak için ENTER (3) düğmesine basın, ardından "Geri" öğesini seçin ve çıkmak için tekrar ENTER (3) düğmesine basın.



### Not


Akü bağlantısının kesilmesi durumunda, "Otomatik" mod otomatik olarak ayarlanır.

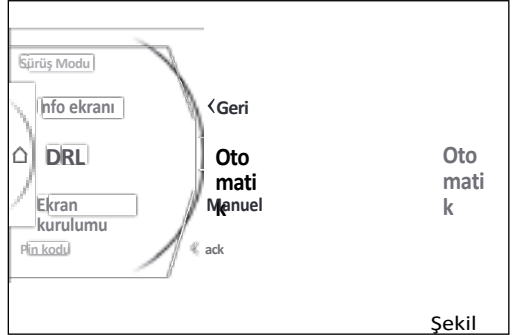

## Ayar menüsü - Ekran ayarı


Bu işlev, ekranın açık veya koyu temasını ayarlamanıza ve ekranın parlaklığını ayarlamanıza olanak t a n ır .

- İnteraktif Menü'den, (1) ve (2) düğmelerini kullanarak (2) düğmesine basarak "Ayar menüsü" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Ekran ayarı" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.

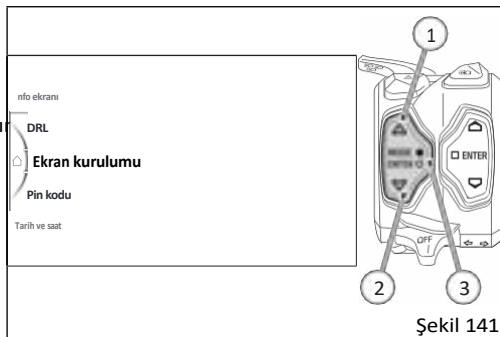

Şekil 141

"Temalar" ve "Parlaklık" görüntülenir.  
Halihazırda ayarlanmış olan seviye sağ tarafta gösterilirken. İstedığınız öğeyi kaydırmak ve seçmek için (1) ve (2) düğmelerini kullanın. Onaylamak için ENTER (3) düğmesine basın.

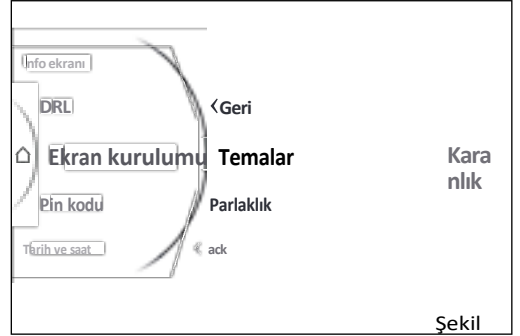

Şekil  
142

## Temalar

Bu işlev, ekranın açık veya koyu temasının ayarlanmasını sağlar.

- Interaktif Menü'den, (1) ve (2) düğmelerini kullanarak (2) düğmesine basarak "Ayar menüsü" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Ekran ayarı" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Temalar" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.


"Otomatik", "Açık" ve "Koyu" öğeleri görüntülenir. Halihazırda ayarlanmış olan seviye sağda gösterilir. "Otomatik" modu, ekran temasının gösterge paneli tarafından algılanan ortam ışığına göre otomatik olarak değişmesini sağlar.

İstediğiniz temayı kaydırmak ve seçmek için (1) ve (2) düğmelerini kullanın. Doğrulamak için ENTER (3) düğmesine basın, ardından "Geri" ögesini seçin ve çıkmak için tekrar ENTER (3) düğmesine basın.



### Not

Akü bağlantısının kesilmesi durumunda, "Otomatik" mod otomatik olarak ayarlanır.

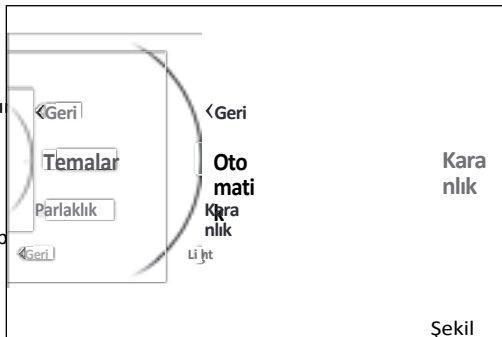

## Arka ışık


Bu işlev arka aydınlatma yoğunluğunun ayarlanmasını sağlar.

- Interaktif Menü'den, (1) ve (2) düğmelerini kullanarak (2) düğmesine basarak "Ayar menüsü" öğesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Ekran ayarı" öğesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Parlaklık" öğesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.

Geçerli olarak ayarlanmış yoğunluğu gösteren bir çubuk grafik görüntülenir.


O anda ayarlı olan seviye sağda gösterilir. Parlaklık, gösterge paneli tarafından algılanan ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlanır. Arka aydınlatma yoğunluğu ayarı, gösterge paneli tarafından tespit edilene göre hesaplanır.

Arka aydınlatma yoğunluğunu seçmek için (1) ve (2) düğmelerini kullanın. Doğrulamak için ENTER (3) düğmesine basın, ardından "Geri" öğesini seçin ve çıkmak için tekrar ENTER (3) düğmesine basın.

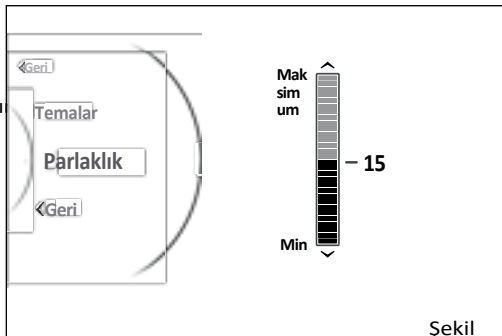

Şekil  
144

Gösterge panelinin arka ışığı, fotodiyot (A) tarafından algılanan ortam ışığının a göre otomatik olarak ayarlanır. Arka aydınlatma yoğunluğu ayarı fotodiyot tarafından tespit edilene göre hesaplanır.

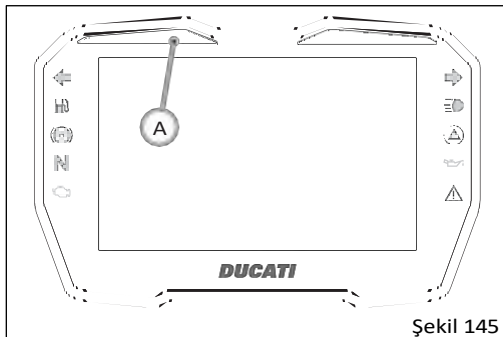

## Ayar menüsü - PIN kodu


Bu fonksiyon kullanıcının PIN Kodunu etkinleştirmesini veya değiştirmesini sağlar.

- İnteraktif Menü'den, (1) ve (2) düğmelerini kullanın.  
(2) düğmesine basarak "Ayar menüsü" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "PIN Kodu" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.

PIN Kodu başlangıçta motosiklette mevcut değildir ve kullanıcı tarafından gösterge paneline 4 haneli PIN girilerek etkinleştirilmelidir, aksi takdirde bir arıza durumunda motosiklet geçici olarak çalıştırılmaz.

Arıza durumunda motosikleti geçici olarak çalıştırmak için, lütfen "PIN Kodu aracılığıyla motosiklet çalışmasını geri yükleme" adlı prosedüre bakın.

PIN Kodu hiç etkinleştirilmemişse, bu menü etkinleştirmek için "Yeni PIN" ögesini içerecektir. PIN Kodu zaten etkinleştirildiyse, bu menüde önceden kaydedilmiş PIN'i değiştirmeye izin veren "PIN Değiştir" ögesi yer alacaktır.

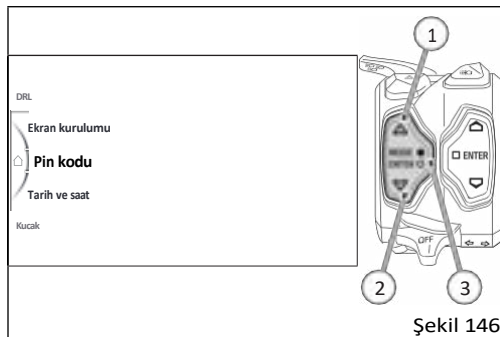

### Dikkat

PIN Kodu araç sahibi tarafından etkinleştirilmeli ve saklanmalıdır. Bilinmeyen bir PIN Kodu zaten ayarlanmışsa, sıfırlamak için lütfen Ducati yetkili satıcınıza başvurun. Ducati yetkili satıcısı sizden motosikletin sahibi olduğunuzu kanıtlamanızı isteyebilir.


## Yeni PIN

- İnteraktif Menü'den, (1) ve (2) düğmelerini kullanarak (2) düğmesine basarak "Ayar menüsü" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "PIN Kodu" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Yeni PIN" ögesini seçin (Şekil 147) ve ENTER (3) düğmesine basın.


Ekranda giriş için aktif olan 4 rakamdan ilki gösterilir (Şekil 148).

Kod giriliyor:

- rakamının üstünde ve altında görüntülenen değerler, sayının (1) ve (2) düğmeleri kullanılarak 0 ila 9 arasında değiştirilebileceğini gösterir.
- Onaylamak ve bir sonraki haneye geçmek için ENTER (3) tuşuna basın.
- Tüm 4 haneyi girene kadar prosedürü tekrarlayın.

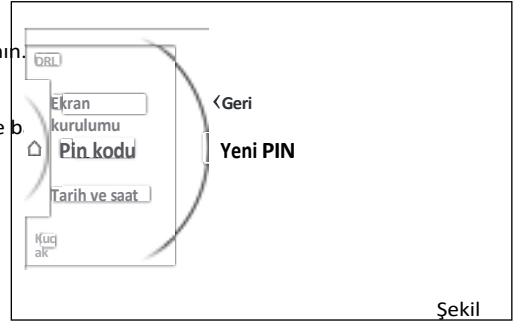


Şekil  
147

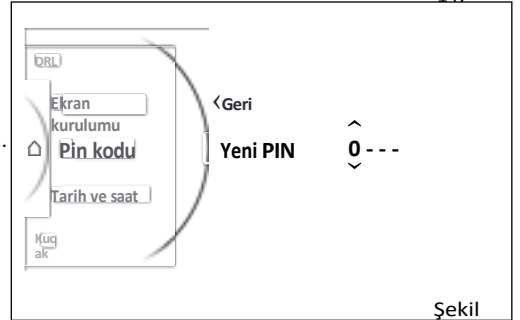


Şekil  
148

Son rakam onaylandıktan sonra (Şekil 149), "Kaydet?" görüntülenir. (Şekil 150). Onaylamak için ENTER (3) düğmesine basın, ardından birkaç saniye boyunca "Kaydedildi" görüntülenir. Gösterge paneli "Yeni PIN" yerine "PIN Değiştir"i görüntüleyerek önceki ekrana döner.

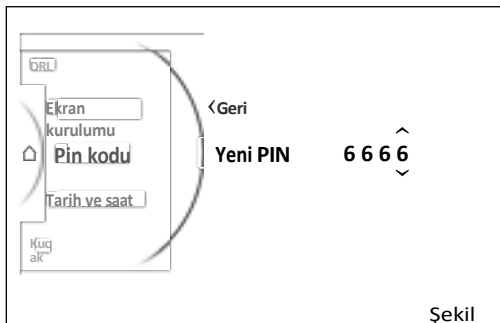

Şekil  
149

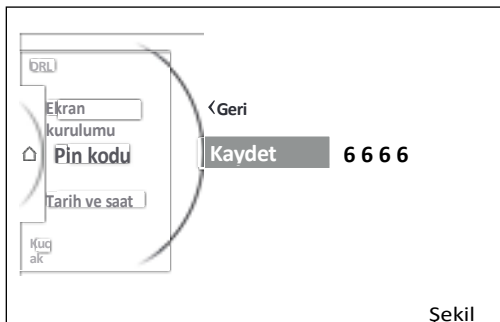

Şekil  
150

## PIN kodunu deęiřtir


- İnteraktif Menü'den, (1) ve (2) düğmelerini kullanarak (2) düğmesine basarak "Ayar menüsü" öğesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "PIN Kodu" öğesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "PIN Deęiřtir" öğesini seçin (Şekil 151) ve ENTER (3) düğmesine basın.
- Ekranda "Geçerli PIN" görüntülenir, ENTER tuşuna basarak (3) ile girişe devam edin (Şekil 152).

### Kod giriliyor:


- rakamının üstünde ve altında görüntülenen deęerler, sayının (1) ve (2) düğmeleri kullanılarak 0 ila 9 arasında deęiřtirilebileceęini gösterir.
- Onaylamak ve bir sonraki haneye geçmek için ENTER (3) tuşuna basın.
- Tüm 4 haneyi girene kadar prosedürü tekrarlayın.

Dördüncü rakam girildikten sonra ENTER (3) düğmesine basın ve gösterge paneli davranışı ařaęıdaki gibi olacaktır:

- Girilen PIN doęruysa ekranda "Correct" (Doęru) görüntülenir.
- Girilen PIN yanlıřsa, "Yanlıř" görüntülenir ve geçerli PIN'i girmek için yeni bir deneme yapılabilir.

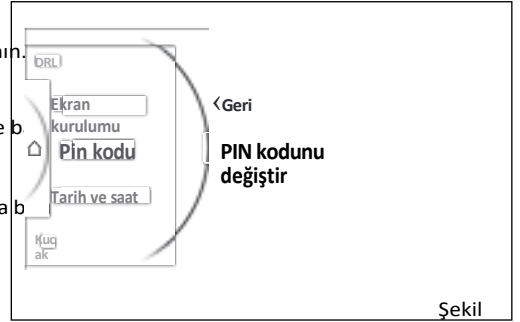

Şekil  
151

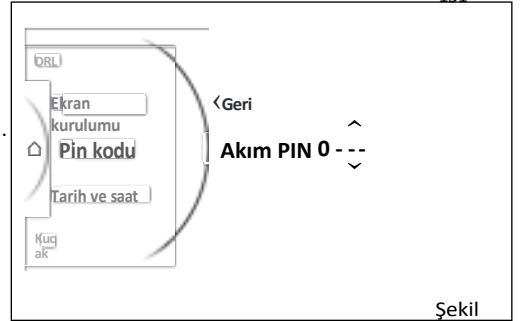

Şekil  
152

PIN doğruysa, yeni PIN kodunu girin.

Ekranda giriş için aktif olan 4 rakamdan ilki gösterilir (Şekil 148).

Kod giriliyor:

- Rakamın üstünde ve altında görüntülenen değerler, sayının (1) ve (2) düğmeleri kullanılarak 0 ila 9 arasında değiştirilebileceğini gösterir.
- Onaylamak ve bir sonraki haneye geçmek için ENTER (3) tuşuna basın.
- Tüm 4 haneyi girene kadar prosedürü tekrarlayın.

Son rakam onaylandıktan sonra "Kaydet?" görüntülenir.

Onaylamak için ENTER (3) düğmesine basın, ardından birkaç saniye boyunca "Kaydedildi" görüntülenir ve gösterge paneli önceki ekrana döner.

## Ayar menüsü - Tarih ve saat

Bu işlev, tarih ve saatin yanı sıra ilgili formatların ayarlanmasını sağlar.

- İnteraktif Menü'den, (1) ve (2) düğmelerini kullanın. (2) düğmesine basarak "Ayar menüsü" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Tarih ve saat" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.


"Tarihi ayarla", "Tarih biçimi", "Saati ayarla" ve "Saat biçimi" görüntülenir. Geçerli ayar sağ tarafta gösterilir.

(1) ve (2) düğmeleri ile ayarlanacak parametreyi kaydırmak ve seçmek mümkündür. Onaylamak için ENTER (3) düğmesine basın.




### Not

Tarih veya saat henüz ayarlanmamışsa, tire işaretleri - ilgili değerler yerine görüntülenir.

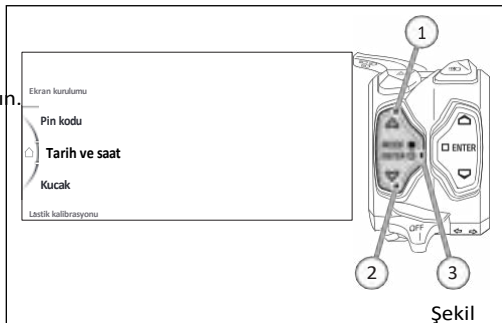

Şekil  
153

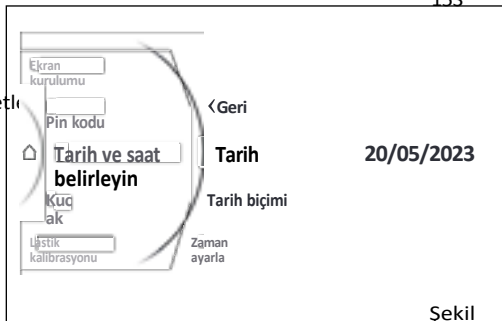

Şekil  
154

## Tarih belirleyin


Bu fonksiyon tarihin ayarlanmasını sağlar, burada gösterilen örnekte tarih formatı yıl/ay/gündür.

- Interaktif Menü'den, (1) ve (2) düğmelerini kullanın.
- (2) düğmesine basarak "Ayar menüsü" ögesini seçin GİRİŞ (3).
- ve
- "Tarih ve saat" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Tarihi ayarla" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.


Tarihin ilk parametresi (örnekte yıl) seçilebilir hale gelir ve üstüne ve altına yerleştirilmiş iki okla görüntülenir; görüntülenen parametre için mevcut değerleri de üstünde ve altında görüntülenir (Şekil 155). Düğmeleri kullanın

(1) ve (2) düğmelerine basarak istediğiniz değeri kaydırın ve seçin. Onaylamak ve bir sonraki parametreye geçmek için ENTER (3) düğmesine basın.

Burada gösterilen örnekte ay olan ikinci parametre için oklar ve mevcut değerler görüntülenir (Şekil 156). İsteddiğiniz değeri kaydırmak ve seçmek için (1) ve (2) düğmelerini kullanın. ENTER tuşuna basın (3) düğmesine basarak onaylayın ve bir sonraki parametreye geçin.

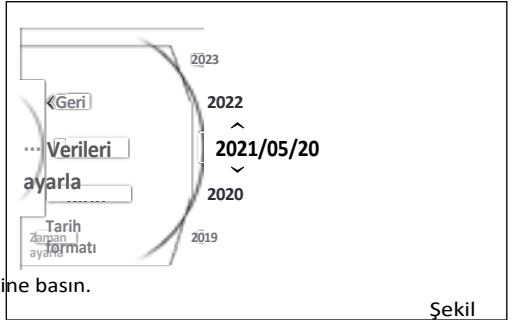


Şekil  
155

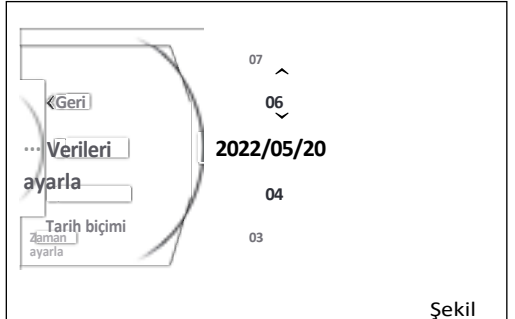


Şekil  
156 215

Burada gösterilen örnekte gün olan üçüncü parametre için oklar ve mevcut değerler görüntülenir (Şekil 157). İstedığınız değeri kaydırmak ve seçmek için (1) ve (2) düğmelerini kullanın. Onaylamak için ENTER (3) düğmesine basın.

Son tarih parametresi onaylandığında, yeni girilen tarih geçerli değilse, birkaç saniye boyunca "Yanlış" mesajı görüntülenir (Şekil 158). Daha sonra doğru tarihi girmek mümkün olacaktır.

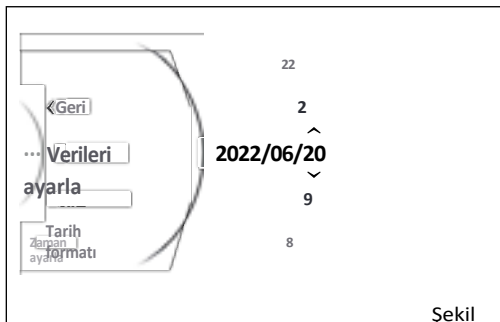

Şekil  
157

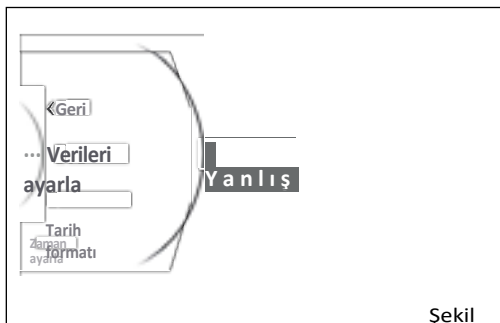



Şekil  
158

## Tarih biçimi

Bu fonksiyon tarih formatının ayarlanmasını sağlar.

- İnteraktif Menü'den, (1) ve (2) düğmelerini kullanın. (2) düğmesine basarak "Ayar menüsü" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Tarih ve saat" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Tarih biçimi" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.

Mevcut formatlar görüntülenir: "dd.mm.yyyy", "m m . d d . y y y y", "y y y y . d d . m m", "yyyy.mm.dd". İstediğiniz formatı kaydırmak ve seçmek için (1) ve (2) düğmelerini kullanın. Onaylamak için ENTER (3) düğmesine basın.

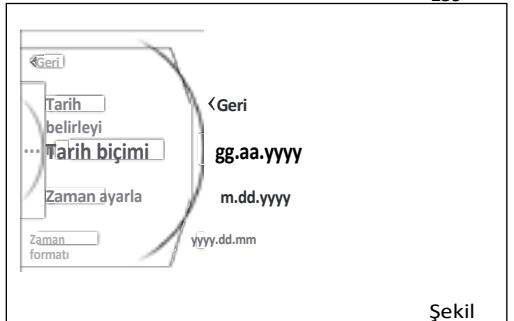
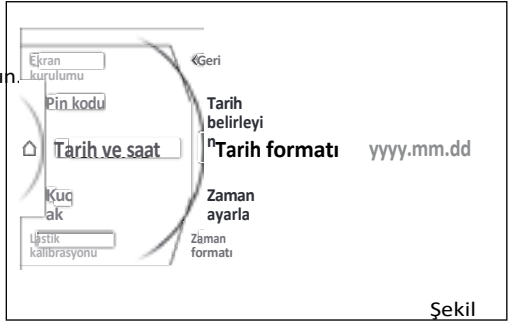


## Zaman ayarla

Bu fonksiyon saatin ayarlanmasını sağlar, burada gösterilen örnekte saat formatı 12 saattir (AM/PM).

- Interaktif Menü'den, (1) ve (2) düğmelerini kullanın. (2) düğmesine basarak "Ayar menüsü" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Tarih ve saat" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Zaman ayarla" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.

Saat numarası seçilebilir hale gelir ve üstüne ve altına yerleştirilmiş iki okla görümlenir ; mevcut değerler de seçilen parametrenin üstünde ve altında görüntülenir (Şekil 162). Düğmeleri kullanarak istediğiniz değeri kaydırın ve seçin. Onaylamak ve dakika sayısına geçmek için ENTER (3) düğmesine basın.

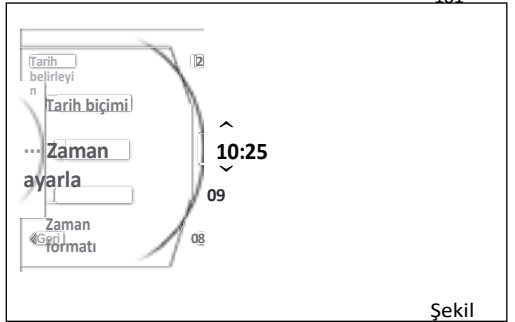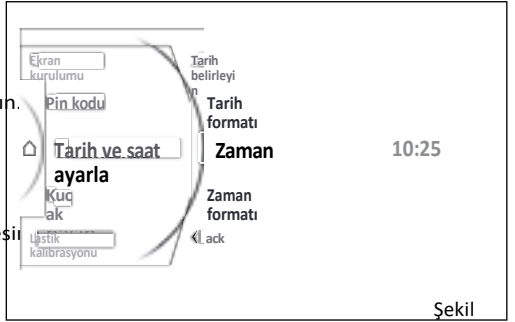

Dakika sayısı için oklar ve mevcut değerler görüntülenir (Şekil 163). İstenen değeri kaydırmak ve seçmek için (1) ve (2) düğmelerini kullanın.

ENTER düğmesine basın


(3) düğmesine basarak onaylayın ve AM/PM seçimine geçin

"AM" veya "PM" ögesi seçilebilir hale gelir (Şekil 164). İstenen değeri seçmek için (1) ve (2) düğmelerini kullanın. Onaylamak için ENTER (3) düğmesine basın.




### Not

Ayarlanmış olan saat biçimi 24 saat ise, AM/PM parametresi gösterilmez.

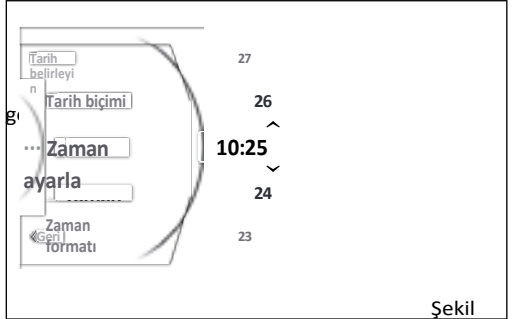

Şekil  
163

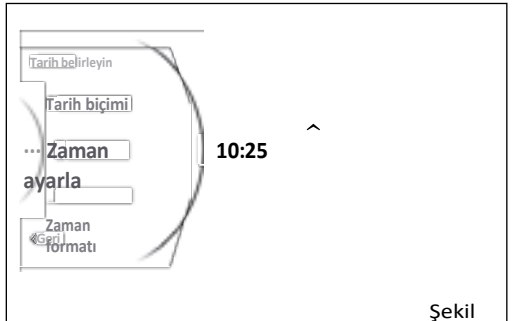



Şekil  
164 219

## Zaman formatı

Bu fonksiyon saat formatının ayarlanmasını sağlar.

- İnteraktif Menü'den, (1) ve (2) düğmelerini kullanın. (2) düğmesine basarak "Ayar menüsü" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Tarih ve saat" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Zaman formatı" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.

"12 saat" ve "24 saat" (Şekil 166) formatları görüntülenir. İstedığınız formatı kaydırmak ve seçmek için (1) ve (2) düğmelerini kullanın.

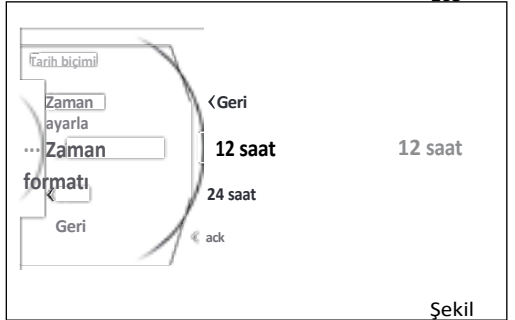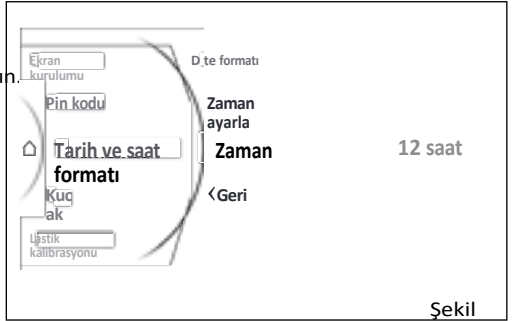

Onaylamak için ENTER (3) düğmesine basın.  
220

## Ayar menüsü - Tur

Bu işlev Tur işlevinin etkinleştirilmesini veya devre dışı bırakılmasını (bkz. sayfa 131) ve kaydedilen Tur verilerinin görüntülenmesini ve silinmesini sağlar.


- Interaktif Menü'den, (1) ve (2) düğmelerini kullanarak (2) düğmesine basarak "Ayar menüsü" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Lap" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.

Bu menüde fonksiyonun mevcut durumu sağ tarafta görüntülenir ve aşağıdaki öğeler sol tarafta gösterilir:


- Tur işlevini etkinleştirmek için "Açık".
- Tur işlevini devre dışı bırakmak için "Kapalı".
- Kayıtlı Turları görüntülemek için "Tur verileri".
- Hafızaya alınan tüm Turları silmek için "Verileri sil" (yalnızca hafızaya alınmış Tur verileri varsa görünür).

(1) ve (2) düğmelerini kullanarak istediğiniz öğeyi seçin, ardından ENTER düğmesine (3) basın. GPS EVO'nun takılı olup olmadığına göre, "Tur verileri" işlevi LAP BASIC veya LAP EVO modunda kaydedilen süreleri gösterir.

Anahtar her açıldığında, Tur işlevi "Kapalı" olarak ayarlanır.

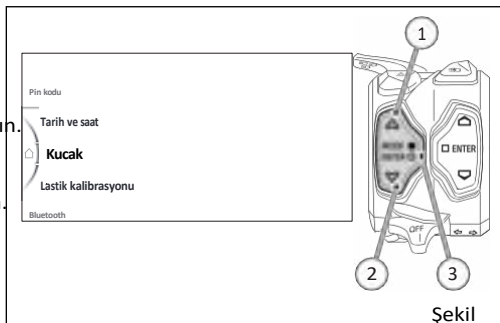

Şekil  
167

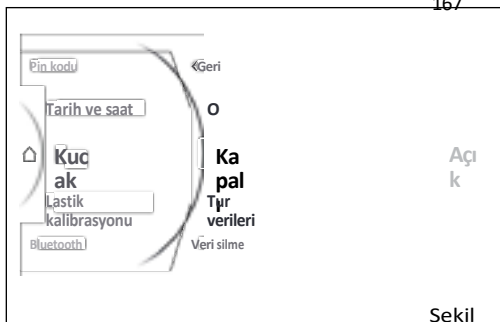

Şekil  
168

## Tur verileri (LAP BASIC modu)

Maksimum 60 tur kaydetmek mümkündür.

- İnteraktif Menü'den, (1) ve (2) düğmelerini kullanın.  
(2) düğmesine basarak "Ayar menüsü" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Lap" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Tur verileri" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.

## Best turları

Bu fonksiyona erişirken, ekranda "En iyi turlar" ve kaydedilen turlar (60'a kadar) gösterilir.

Hafızaya alınan LAP'ler arasında gezinmek için (1) ve (2) düğmelerini kullanın.

Her Tur için kaydedilen veriler şunlardır:


- "Time" - tur süresi (maksimum 8'59"99'a kadar);
- "Maksimum hız" - ulaşılan maksimum hız ve ayarlanan ölçüm birimi;
- "RPM max" - ulaşılan maksimum motor devri.
- "Yalın açı (maks)" - ulaşılan maksimum yalın açı;
- "YAW açısı (maks)" - ulaşılan maksimum yaw açısı;

Kaydedilenler arasında en iyi tur zamanı verilerini görüntülemek için "En iyi turlar" ögesini seçin.



**Not**

ZZZ

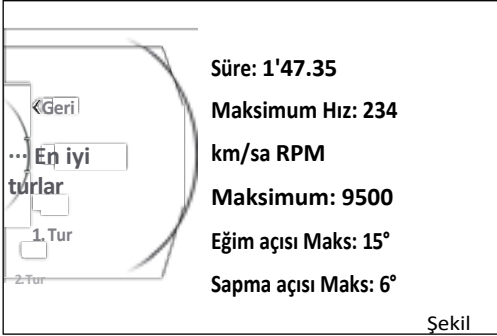

Hafızaya alınmış tur verisi yoksa, bu menüye erişirken gösterge panelinde "Tur yok" ibaresi görüntülenir.

## Tur verileri (LAP EVO modu)

- İnteraktif Menü'den, (1) ve (2) düğmelerini kullanın. (2) düğmesine basarak "Ayar menüsü" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Lap" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Tur verileri" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.


Bu fonksiyona erişirken, ekranda "En iyi turlar", "En iyi intertime 1", "En iyi intertime 2" ve kayıtlı seanslar (en fazla 6) gösterilir.

Bir seansta hafızaya alınan turları görüntülemek için, istediğiniz seansı seçin ve ENTER düğmesine (3) basın. Ekran seçilen seansta kaydedilen tüm turları gösterecektir (Şekil 171).


Hafızaya alınan LAP'ler arasında gezinmek için (1) ve (2) düğmelerini kullanın.

Her tur için kaydedilen veriler şunlardır:

- "Time" - tur süresi (maksimum 8'59'99'a kadar);
- "Intertime 1" - ilk intertime noktası yapılandırılmışsa (maksimum süre: 8'59'99);
- "Intertime 2" - ikinci intertime noktası yapılandırılmışsa (maksimum süre: 8'59'99);
- "Speed max" - ulaşılan maksimum gerçek hız ve ayarlanan ölçüm birimi (hız GPS EVO aracılığıyla tespit edilir);
- "RPM max" - ulaşılan maksimum motor devri;

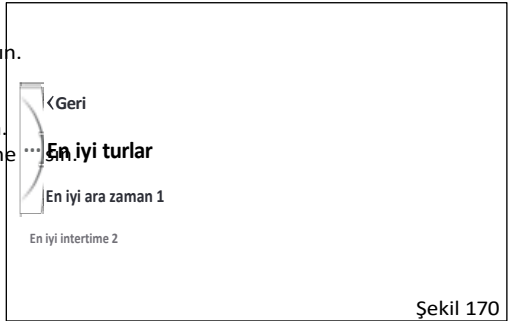

Şekil 170

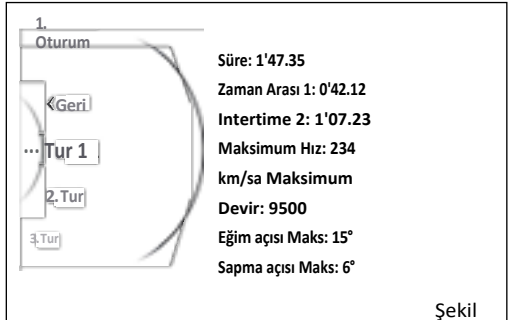

Şekil  
171

- "Yalın aç (maks)" - ulaşılan maksimum yalın aç;
- "YAW açısı (maks)" - ulaşılan maksimum yaw açısı;



### **Not**

Maksimum 60 turu 6 seansa bölerek kaydetmek mümkündür.

Hafızaya alınmış tur verisi yoksa, bu menüye erişirken gösterge panelinde "Tur yok" ibaresi görüntülenir. Ara zamanların ve Tur/Seans kaydının yapılandırılması için bkz. sayfa 131.

### **En iyi turlar (sadece LAP EVO):**

Her seansta kaydedilen en iyi tur zamanı verilerini görüntülemek için "En iyi turlar" (Şekil 170) öğesini seçin.

### **En İyi Ara Zaman 1 ve En İyi Ara Zaman 2 (yalnızca LAP EVO):**

"En iyi intertime 1" veya "En iyi intertime 2" seçildiğinde, sırasıyla intertime 1 ve intertime 2 ile ilgili olarak her oturumda kaydedilen en iyi zamana ilişkin veriler görüntülenir.

### **Veri silme**

Bu işlev, kayıtlı tüm Lap verilerinin silinmesini sağlar.

- İnteraktif Menü'den, (1) ve (2) düğmelerini kullanın. (2) düğmesine basarak "Ayar menüsü" öğesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Lap" öğesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Verileri sil" öğesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.

Sağ tarafta 2 saniye boyunca "Bekle..." mesajı görüntülenir, ardından diğer 2 saniye boyunca "Silindi" göstergesi görüntülenir, ardından gösterge paneli önceki menüyü görüntüler.

## Ayar menüsü - Lastik kalibrasyonu

Bu işlev, kullanıcının lastik yuvarlanma çevresini kalibre etme ve öğretme prosedürünü çalıştırmasına veya orijinal değerlerini geri yüklemesine olanak tanır. Ayrıca onaylı konfigürasyonda değişiklik yapılması durumunda son tahrik oranını (ön dişli/arka dişli) doğru bir şekilde öğrenmenizi sağlar. Varsa, bu model için izin verilen ön dişli/arka dişli kombinasyonları tablosuna b a k ı n .

Ardından Lastik Kalibrasyonu işlevini gerçekleştirin:


- lastiklerin değiştirilmesi gerekiyorsa
- son tahrik oranının değiştirilmesi gerekiyorsa

Bu işlevi açmak için:

- İnteraktif Menü'den, (1) ve (2) düğmelerini kullanın. (2) düğmesine basarak "Ayar menüsü" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Lastik kalibrasyonu" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.

Bir lastik kalibrasyonu hiç yapılmamışsa, "Başlat" görüntülenir.

Bir kalibrasyon zaten gerçekleştirilmişse, "Başlat" yerine "Varsayılan" görüntülenir.

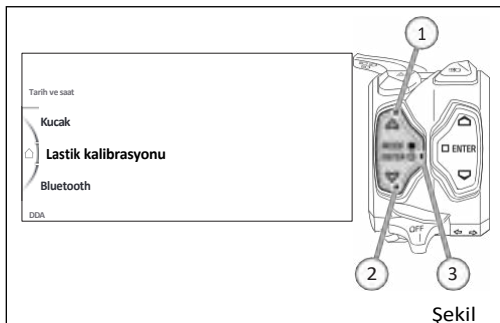

Şekil  
172



Şekil  
173

## Lastik kalibrasyonu - Başlat

Fonksiyona girerken, "Başlat" görüntülenirken ENTER (3) düğmesine basıldığında, gösterge paneli kalibrasyona devam etmek için ekranı gösterir.


Bu ekranda "Hazır" mesajı ve ikinci vites takılıken 49 km/sa (30 mph) ile 51 km/sa (32 mph) arasında sabit bir hız koruma göstergesi gösterilir. Ekranın sağ kısmında şu gösterilir mevcut hız ve vites.

Sürücü belirtilen hız ve vites koşullarına uyduğunda, gösterge paneli sistem kalibrasyonunu başlatır: tüm önceki bilgiler "Hazır" yerine "Devam ediyor" olarak görüntülenecektir.

Kalibrasyon, hız ve vites 5 saniye boyunca belirtilen aralıkta tutularak gerçekleştirilir.



Şekil  
174

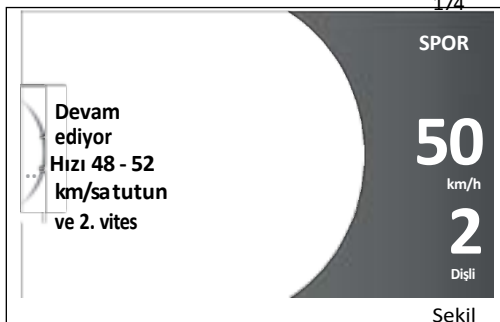


Şekil  
175

Öğretme prosedürü doğru şekilde tamamlandıysa, gösterge panelinde "Tamamlandı" yazısı ve ardından birkaç saniye sonra bir önceki menü görüntülenir.

Prosedür, düğmeye (1) uzun süre basılı tutularak iptal edilebilir: bu durumda gösterge paneli önceki tüm bilgileri görüntüler ve "Devam ediyor" (Şekil 175) mesajının yerine "İptal edildi" mesajı ve ardından birkaç saniye sonra önceki menü gelir.



Şekil  
176

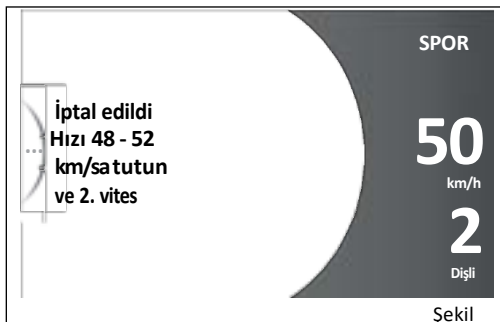

Şekil  
177

Kalibrasyon prosedürü sırasında gerekli hız ve sürüş koşulları sağlanamazsa veya bir hata ya da arıza meydana gelirse, gösterge panelinde "Başarısız" mesajı görüntülenir ve birkaç saniye sonra önceki menüye dönlür.



### Not


Kalibrasyon prosedürü sırasında, araç hızı 100 km/saati (62 mph) aşarsa veya anahtar kapatılırsa prosedür duracaktır.




Şekil  
178

## Lastik kalibrasyonu - Varsayılan

Fonksiyona girerken, "Varsayılan" seçiliyken ENTER (3) düğmesine basıldığında, gösterge paneli 2 saniye boyunca "Bekle..." ibaresini ve ardından 2 saniye boyunca "Varsayılan geri yüklendi" ibaresini gösterecek ve ardından bir önceki menüye dönecektir.

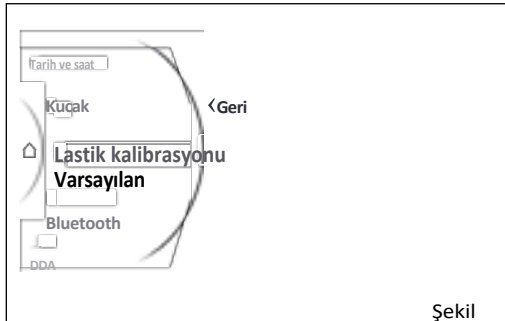

Şekil  
179

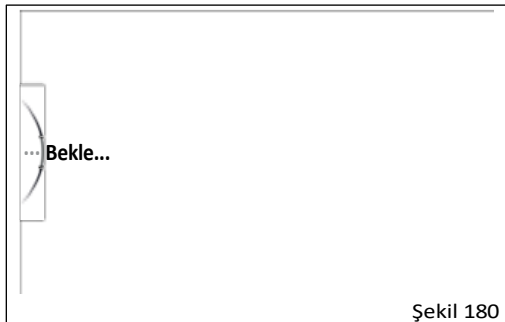

Şekil 180

**Dikkat**

Son tahrik oranının değiştirilmesine yalnızca motosikletin pist (yarış pisti) kullanımı için izin verilir, halka açık yollarda izin verilmez.

**Dikkat**

Son tahrik oranının değiştirilmesi garantiyi derhal geçersiz kılar ve motosiklet artık tip onaylı versiyona uygun olmadığından kamuya açık yollarda kullanılamaz.

| Son tahrik oranı |    | Arka dişli |      |      |      |      |      |      |
|------------------|----|------------|------|------|------|------|------|------|
|                  |    | 39         | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   |
| Ön dişli         | 15 | 2.6        | 2.67 | 2.73 | 2.80 | 2.87 | 2.93 | 3    |
|                  | 16 | 2.44       | 2.5  | 2.56 | 2.63 | 2.69 | 2.75 | 2.81 |

## Ayar menüsü - DDA

Bu işlev DDA'yı etkinleştirmenizi ve devre dışı bırakmanızı, kullanılan bellek yüzdesini görüntülemenizi ve DDA belleğinde saklanan verileri silmenizi sağlar.

- İnteraktif Menü'den, (1) ve (2) düğmelerini kullanın. (2) düğmesine basarak "Ayar menüsü" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "DDA" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.

Bu menüde görüntülenen öğeler "Kapalı", "Açık" ve "Hafıza" iken, fonksiyonun mevcut durumu RH tarafından.


İstediğiniz öğeyi kaydırmak ve seçmek için (1) ve (2) düğmelerini kullanın. Onaylamak için ENTER (3) düğmesine basın.

Menüden çıkmak ve önceki ekrana dönmek için "Geri" ögesini seçin ve ENTER düğmesine (3) basın.




### Not

DDA, her Kontak Kapatma işleminde gösterge paneli tarafından otomatik olarak devre dışı bırakılır.

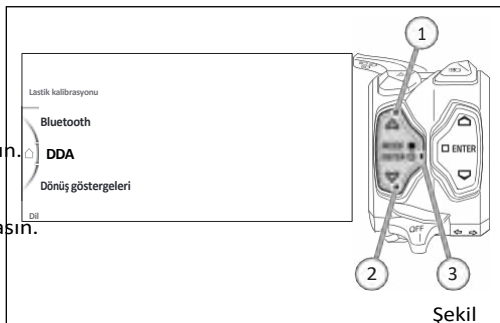

Şekil  
181

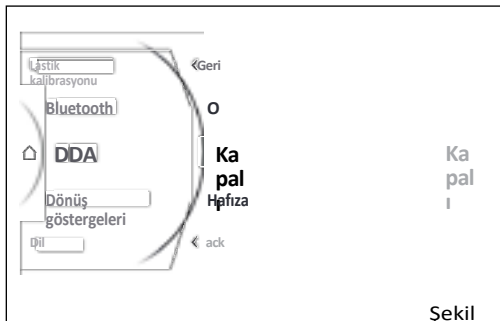

Şekil  
182

## Hafıza


Bu fonksiyon DDA kayıtlı bilgilerin görüntülenmesini ve silinmesini sağlar.

- İnteraktif Menü'den, (1) ve (2) düğmelerini kullanarak (2) düğmesine basarak "Ayar menüsü" öğesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "DDA" öğesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Hafıza" öğesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.

Fonksiyon açıldığında, hafıza boşsa "Boş" mesajı görüntülenecektir. Değilse, bellek durumu "Sil" öğesiyle birlikte bir yüzde ve ilerleme çubuğu olarak görüntülenir. Bellek doluysa "Dolu" mesajı görüntülenir.

"Sil" seçeneğini seçin ve ENTER düğmesine basın (3) saklanan tüm verileri silmek için.

Menüden çıkmak ve önceki ekrana dönmek için "Geri" öğesini seçin ve ENTER düğmesine (3) basın.

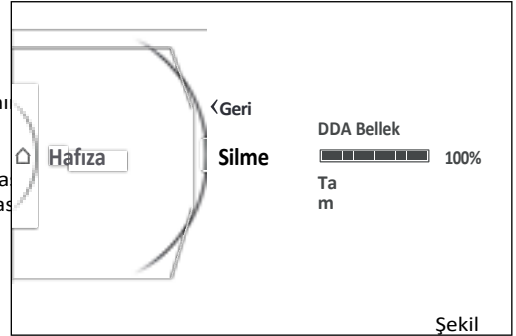


Şekil  
183

## Ayar menüsü - Dönüş göstergeleri

Bu fonksiyon kullanıcının dönüş göstergelerini otomatik moda veya manuel moda ayarlamasını sağlar.

Dönüş göstergesi otomatik kapatma stratejisi, eğilme açısı, araç hızı ve çalışma mesafesi hesaplamasına dayalı olarak u y g u l a n ır .

- İnteraktif Menü'den, (1) ve (2) düğmelerini kullanarak (2) düğmesine basarak "Ayar menüsü" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Dönüş göstergeleri" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.

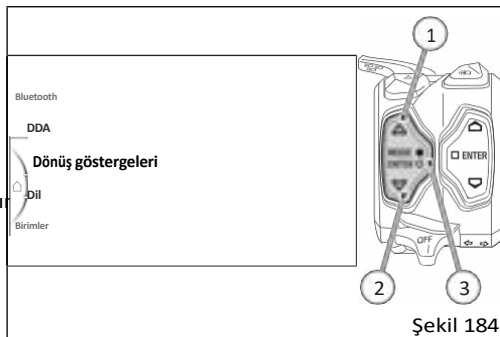

"Otomatik kapanma" ve "Manuel kapanma" görüntülenir.

O anda ayarlı olan mod ekranın sağ tarafında gösterilir.

İstediğiniz modu kaydırmak ve seçmek için (1) ve (2) düğmelerini kullanın. Doğrulamak için ENTER (3) düğmesine basın, ardından "Geri" ögesini seçin ve çıkmak için tekrar ENTER (3) düğmesine basın.



### Not


Akü bağlantısının kesilmesi durumunda otomatik mod ayarlanır.

Otomatik kapanma:

Dönüş göstergeleri, araç hızına, eğim açısına ve genel olarak araç dinamik koşullarının analizine göre hesaplandığı şekilde dönüşten sonra otomatik olarak kapanır.

Bu, dönüş sinyali düğmesine basıldıktan sonra araç hızı 20 km/saati (12,4 mph) aştığında otomatik kapanmanın tetikleneceği anlamına gelir.

Dönüş sinyalleri, dönüş sinyal düğmesine basıldığı andaki araç hızına bağlı olarak 200 ila 2000 metre (656-6562 fit) arasında değişebilen uzun bir mesafe boyunca açık kalırsa otomatik olarak kapanır.

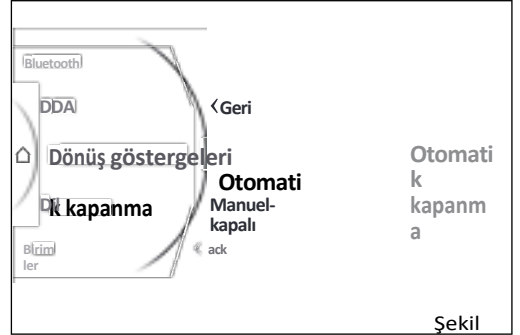


Şekil  
185

Dönüş sinyali hala açıkken dönüş sinyali anahtarı tekrar çalıştırılırsa, otomatik kapanma özelliği yeniden başlatılır.

## Ayar menüsü - Dil

Bu fonksiyon gösterge paneli dilinin ayarlanmasını sağlar.

- İnteraktif Menü'den, (1) ve (2) düğmelerini kullanın. (2) düğmesine basarak "Ayar menüsü" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Dil" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.

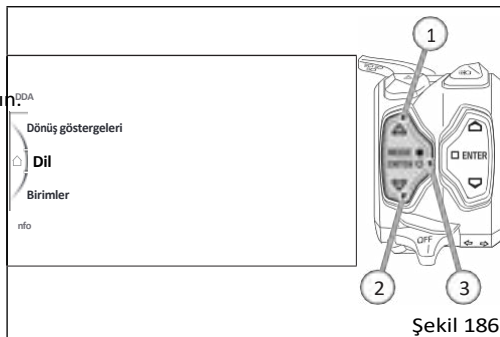


Şekil 186

Aşağıdaki öğeler görüntülenir: "English, Italiano, Deutsch, Français, Dutch, Español".

Geçerli olarak ayarlanan dil ekranın sağ tarafında gösterilir.

İstediğiniz dili kaydırmak ve seçmek için (1) ve (2) düğmelerini kullanın. Doğrulamak için ENTER (3) düğmesine basın, ardından "Geri" öğesini seçin ve çıkmak için tekrar ENTER (3) düğmesine basın.

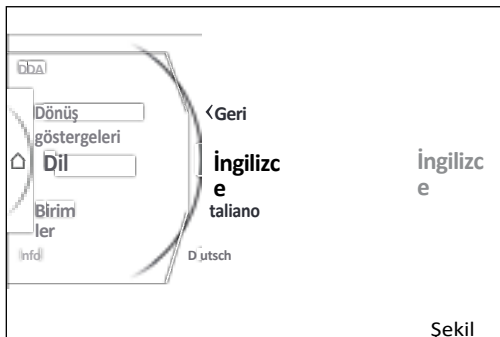

## Ayar menüsü - Birimler


Bu fonksiyon gösterge paneli tarafından kullanılan ölçü birimlerinin ayarlanmasını sağlar.

- Interaktif Menü'den, (1) ve (2) düğmelerini kullanın. (2) düğmesine basarak "Ayar menüsü" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Birimler" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.


Aşağıdaki öğeler görüntülenir: "Hız", "Sıcaklık", "Tüketim", "Basınç" ve "Varsayılan" (yalnızca bir veya daha fazla ölçüm birimi değiştirilmişse görünür).

Seçilen öğe için geçerli olarak ayarlanan ölçüm birimi sağ tarafta gösterilir.

İstediğiniz öğeyi kaydırmak ve seçmek için (1) ve (2) düğmelerini kullanın. Onaylamak için ENTER (3) düğmesine basın.

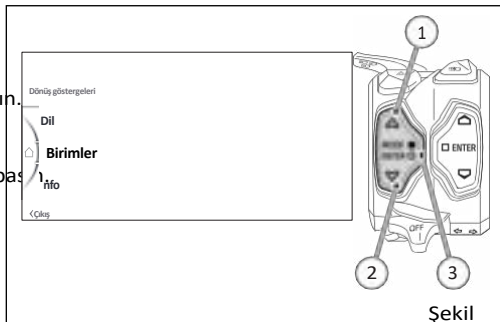

Şekil  
188

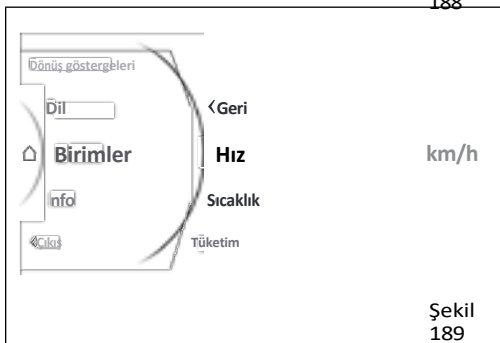

Şekil  
189


## Hız

Hız ölçüm birimini ayarlamak için:

- İnteraktif Menü'den, (1) ve (2) düğmelerini kullanarak (2) düğmesine basarak "Ayar menüsü" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Birimler" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Hız" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.

"km/h", "mph" ve "Varsayılan" seçenekleri listelenir (yalnızca ölçüm birimi daha önce değiştirilmişse görünür).

İstediğiniz ögeyi kaydırmak ve seçmek için (1) ve (2) düğmelerini kullanın. Onaylamak ve önceki ekrana dönmek için ENTER (3) düğmesine basın.

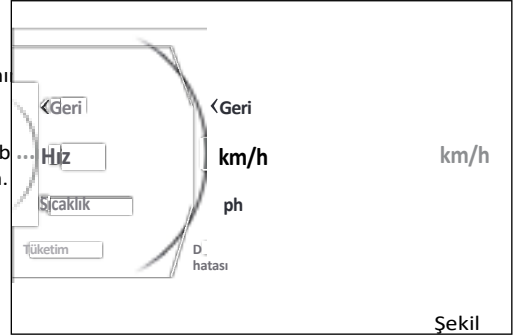

Şekil  
190


## Sıcaklık

Sıcaklık ölçüm birimini ayarlamak için:


- Interaktif Menü'den, (1) ve (2) düğmelerini kullanın. (2) düğmesine basarak "Ayar menüsü" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Birimler" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Sıcaklık" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.

"°C", "°F" ve "Varsayılan" seçenekleri listelenir (yalnızca ölçüm birimi önceden değiştirilmişse görünür).

İstediğiniz öğeyi kaydırmak ve seçmek için (1) ve (2) düğmelerini kullanın. Onaylamak ve önceki ekrana dönmek için ENTER (3) düğmesine basın.

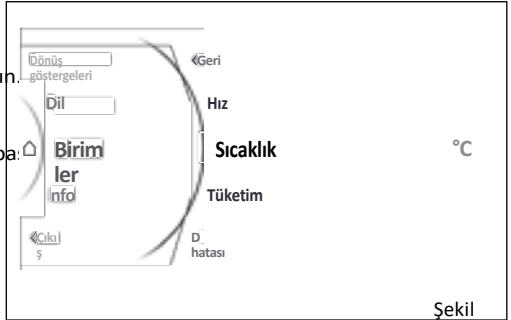

Şekil  
191

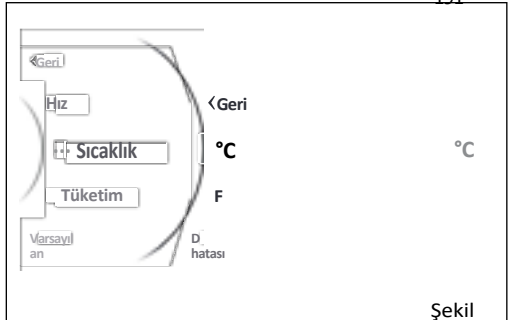


Şekil  
192

## Tüketim


Tüketim ölçüm birimini ayarlamak için:

- Interaktif Menü'den, (1) ve (2) düğmelerini kullanın. (2) düğmesine basarak "Ayar menüsü" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Birimler" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Tüketim" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.

"L/100", "km/l", "mpg UK", "mpg US" ve "Varsayılan" seçenekleri listelenir (yalnızca ölçüm birimi önceden değiştirilmişse görünür). İstedığınız öğeyi kaydırmak ve seçmek için (1) ve (2) düğmelerini kullanın. Onaylamak ve önceki ekrana dönmek için ENTER (3) düğmesine basın.

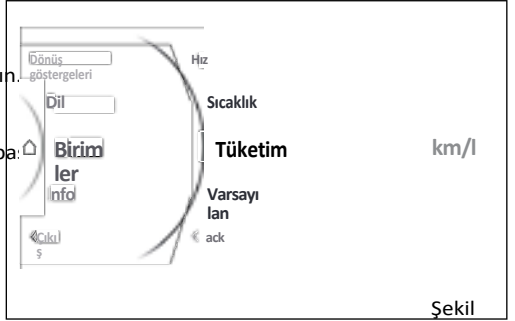

Şekil  
193

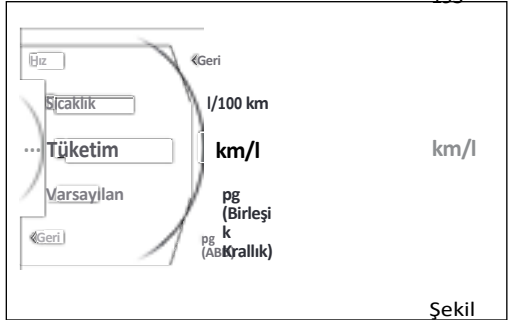


Şekil  
194

## Ölçü birimini geri yükleme

Tüm ölçüm birimlerini veya tek bir ölçüm birimini geri yükleyebilirsiniz. Tüm ölçüm birimlerini geri yüklemek için:


- İnteraktif Menü'den, (1) ve (2) düğmelerini kullanarak (2) düğmesine basarak "Ayar menüsü" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Birimler" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basarak "Varsayılan" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın. Gösterge panelinde birkaç saniye "Bekle..." ve ardından " Geri Yüklendi" görüntülenir, ardından "Varsayılan" menü listesinden kaybolur.

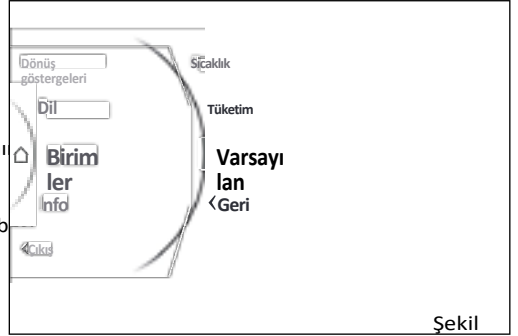

Şekil  
195

Tek bir ölçüm birimini geri yüklemek için:


- Interaktif Menü'den, (1) ve (2) düğmelerini kullanarak (2) düğmesine basarak "Ayar menüsü" öğesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Birimler" öğesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- Geri yüklenecek değeri seçin (örn. Tüketim) ve ENTER (3) tuşuna basın.
- Varsa, "Varsayılan" öğesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın. Gösterge panelinde birkaç saniye "Bekle..." ve ardından " Geri Yüklendi" görüntülenir, ardından "Varsayılan" menü listesinden kaybolur.

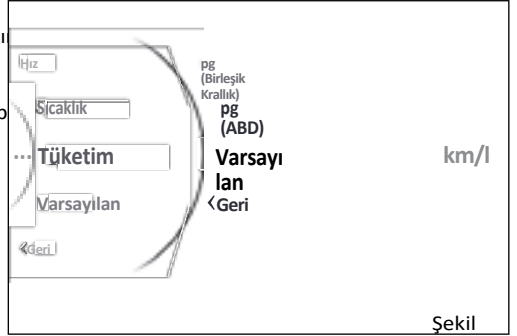

## Ayar menüsü - Bilgi

Bu işlev, araç akü voltajının ve motor devri dijital göstergesinin görüntülenmesini sağlar.

- İnteraktif Menü'den, (1) ve (2) düğmelerini kullanın: (2) düğmesine basarak "Ayar menüsü" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.
- "Bilgi" ögesini seçin ve ENTER (3) düğmesine basın.

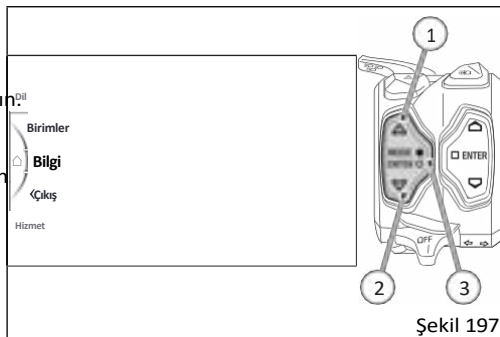

Şekil 197

Ekranda akü ve motor devri ile ilgili bilgiler dijital formatta gösterilir.


Akü voltajı 11,0 ile 11,7 volt veya 15,0 ile 16,0 volt arasındaysa akü verileri kırmızı renkte yanıp sönerek görüntülenir.

Akü voltajı 11,0 volttan azsa, akü verileri yerine kırmızı renkte yanıp sönen "DÜŞÜK" görüntülenir. Akü voltajı 16,0 volttan fazlaysa, akü verileri yerine kırmızı renkte yanıp sönen "YÜKSEK" ibaresi görüntülenir.



### Not

Bu işlev değişiklik yapılmasına izin vermez.

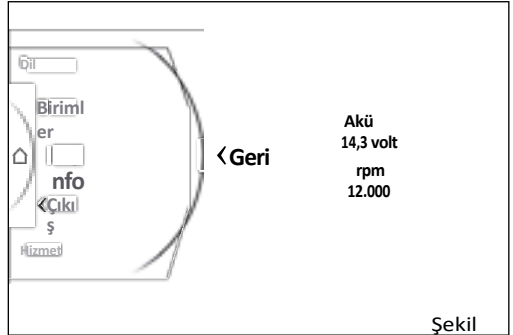

## Destekli başlatma (DPL)

Bu işlev, destekli çalıştırmanın (DPL - Ducati Power Launch olarak adlandırılır) etkinleştirilmesini sağlar.

DPL düğmesine (4) basarak Kalkış Kontrolü menüsüne yalnızca araç hızı 5 Km/saate (3 mph) eşit veya daha düşükse erişmek mümkündür.

Launch Control menüsünde, UP (1) ve DOWN (2) düğmelerine b a s a r a k istenen DPL seviyesini (1, 2, 3) seçmek ve ENTER düğmesini 2 saniye basılı tutarak seçilen seviyeyi ayarlamak mümkündür.



### Not

Bu menüde on saniye içinde herhangi bir değişiklik yapılmazsa, gösterge paneli DPL'yi KAPALI olarak ayarlayacak ve önceki ekrana geri dönecektir.




### Not

Mevcut fırlatmalar bitmişse g ö s t e r g e panelinde "M e v c u t fırlatma yok" mesajı görüntülenir.

Mevcut lansmanlar: 2

DPL açık - Seviye 1

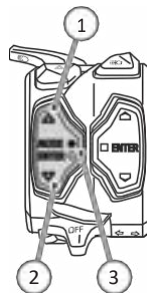

Şekil  
199

DPL seviyesi ayarlandıktan sonra, gösterge paneli 2 saniye boyunca bekleme ekranını gösterir: bu süre zarfında ENTER düğmesine (3) basarsanız, bekleme aşaması kesilir ve gösterge paneli ana ekranı görüntüler ve DPL'yi KAPALI olarak ayarlar. Ardından gösterge paneli "destekli fırlatma" ekranını gösterir. Destekli çalıştırmadan sonra gösterge paneli DPL'yi KAPALI olarak ayarlar ve ana ekranı tekrar gösterir. DPL, Ducati tarafından varsayılan olarak KAPALI olarak ayarlanmıştır.

**Fırlatma bekleniyor.**

**Debriyajı  
çekin 1. vites  
takın Tam Gaz  
Açın**

<

**Çıkış**

Şekil 200

**Hazır  
başlatmak için**

**Yavaş yavaş  
debriyajı bırakın ve  
çalıştırın**



Şekil 201

DTC "Kapalı" olarak ayarlanmışsa ve DPL düğmesine basarsanız, gösterge panelinde 5 saniye boyunca "DTC kapalı - DPL mevcut değil" göstergesi görüntülenir ve ardından gösterge paneli ana ekrana geri döner. Ducati Power Launch (DPL), aracın verdiği gücü kontrol etmek için durma noktasından hassas spor kalkış aşamasında sürücüye yardımcı olur.

DPL sistemi, her biri farklı bir başlatma yardımı derecesi sunmak üzere kalibre edilmiş üç müdahale seviyesi ile çalışır. Aşağıdaki tablo, çeşitli kalkış türlerine bağlı olarak en uygun DPL müdahale seviyesini göstermektedir. Tüm seviyeler OEM (Orijinal Ekipmanla Üretilmiş) lastikler için optimize edilmiş olarak tasarlanmalıdır.

| <b>DPL seviyesi</b> | <b>Performans</b> | <b>Kullanım</b>                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                   | Yüksek            | Çok uzman sürücüler için en iyi performansa odaklanmış kullanım. Sistem wheelie ve arka tekerleğin kaymasına izin verir, ancak bu iki durumun gerçekleştiği hızı azaltır.                   |
| 2                   | Orta              | Uzman sürücüler için kullanın. Sistem, tekerlekten kayma ve arka tekerlekten kayma eğilimini azaltmanın yanı sıra bu iki durumun gerçekleşmesi halinde önemli ölçüde müdahale eder.         |
| 3                   | Orta              | Her türlü binici için kullanın. Sistem, tekerlekten kayma ve arka tekerlekten kayma eğilimini en aza indirmenin yanı sıra bu iki durumun gerçekleşmesi halinde önemli ölçüde müdahale eder. |



## Dikkat

DPL sistemi yalnızca düz ve düz olma yollarında, yolun optimum kavrama koşullarında kullanılmalıdır.

DPL sistemi kontrollü bir ortamda veya kapalı bir devrede kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Güvenlik nedeniyle uygun olmayan yerlerde kullanılmamalıdır.

### Başlangıç prosedürü

Başlangıç prosedürü temel olarak iki aşamadan oluşur:

- Birincisi: tamamen serbest bırakılmamış debriyaj ile, böylece yere iletilen tork debriyaj konumuna ve kaymaya bağlıdır;
- İkincisi: yere aktarılan torkun motor tarafından sağlanan torka bağlı olması için debriyaj bırakılmadan.

DPL sistemi, motor devrini kalkış için ideal değerde tutmak üzere motor tarafından sağlanan torku otomatik olarak ayarlayarak sürücünün dururken ve ilk aşamada kalkış yapmasına yardımcı olur. Bu, sürücünün yalnızca hızlı veya ani yerine kademeli ve "yumuşak" olması gereken debriyaj bırakma işlemine konsantre olmasını sağlar. Motor torku aşağıdaki durumlarda da ayarlanır

ikinci aşamada, iletilen gücü en üst düzeye çıkararak ve aracın tekerleklenmesini veya arka tekerlek kaymasını sınırlandırarak.

Debriyayı korumak için, DPL sistemi gerçek zamanlı olarak hesaplar ve gösterge panelindeki özel menüde, her bir çalıştırma tamamlandığında bir birim azaltarak arka arkaya gerçekleştirilebilecek çalıştırma sayısını gösterir. DPL sistemi, aracın kat ettiği mesafeye ve araç motorunun açık ve kapalı olduğu süreye göre değeri bir birim artırır. DPL sistemi sadece kalan bağlatma sayısı sıfırdan fazla olduğunda diğer destekli bağlatmaların yapılmasına izin verir.



## Dikkat

DPL sisteminin kullanılması motorun ve şanzımanın mekanik parçalarının kullanım ömrünü kısaltabilir. DPL sistemi sadece motor çalışma sıcaklığına ulaştığında kullanılmalıdır.

DPL ile destekli bir kalkış gerçekleştirmek için sürücünün öncelikle aracı aşağıdaki duruma getirmesi gerekir:

- araç hızı sıfır;
- dikey pozisyon;
- Motor açık;

- DTC AÇIK olarak ayarlandı.

Kalan destekli kalkışların sayısı sıfırın üzerindeyse, sürücü gösterge panelinde özel düğme aracılığıyla ilgili menüye erişerek istenen DPL seviyesini seçebilir.

Seviyeyi seçtikten sonra, sürücü debriyajı çekmeli, birinci vitese geçmeli ve gaz kelebeği bükümünü tamamen açmalıdır.

Yukarıda belirtilen tüm işlemler gerçekleştirilmişse, DPL sistemi gösterge panelinde sistemin çalışmaya hazır olduğunu belirten bir onay ekranı gösterecektir.

Sürücü daha sonra gaz kelebeği bükümünü tamamen açık tutarak debriyajı kademeli olarak bırakmalıdır.

Araç hızı 20 km/saat'i aştığında, gösterge paneli standart ekranı gösterirken seçilen DPL sistemi seviyesinin göstergesini başlatma aşamasının tamamı boyunca korur.

Debriyaj tamamen bırakıldıktan sonra aşağıdaki koşullardan biri karşılandığında DPL sistemi kapatılır:

- araç hızı 160 km/saatten yüksek;
- Üçüncü vites takılı.

Debriyajı bıraktıktan sonra sürücü gazı kapatarak ve araç hızını 5 km/saatin altına düşürerek kalkış aşamasını yarıda kesmeye karar verirse de DPL sistemi kapatılır.



### Dikkat

Sistem, motor tarafından sağlanan gücü yönetir ancak sürücünün kontrolünde kalan debriyaj kolunun bırakılmasını yönetmez.

Çalıştırma aşamasında, debriyajın aniden bırakılması aracın optimum davranışını önleyecektir. Aynı şekilde, debriyajın uzun süre çalıştırılması aşırı ısınmasına ve dolayısıyla hasar görmesine neden olabilir.



### Dikkat

Sürücünün motosiklet üzerindeki konumu sistem davranışını etkileyebilir.

**Müdahale seviyesinin nasıl seçileceğine ilişkin ipuçları**

Seviye 3 ayarlanırsa, DPL sistemi kalkış aşamasında tekerlekten kayma veya arka tekerlekten kayma eğilimini azaltarak müdahale eder. Seviye 2 ve 1, sistemin sınırlı bir müdahalesini sağlar.

Sürüş tarzınıza en uygun DPL seviyesini belirlemek için sistemi etkinleştirmenizi, seviye 3'ü seçmenizi ve aşağıdakilere aşına olmak için bir başlangıç

yapmanızı öneririz

sistem. Ardından, en iyi müdahaleyi bulana kadar 2. ve 1. seviyeleri sırayla denemenizi öneririz.

Farklı bir ebat sınıfında OEM olmayan lastikler kullanılırsa veya lastik ebadı orijinal lastiklerden farklıysa, sistemin çalışması tehlikeye girebilir.

Lastikler söz konusu olduğunda, örneğin OE lastiklerden farklı marka ve/veya model lastikler gibi küçük farklılıklar olması durumunda, sistemin doğru çalışmasını sağlamak için ilgili otomatik kalibrasyon işlevinin kullanılması gerekir.



### Dikkat

DPL bir sürücü destek sistemidir. Sistem sürüşü kolaylaştırmak ve güvenliği artırmak için tasarlanmıştır, ancak hiçbir şekilde sürücünün sorumlu bir şekilde sürüş yapma ve ister kendi hatalarından ister diğer yol kullanıcılarının hatalarından kaynaklansın, acil durum manevraları yaparak karayolu trafik kuralına uygun olarak kazaları önlemek için yüksek bir sürüş standardını sürdürme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.


Sürücü her zaman aktif güvenlik sistemlerinin önleyici bir işlevi olduğunun farkında olmalıdır. Aktif unsurlar sürücünün motosikleti kontrol etmesine yardımcı olarak sürüşü mümkün olduğunca kolay ve güvenli hale getirir. Aktif bir güvenlik sisteminin varlığı, sürücüyü yol koşullarına, fizik kurallarına, iyi sürüş standartlarına ve karayolu trafik kurallarının gerekliliklerine uygun olmayan makul sınırların ötesinde hızlarda sürmeye teşvik etmemelidir.

## Motor otomatik kapanma

Bu fonksiyon, motor kontrol ünitesi tarafından otomatik olarak kapatıldığında sürücüyü uyarır. Motosiklet hareketsizken, motor sıcaklığına bağlı olarak, motorun kapatılacağı bir zamanlayıcı etkinleştirilir. Bu durumda, ana ekranda (örnekteki Track Info Modunda) her 3 saniyede bir dönüşümlü olarak aşağıdaki uyarılar görüntülenir:

- "Motor otomatik kapanma" (A)
- "Başlat'a basın" (B)

Motoru çalıştırmak için kontak anahtarına basın.

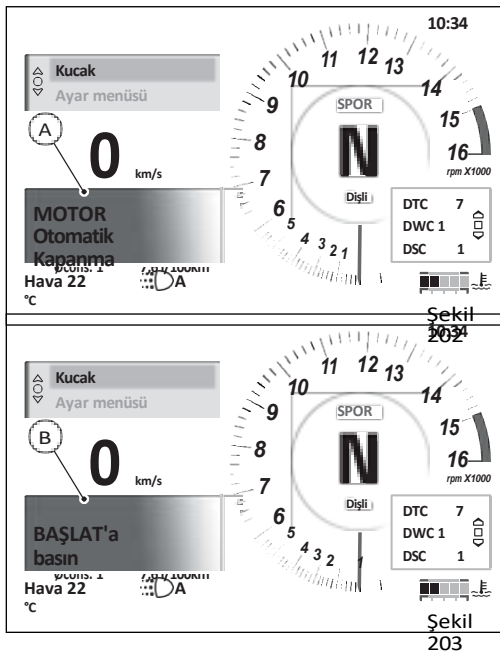


## Uyarı görüntüleme

Gösterge paneli, kullanım sırasında sürücüye yararlı bilgiler vermeyi amaçlayan bir dizi uyarı ve alarmı yönetir.


Track veya Road Info Modu ayarlanmışsa (bkz. sayfa 110), herhangi bir aktif uyarı varsa, gösterge paneli mevcut tüm uyarılar veya alarmlar için mesajları görüntüler: ilk 3 saniye boyunca büyük bir boyutta (A) ve ardından daha küçük bir boyutta (B). Birden fazla uyarı veya alarm etkin olduğunda, bunlar her 3 saniyede bir olmak üzere sırayla görüntülenir.

Track Evo Bilgi Modu ayarlanmışsa, aktif uyarılar durumunda, gösterge paneli mevcut uyarıları veya alarmları özel bir alanda (C) görüntüler. Birden fazla uyarı veya alarm etkin olduğunda, bunlar her 3 saniyede bir olmak üzere sırayla görüntülenir.

Aşağıdaki şekillerde uyarılar büyük versiyonda solda, küçük versiyonda ortada ve Track Evo Bilgi Modu versiyonunda sağda gösterilmektedir.

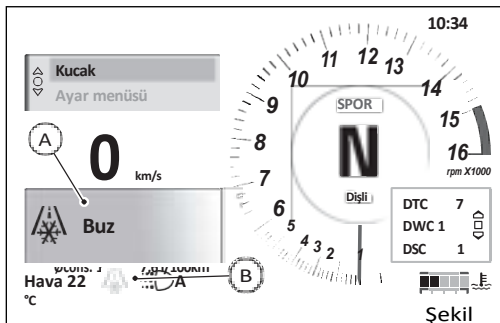

Sekil  
204

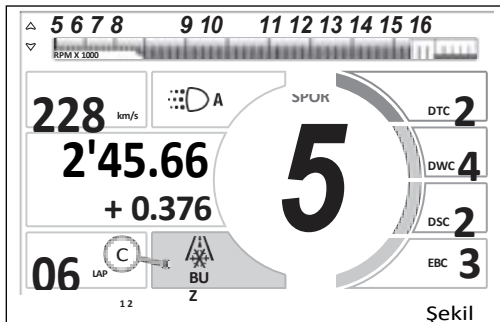

Sekil  
205

## Buz (D)

Sarı, düşük sıcaklık nedeniyle yolda buz olabileceği anlamına gelir. Gösterge paneli 4°C (39°F) veya daha düşük bir sıcaklık algıladığında uyarı etkinleştirilir. Sıcaklık 6°C'ye (43°F) yükseldiğinde uyarı devre dışı kalacaktır.



## Dikkat


Bu uyarı, sıcaklığın 4 °C'den (39 °F) yüksek olması durumunda da yolda bir miktar buz olabileceği gerçeğini dışlamaz. Sıcaklık düşük olduğunda, özellikle güneş altında olmayan yol bölümlerinde ve/veya köprülerde her zaman büyük bir dikkatle sürülmesi tavsiye edilir.

## Düşük pil (E)

Kırmızı, araç akü voltajının düşük olduğunu, yani 11,0V'a eşit veya daha düşük olduğunu gösterir. Ducati, motor çalıştırılamadığı için akünün özel alet kullanılarak en kısa sürede şarj edilmesi önerir.

## Tarih belirleme (F)

Sarı renk, tarihin "Ayar menüsü"ndeki "Tarih ve saat" fonksiyonu kullanılarak girilmesi gerektiğini gösterir (sayfa 200).

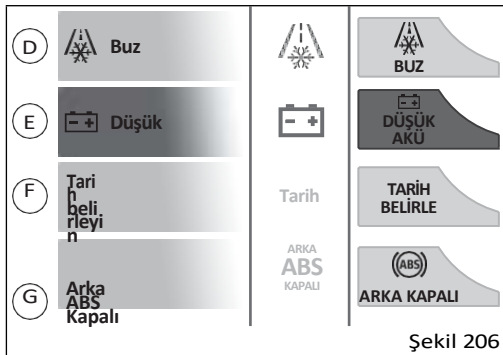

Şekil 206

## Arka ABS Kapalı (G)

Sarı, ABS için ayarlanan seviyenin onu sadece ön tekerlekte aktif hale getirdiğini gösterir. ABS seviyesini değiştirmek için bkz. sayfa 167.

### Düşük yakıt (H)


Sarı, yakıt seviyesinin düşük olduğunu gösterir. Uyarının küçük versiyonu y o k t u r .

### DDA belleği dolu (I)

Bu sarı uyarı DDA belleğinin dolu olduğunu ve daha fazla veri kaydedilemeyeceğini gösterir (bkz. sayfa 217).

### Anahtar mevcut değil (J)

Sarı, yerleştirilen anahtarın onaylanmadığını gösterir.

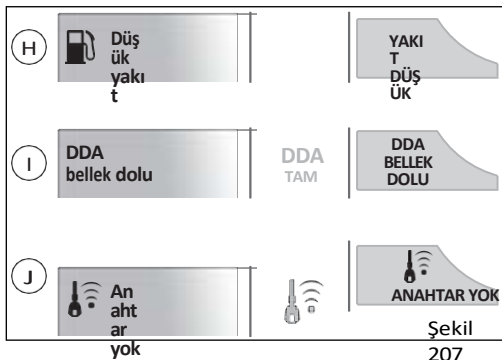

Yüksek motor soğutma suyu sıcaklığı (sadece Track Info Modu)


İzleme Bilgisi Modu ayarlanmışsa, sıcaklık yüksekse kırmızı uyarı (K) görüntülenir.



### Dikkat

Aşırı ısınma durumunda, mümkünse, soğutma sisteminin motor sıcaklığını düşürmesine izin vermek için düşük hızda sürülmesi önerilir. Trafik koşulları nedeniyle bu mümkün değilse, durun ve motoru kapatın.

Motosiklet, motor aşırı ısındığında kullanılmaya devam edilirse ciddi hasar meydana gelebilir.

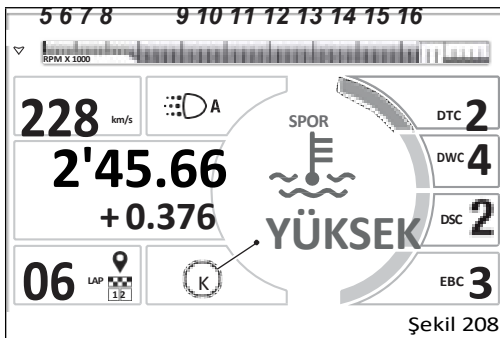

Şekil 208

## Hata uyarıları


Gösterge paneli, sürücünün herhangi bir anormal motosiklet davranışını gerçek zamanlı olarak tanımlamasını sağlamak için hata uyarılarını yönetir.

Bir hata durumunda, ana ekranda gösterge paneli göstergeyi kırmızı renkte ve büyük format (A) ilk 10 saniye boyunca yanıp söner ve ardından küçük formatta gösterir (B) (Track and Road Info ModesFig 209), (Track Evo Info ModeFig 210).


Uyarı daha sonra hata çözülene kadar etkin kalır. Birden fazla hata aktif olduğunda, her 5 saniyede bir olmak üzere sırayla görüntülenirler.

### Çekiş kontrol hatası!

Bu hatanın etkinleştirilmesi, aracın DTC'sinde bir Ducati Yetkili Servisine gitmek için gerekli hata olduğu için Merkez olduğunu gösterir.

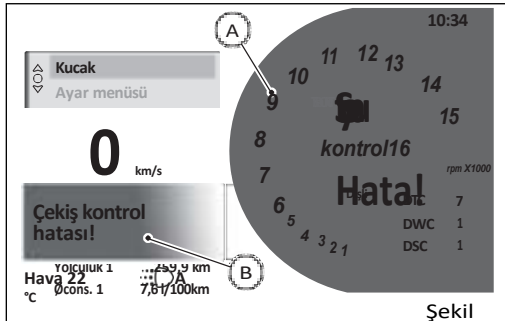


Sekil  
209

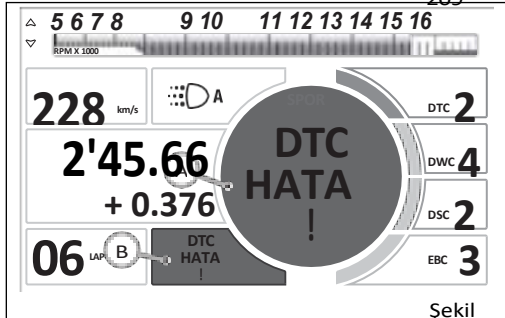


Sekil  
210

## ABS hatası!

Bu hatanın etkinleştirilmesi, aracın ABS'sinde bir hata olduğu için bir Ducati Yetkili Servis Merkezine gidilmesi gerektiğini gösterir (Track and Road Info ModesFig 211), (Track Evo Info ModeFig 212).

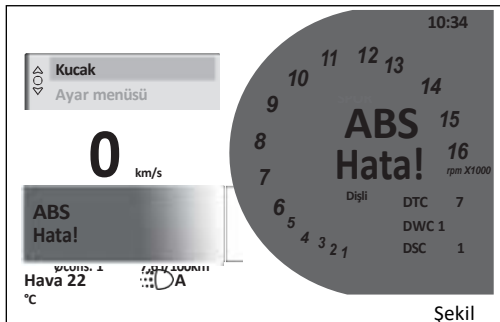

Şekil  
211

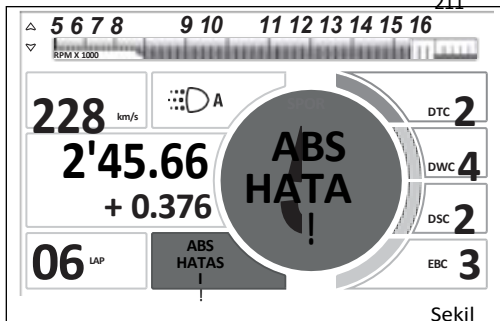

Şekil  
212

# Ana kullanım ve bakım işlemleri

## Kaportanın çıkarılması

Motosiklet kaportasının bazı parçalarının belirli bakım veya onarım işlemleri için çıkarılması gerekir.



### Dikkat

Sökülen parçalardan birinin hatalı veya yanlış takılması, sürüş sırasında aniden ayrılmasına ve motosikletin kontrolünün kaybedilmesine neden olabilir.



### Dikkat

Her yeniden montajda, boyalı alanlara zarar vermemek için, naylon pulları her zaman tespit vidalarına yerleştirin.



### Önemli

Kaportanın sökülmesi işlemini bir Ducati Yetkili Satıcısı veya Yetkili Servis Merkezinde yaptırın.

## "Soğutma sıvısı seviyesinin kontrol edilmesi ve gerekirse ilave edilmesi"

Seviyeyi "Programlı bakım tablosu "ndaki tablolarda belirtilen aralıklara göre kontrol edin. Aracın sağ tarafındaki genleşme haznesindeki soğutma suyu seviyesini, ön tekerlek muhafazasından erişim sağlayarak iç gözetleme yuvasından kontrol edin. Seviyenin MİN (1) ve MAKS arasında olup olmadığını kontrol edin. Genleşme haznesinin yan tarafındaki (2) işaret. Seviye MIN işaretinin altındaysa tamamlayın.




### Dikkat

Motosikleti düz bir zemine dik olarak yerleştirin ve devam etmeden önce motorun soğuk olduğundan emin olun.



### Önemli

Doldurma işlemini bir Ducati Yetkili Satıcısı veya Yetkili Servis Merkezinde yaptırın.

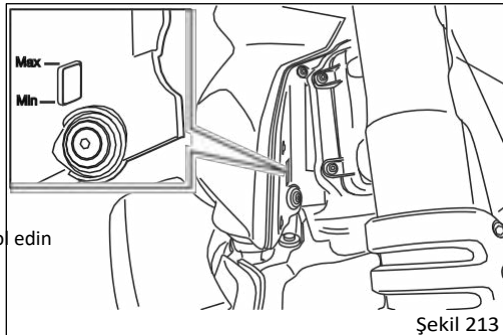

## Fren ve debriyaj sıvısı seviyesinin

### kontrol edilmesi


Seviyeler ilgili haznelerdeki MIN işaretlerinin altına düşmemelidir. Seviye sınırın altına düşerse, devreye hava girebilir ve ilgili sistemin çalışmasını etkileyebilir. Fren ve debriyaj hidroliği, "Programlı bakım" başlığı altındaki programlı bakım tablosunda belirtilen aralıklarla doldurulmalı ve değiştirilmelidir; lütfen bir Ducati Yetkili Satıcısı veya Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.

#### Fren sistemi

Fren kolunda veya pedalında fazla boşluk bulursanız ve fren balataları hala iyi durumdaysa, sistemin incelenmesi ve devredeki havanın boşaltılması için Ducati Yetkili Satıcınıza veya yetkili Servis Merkezimize başvurun.

#### Debriyaj sistemi

Kontrol kolunun boşluğu fazlaysa ve bir vitese takmaya çalıştığınızda şanzıman takılıyor veya tutukluk yapıyorsa, devrede hava olabilir. Sistemin incelenmesi ve havanın boşaltılması için Ducati Yetkili Satıcınıza veya yetkili Servis Merkezimize başvurun.

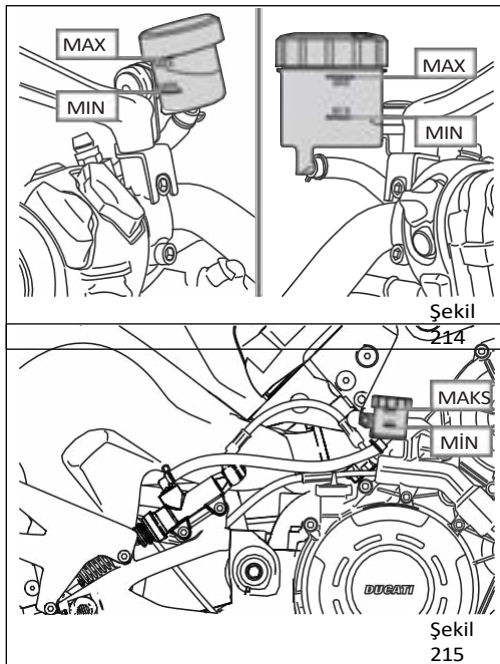



### **Dikkat**

Fren ve debriyaj sıvısı boyaya ve plastik parçalara zarar verebilir, bu nedenle temastan kaçının.

Hidrolik sıvısı aşındırıcıdır; hasara ve ciddi yaralanmalara neden olabilir. Farklı kalitelerdeki sıvıları asla karıştırmayın. Doğru sızdırmazlık için contaları kontrol edin.



### **Dikkat**

Debriyaj yağı seviyesi debriyaj plakası sürtünme malzemesi aşındıkça artacaktır. Belirtilen seviyeyi aşmayın (minimum seviyenin 3 mm (0,12 inç) üzerinde).

## Fren balatalarının aşınma kontrolü


Fren balatalarının aşınmasını kaliperlerdeki kontrol deliğinden kontrol edin. Sadece bir balatanın bile sürtünme malzemesi kalınlığı yaklaşık 1 mm (0,04 inç) ise her iki balatayı da değiştirin.

### Dikkat


Sürtünme malzemesinin bu sınırın ötesinde aşınması, fren diskiyle metal destek temasına yol açarak frenleme verimliliğini, disk bütünlüğünü ve sürücü güvenliğini tehlikeye atar.

### Önemli

Fren balatalarını bir Ducati Yetkili Satıcısı veya yetkili Servis Merkezinde değiştirin.

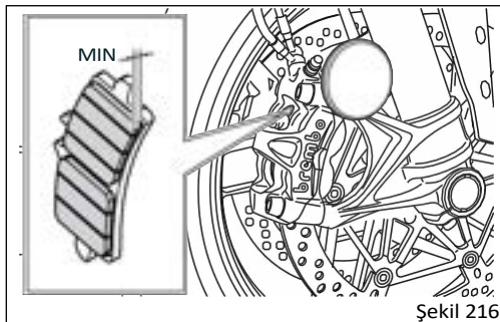

Şekil 216

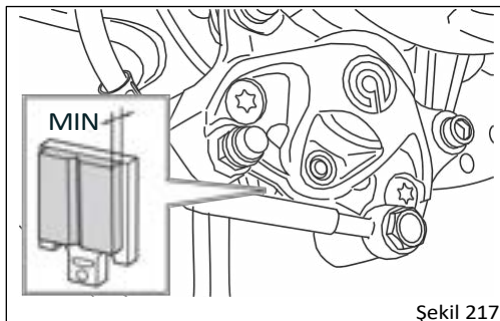

Şekil 217

## Akünün şarj edilmesi

Aküyü şarj etmeden önce motosikletten çıkarmak en iyisidir.




### Önemli

Akünün çıkarılması gerektiğinde DAİMA bir Ducati Yetkili Satıcısı veya Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.


## Akünün çıkarılması

Dört vidayı (1) gevşetin, ilgili pulları toplayın ve depo kapağını (2) çıkarın.

Vidayı (3) gevşetin ve pili tutan kapağı (4) dışarı kaydırın.

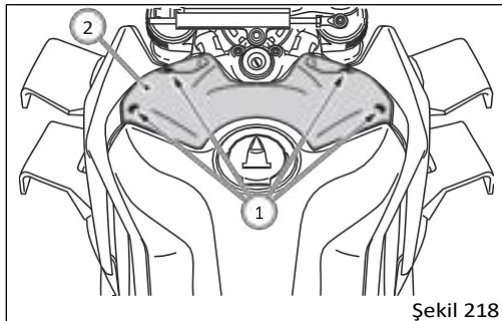

Şekil 218

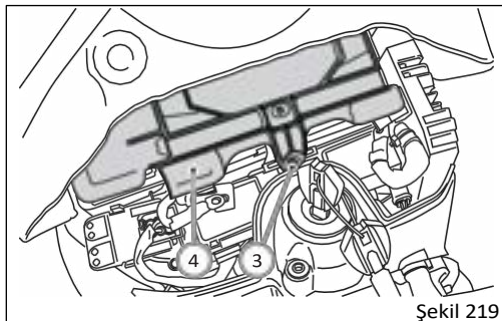

Şekil 219

Aküyü (5) yuvasından kaydırarak çıkarın ve her zaman negatif terminalden (-) başlayarak vidaları (6a) ve (6b) gevşetin. ABS pozitif kablosunu sökün (7) ve pozitif kabloyu (8) pozitif terminalden ve negatif kabloyu (9) negatif terminalden ayırın.

### **Dikkat**

Akü patlayıcı gazlar üretir: ısı kaynaklarından uzak tutun.


### **Dikkat**

Pili çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Akü şarj cihazı uçlarını akü terminallerine bağlayın: kırmızı olanı pozitif terminale (+), siyah olanı negatif terminale (-).

### **Önemli**

Aküyü bağlarken şarj cihazının KAPALI olduğundan emin olun, aksi takdirde akü terminallerinde hücrelerin içindeki gazları tutuşturabilecek kıvılcımlar oluşabilir. Her zaman önce kırmızı pozitif (+) terminali bağlayın.

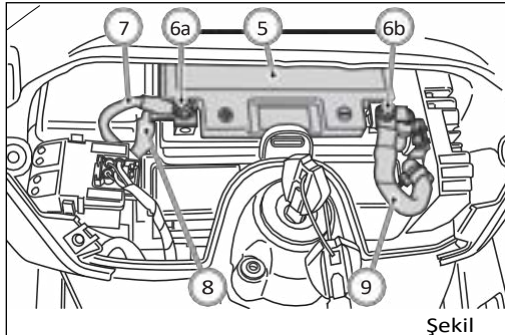

Şekil  
220

## Akünün yeniden takılması

ABS pozitif kablosunu (7), pozitif kablo nun (8) üzerine yerleştirin ve bu kablolar üzerindeki vidayı (6a) başlatın; İki negatif kabloyu (9), vidayı (6b) başlatarak akü ne g a t i f terminaline bağlayın.

Vidaları (6) sıkın ve oksitlenmeyi önlemek için akü terminallerine gres sürün.


Kabloları gösterildiği gibi konumlandırarak aküyü (5) desteğe yeniden takın.

Aküyü sabitleyen kapağı (4) yerleştirin ve vidayı (3) sıkın.




### Dikkat

ABS negatif kablosunu (9) şekilde gösterildiği gibi kontak anahtarına doğru yönlendirerek bağlayın.

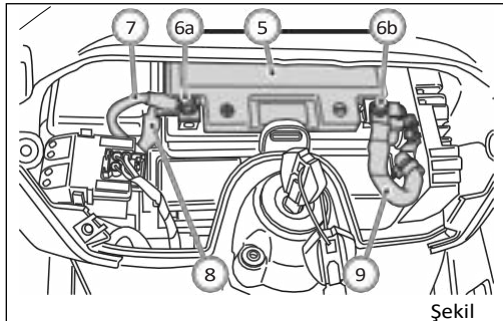

Şekil  
221

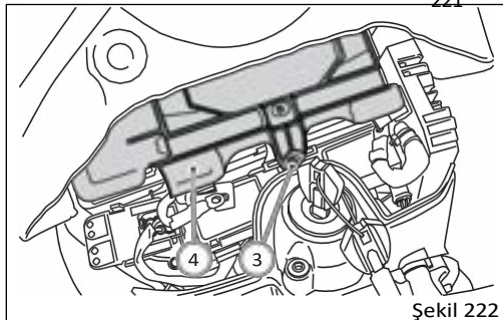

Şekil 222

Depo kapağı (2) yerleştirildikten sonra, ilgili alt pullarla birlikte dört vidayı (1) sıkın.



### Dikkat

Akünün tamamen boşalması nedeniyle aracı çalıştırmak mümkün değilse, motosikletin harici bir marş m o t o r u veya harici akü paralel bağlanarak çalıştırıl m a s ı n a izin verilmez.


Aslında şarj sistemi, tamamen boş bir akü ile motor elektroniği (ateşleme/enjeksiyon sistemi dahil) için doğru bir besleme voltajı sağlamak üzere tasarlanmamıştır.

Bu ciddi bir işlevsel soruna yol açabilir. Lütfen aküyü değiştirin veya yeniden şarj edin ve m o t o s i k l e t i kullanmadan önce kontrol edin.



### Dikkat

Motosikleti iterek çalıştırmayın.

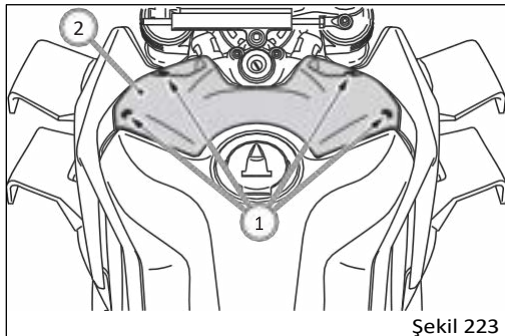

Şekil 223

## Tahrik zinciri gerginliğinin kontrol edilmesi



### Önemli

Zincir gerginliğinin bir Ducati Yetkili Satıcısı veya yetkili Servis Merkezi tarafından ayarlanmasını sağlayın.

Zincirin en sıkı olduğu konumu bulana kadar arka tekerleği döndürün. Motosikleti yan sehpa üzerine yerleştirin. Sadece bir parmağınızla zinciri ölçüm noktasında aşağı doğru itin ve bırakın.

Zincir pimlerinin merkezi ile zincir kayar pabucunun plastik bölümü arasındaki mesafeyi (A) ölçün. Şöyle olmalıdır:

$A = 18 \pm 20 \text{ mm}$  (0,70÷0,78 inç)




### Önemli

Bu sadece teslimatta mevcut olan motosiklet STANDART ayarları için geçerlidir.



### Önemli

Yanlış zincir gerginliği şanzıman parçalarının erken aşınmasına yol açacaktır.

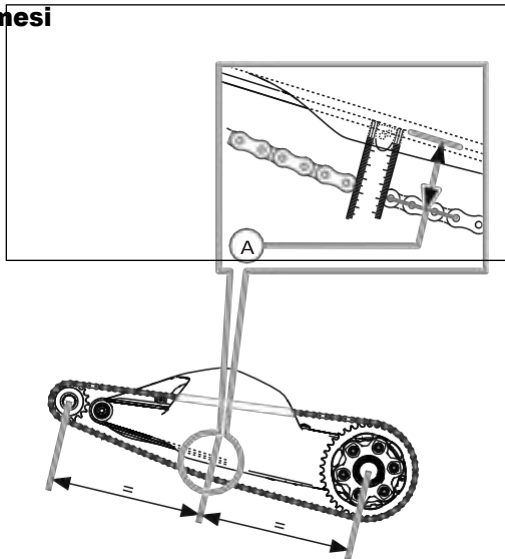



## Önemli

Zincirin en iyi performansı ve uzun ömürlü olmasını sağlamak için, lütfen z i n c i r temizliği, yağlama, inceleme ve gerdirme ile ilgili bilgileri izleyin.

## Tahrik zincirinin yağlanması



### Önemli

Tahrik zincirinin bir Ducati Yetkili Satıcısı veya yetkili Servis Merkezi tarafından temizlenmesini sağlayın.



### Dikkat


Bu kontrol işlemlerini motor kapalıyken, araç dururken, düz bir zeminde ve sehpadayken gerçekleştirin.

### Temizlik

Zincir yağlama işlemine geçmeden önce zincirin doğru şekilde yıkanması ve temizlenmesi önemlidir. Zincir temizliği, zincirin ömrü açısından son derece önemlidir. Aslında, zincirdeki çamur, toprak, kum veya kiri önce yumuşak nemli bir bez (1) kullanarak en dayanıklı kirleri yumuşatmak ve ardından bir su jeti ile temizlemek ve ardından en az 30 cm ( 11,81 inç) mesafeden basınçlı hava kullanarak hemen kurutmak gerekir.

### Zincirin kontrol edilmesi

Motosikletinize takılı zincirde kiri dışarıda tutan ve kayan parçaların içinde yağlayıcı bulunan O-ringler vardır. Belirtilen noktadaki bağlantıları kontrol

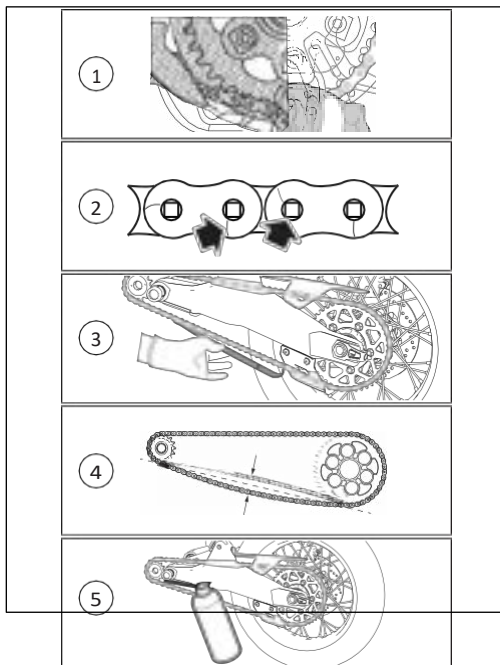

Şekil  
224

ederek zincirde aşınma olup olmadığını kontrol edin  
(2).



### **Dikkat**

Buhar, yakıt, çözücüler, sert fırçalar veya O halkalarına zarar verebilecek diğer yöntemleri kullanmaktan kaçının; ayrıca şekilde gösterildiği gibi bağlantılarda küçük çatlaklara neden olabileceğinden akü asidiyle doğrudan temastan kaçının.



### **Dikkat**

Özellikle, bisikletin Off-Road kullanımı durumunda, zincir kayar pabucu ile temas nedeniyle baklarda aşırı aşınma meydana gelmesi mümkündür; sürtünme altında zincirin aşırı ısınmasına neden olabilir, baklaların ısıl işlemini değiştirebilir ve onları özellikle kırılgan hale getirebilir.

### **Kayar pabucun kontrol edilmesi**

Kayar pabucun (3) aşınmasını kontrol edin ve gerekirse bir Ducati Yetkili Satıcısı veya Yetkili Servis Merkezi ile temasa geçin.

### **Gerginliğin kontrol edilmesi**

Zincir gerginliğini (4) "Tahrik zinciri gerginliğinin kontrol edilmesi" alt bölümünde belirtildiği gibi kontrol edin.

Zincir gerginliğinin bir Ducati Yetkili Satıcısı veya yetkili Servis Merkezi tarafından ayarlanmasını sağlayın.



## Yağlama

### **Önemli**


Tahrik zincirinin bir Ducati Yetkili Satıcısı veya yetkili Servis Merkezi tarafından temizlenmesini sağlayın.

### **Dikkat**

Zinciri yağlamak için SHELL Advance Chain kullanın; spesifik olmayan yağlayıcıların kullanılması O-ringlere ve dolayısıyla tüm tahrik sistemine zarar verebilir.

Motosikleti kullandıktan sonra zincirin soğumasını beklemeden yağlanması tavsiye edilir, böylece yeni yağlayıcı iç ve dış baklalar arasına daha iyi nüfuz edebilir ve koruyucu etkisinde daha etkili olabilir.



Motosikleti arka padok sehпасına yerleştirin. Arka tekerleğin sürüş yönünün tersi yönde hızlı bir şekilde dönmesini sağlayın.

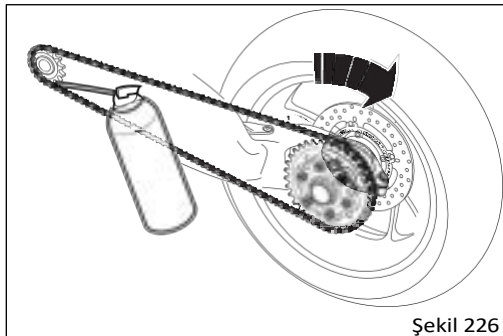

Yağlayıcı jeti (1) zincirin içine, iç ve dış baklalar arasına, zincir dişlisi üzerindeki kavramanın ortasında hemen önce (2) noktasına uygulayın.

Merkezkaç kuvveti nedeniyle, spreyde bulunan çözücüler tarafından akışkan hale getirilen yağlayıcı, pim ve burç arasındaki çalışma alanında genişleyerek mükemmel yağlama sağlar.

Yağlama jetini, makaraları (4) yağlamak için zincirin orta kısmına (5) ve şekilde gösterildiği gibi dış plakalara (6) yönlendirerek işlemi tekrarlayın.

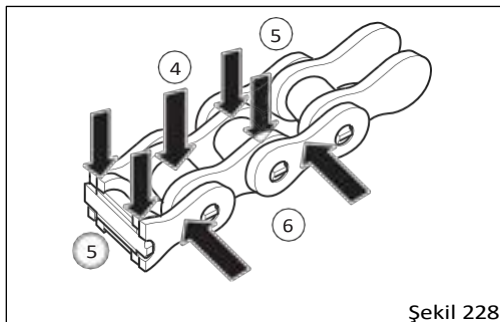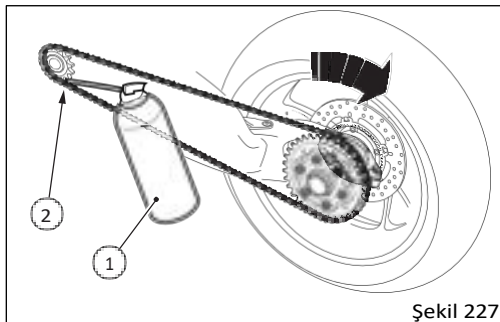

Yağlamadan sonra, yağlayıcının zincirin iç ve dış yüzeylerine etki etmesi için 10-15 dakika bekleyin ve ardından fazla yağlayıcıyı temiz bir bezle alın.




### Önemli

Zinciri yağladıktan hemen sonra motosikleti kullanmayın, çünkü hala sıvı olan yağlayıcı dışarı doğru santrifüjlenerek arka lastiğin veya sürücünün ayak pedalının kirlenmesine neden olabilir.



### Önemli

Zinciri aşağıdaki tabloda da belirtildiği gibi yağlamaya dikkat ederek sık sık kontrol edin: en az her 1000 km'de (621 mil) veya motosikleti yüksek dış sıcaklıklarda (40°C) kullanırken veya yüksek hızda otoyolda uzun yolculuklardan sonra daha sık (yaklaşık her 400 km'de (248 mil)).

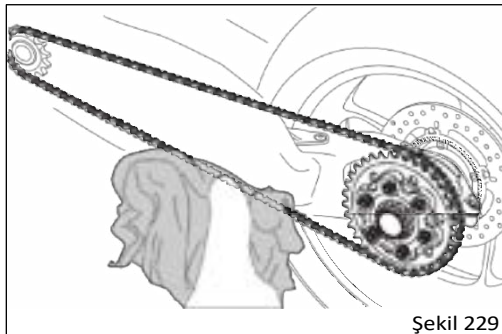


Şekil 229

## Uzun ve kısa far ampullerinin deęiřtirilmesi

Ön LED far grubunun tamamı bakım gerektirmez. řekilde uzun farın (HI), kısa farın (LO) ve park lambalarının (1) yerleri gösterilmektedir. Lambaları bir Ducati Yetkili Satıcısı veya yetkili Servis Merkezinde deęiřtirtin.

## Dönüş göstergeleri

Dönüş göstergeleri LED tipindedir ve herhangi bir bakım gerektirmez.

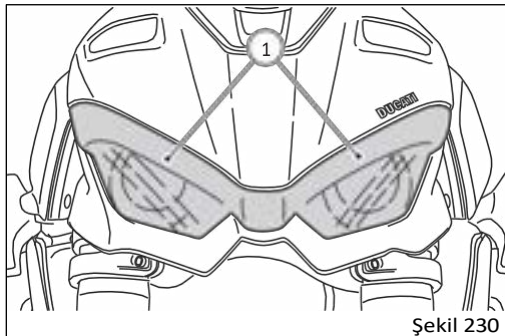

řekil 230


## Farın hizalanması



**Not**

**Bu, ışık huzmesinin maksimum yüksekliğini kontrol etmek için İtalyan yönetmelikleri tarafından belirtilen prosedürdür. Lütfen söz konusu prosedürü kendi ülkenizde yürürlükte olan hükümlere uyarlayın.**

Doğru far hedeflemesini kontrol edin. Motosikleti bir duvardan veya ekrandan 10 m (32,8 ft) uzağa yerleştirin; motosiklet, lastikler doğru basınçta şişirilmiş ve sürücü oturur vaziyette, uzunlamasına eksene tam dik olacak şekilde tamamen dik durmalıdır. Duvar veya yüzey üzerine, yerden farın merkezi ile aynı yükseklikte yatay bir çizgi ve motosikletin uzunlamasına eksenine hizalanmış dikey bir çizgi çizin. Mümkünse bu kontrolü loş ışıkta yapın. Kısa farı açın ve sol farı ayarlarken sağ farı kapatarak sağ ve sol farı ayarlayın veya tam tersini yapın: karanlık alan ile aydınlık alan arasındaki üst sınırın yüksekliği far merkezinin yerden yüksekliğinin 9/10'undan fazla olmamalıdır.

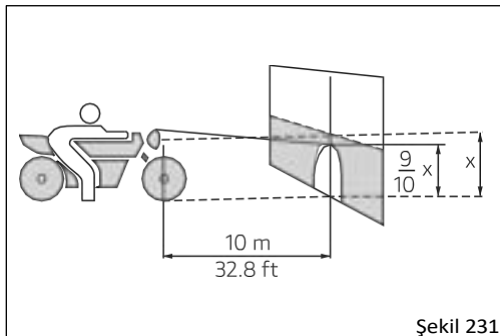

Sekil 231

Far huzmesini hizalamak için vidaları (1) çevirin ve (2) aracın ön tarafında, her iki tarafta bulunur.

Sol tarafa yerleştirilmiş olan vida (1), sol uzun ve kısa huzmelere etki eder:

- ışık huzmesini azaltmak için saat yönünde çevirin;
- ışık huzmesini yükseltmek için saat yönünün tersine çevirin.


Sağ tarafa yerleştirilmiş olan vida (2), sağ uzun ve kısa huzmelere etki eder:

- ışık huzmesini azaltmak için saat yönünde çevirin;
- ışık huzmesini yükseltmek için saat yönünün tersine çevirin.



### Dikkat

Motosiklet yağmur altında veya yıkandıktan sonra kullanılırsa far buğulanabilir. Yoğuşmayı kurutmak için farı kısa bir süre için açın.

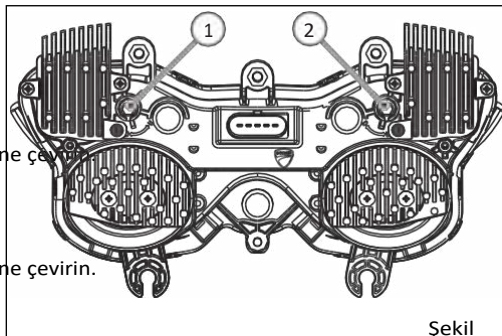


Şekil  
232

**Dikiz aynalarının ayarlanması** Dikiz aynasını (A) istenen konuma manuel olarak ayarlayın.



**Dikkat**

Bu tür bir ayarlama, dikiz aynasının konumunu zorlamaktan ve aynaya zarar vermekten kaçınmak için dikkatle yapılmalıdır.

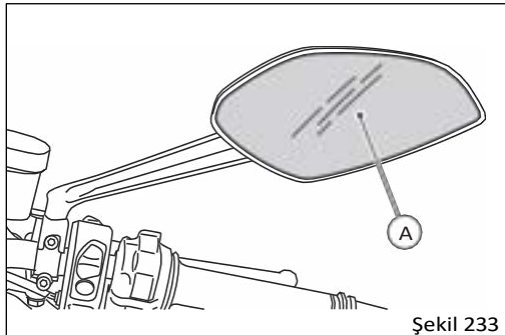

## İç lastiksiz lastikler

Lastik tipi ve şişirme basıncı hakkında bilgi için, "Teknik özellikler" bölümündeki "Lastikler" alt bölümüne bakın. Basınç

Lastik basıncı ortam sıcaklığı ve rakım değişikliklerinden etkilendiğinden, sıcaklık veya rakımda büyük değişikliklerin meydana geldiği alanlarda sürüş yaparken kontrol etmeniz ve ayarlamanız tavsiye edilir.



### Dikkat

Lastik basıncını lastikler soğukken kontrol edin ve ayarlayın. Engeli yollarda sürüş yaparken ön tekerlek jantının bozulmasını önlemek için lastik basıncını  $0,2 \div 0,3$  bar ( $2,90 \div 4,35$  psi) artırın.

Lastik onarımı veya değişimi (Tubeless lastikler)

Küçük bir delinme durumunda, havayı içeride tutma eğiliminde olduklarından iç lastiksiz lastiklerin havasının inmesi uzun zaman alacaktır. Bir lastiğin basıncının düşük olduğunu fark ederseniz, lastiği patlak açısından kontrol edin.



### Dikkat

Patlamış lastikler değiştirilmelidir.

Lastikleri yalnızca önerilen standart lastiklerle değiştirin. Sürüş sırasında sızıntıları önlemek için supap kapaklarını iyice sıktığınızdan emin olun. Asla tüp tipi lastikler kullanmayın. Bu uyarının dikkate alınmaması, lastiğin aniden patlamasına ve sürücü için ciddi tehlikeye yol açabilir.

Bir lastik değiştirildikten sonra tekerleğin balans ayarı yapılmalıdır.



### Dikkat

Tekerlek balans ağırlıklarını çıkarmayın veya kaydırmayın.



### Not

Lastiklerin bir Ducati Yetkili Satıcısı veya yetkili Servis Merkezi tarafından değiştirilmesini sağlayın. Tekerleklerin doğru şekilde sökülmesi ve takılması çok önemlidir. ABS' nin bazı parçaları (sensörler ve fonik tekerlekler gibi) tekerleklerle monte edilmiştir ve özel ayar gerektirir.


## Minimum diř derinlięi

Diř derinlięini (S) diřin en ok ařındıęı noktada ln: 2 mm'den ( 0,08 in) az olmamalıdır ve her durumda yasal sınırdan az olmamalıdır.



### nemli

Lastikleri dzenli aralıklarla, zellikle yan duvarlarda atlaklar ve kesikler, i hasarın gstergesi olan ıkıntılar veya byk noktalar tespit etmek iin gzle kontrol edin. Aęır hasarlıysa deęiřtirin. Lastik sırtına takılan tařları veya dięer yabancı cisimleri ıkarın.

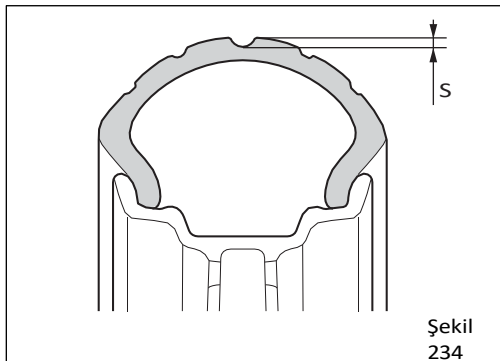

řekil  
234

## Motor yağı seviyesini kontrol edin

Motor yağı seviyesi, motor bloğunun sol tarafında bulunan gözetleme camından (1) kontrol edilebilir. Yağ seviyesi gözetleme camındaki işaretler arasında olmalıdır. Seviye düşükse, motor yağı ilave edin. Ducati sadece SAE 15W-50/JASO MA2 yağ kullanılmasını öngörür ve Shell Advance 4T Ultra 15W-50 yağ kullanılmasını önerir (JASO: MA2 ve API: SN)

Aracın sağ tarafında bulunan yağ doldurma kapağını (2) çıkarın ve yağ gerekli seviyeye ulaşana kadar doldurun. Doldurma tapasını (2) tekrar takın.

### **Önemli**


UK VERSION: Ducati, Shell Advance DUCATI 15W-50 Tam Sentetik Yağ kullanmanızı önerir.

### **Önemli**


Motor yağı ve yağ filtreleri, bu kılavuzun "Programlı bakım tablosu" alt bölümünde yer alan programlı bakım tablosunda belirtilen aralıklarla bir Ducati Yetkili Satıcısı veya Yetkili Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir.

Yağ seviyesini doğru bir şekilde kontrol etmek için aşağıdaki talimatları dikkatlice izleyin.

1) Seviye, motor durduktan yaklaşık 15 dakika sonra, sıcak motorda kontrol edilmelidir.

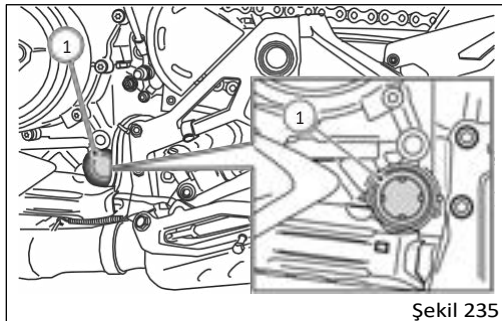

Şekil 235

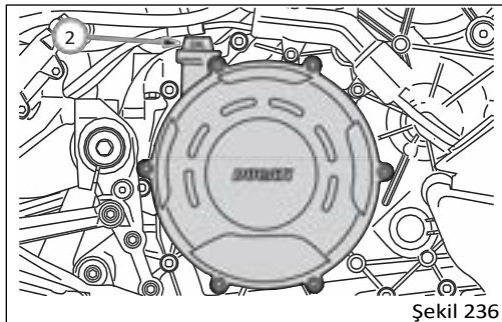

Şekil 236

2) Bisikleti her iki tekerleđi düz bir zeminde ve düz konumda olacak şekilde konumlandırın.

3) Ardından, gözetleme camından motor yağını kontrol edin.

4) Yağ seviyesi MIN ve MAX işaretleri arasındaki orta çizginin altındaysa, maksimum seviye göstergesine ulaşana kadar yağ ekleyin.

(Amerikan standardı) ve JASO (Japon standardı) standartları yağ özelliklerini belirtir.



### **Dikkat**

Asla MAX işaretini aşmayın.

### **Yağ ile ilgili tavsiyeler**

Aşağıdaki özelliklere uygun yağ kullanılması tavsiye edilir:

- viskozite derecesi SAE 15W-50;
- standart API: SN;
- standart JASO: MA2.



### **Dikkat**

İNGİLTERE VERSİYONU: Aşağıdaki özelliklere uygun yağ kullanılması tavsiye edilir:

- viskozite derecesi SAE 15W-50.

SAE 15W-50, viskoziteye dayalı yağ sınıfını tanımlayan alfanümerik bir koddur: aralarında W ("kış") bulunan iki rakam; ilk rakam yağın düşük sıcaklıktaki viskozitesini gösterir; ikinci rakam ise yüksek sıcaklıktaki viskozitesini gösterir. API

## Motosikletin temizlenmesi

Metal parçaların ve boyanın cilasını korumak için, motosikletinizi yol koşullarına göre düzenli aralıklarla yıkayın ve temizleyin. Sadece özel ürünler kullanın. Biyolojik olarak parçalanabilen ürünleri tercih edin. Agresif deterjanlardan veya çözücülerden kaçının.

Koltuğu temizlemek için sadece su ve nötr sabun kullanın. Tüm alüminyum parçaları periyodik olarak elle temizleyin. Alüminyum parçalar için uygun özel deterjanlar kullanın. Aşındırıcı deterjanlar veya kostik soda KULLANMAYIN.

Ancak, kötü bakım durumu tespit edildiğinde garanti motosikletler için geçerli değildir.

Ilık su ile durulayın ve tüm yüzeyleri güderi deri ile kurulayın.

Sistem verimliliğini sağlamak için ABS'nin fonik tekerleklerini dikkatlice temizleyin. Fonik tekerlekler ve sensörlere zarar vermemek için agresif ürünler kullanmayın.

İşlenmiş alüminyum parçalara sahip oldukları için jantları temizlerken özellikle dikkat edin; aracı her kullandığınızda temizleyin ve kurulayın.



## Önemli

Motosikletinizi kullandıktan hemen sonra yıkamayın. Motosiklet hala sıcakken, su damlaları daha hızlı buharlaşacak ve sıcak yüzeyleri lekeleyecektir.

Motosikleti asla sıcak veya yüksek basınçlı su jetleri kullanarak temizlemeyin.

Motosikletin yüksek basınçlı su jeti ile temizlenmesi, çatallarda, tekerlek göbeklerinde, elektrik sisteminde, farda (buğulanma), çatal contalarında, hava girişlerinde veya egzoz susturucularında tutukluğa veya ciddi arızalara yol açabilir ve bunun sonucunda güvenlik gerekliliklerine uygunluk kaybedilebilir. Yağ giderici bir madde kullanarak motor parçalarındaki inatçı kirleri veya fazla gresi temizleyin. Tahrik parçalarıyla (zincir, dişliler, vb.) temastan kaçındığınızdan emin olun.



## Not

Aşındırıcı parçalar veya çelik yünü içeren süngerler kullanmayın: sadece yumuşak bezler kullanın.



## Dikkat

Motosikleti yıkadıktan hemen sonra frenleme performansı düşebilir. Frenleme gücünü kaybetmemek için fren disklerini asla greslemeyin

veya yağlamayın. Diskleri yağsız bir çözücü ile temizleyin.



### Dikkat

Far yıkama, yağmur veya nem nedeniyle buğulanabilir. Yoğuşma suyunun kurumasına yardımcı olmak için farı kısa bir süre için açın.



### Dikkat

Gösterge paneli merceği ile onu lekeleyebilecek veya zarar verebilecek ve böylece bilgilerin okunabilirliğini bozabilecek yağlar/yakıtlar arasında doğrudan temastan kaçının. Bu tür parçaları temizlemek için solvent veya aşındırıcı maddeler içeren alkol bazlı deterjanlar kullanmayın; yüzeyi çizebilecekleri için sert veya pürüzlü alanlar içeren süngerler veya bezler kullanmayın.



### Not

Gösterge paneli merceğini su ve yumuşak sabun içeren yumuşak bezler veya şeffaf plastik parçaları t e m i z l e m e k için özel deterjanlar kullanarak temizleyin.



### Not

Gösterge panelini temizlemek için alkol veya yan ürünlerini kullanmayın.



### Önemli

Tahrik zincirini temizlemek ve yağlamak için "Tahrik zincirinin yağlanması" paragrafına bakın.




### Önemli

Kompozit bileşenler, özellikle de yüksek sıcaklık uygulamaları için tasarlanmış yapısal b i l e ş e n l e r (örn. sallanan kol), doğaları gereği zamana, atmosferik etkenlere ve/veya ısı kaynaklarına maruz kalmaya bağlı olarak matris renk değişimlerine maruz kalırlar. Bu nedenle bu tür bileşenler zaman içinde renklerini ve/veya genel görünümünü değiştirebilir ve bu tür değişiklikler malzemenin ve/veya ürünün ve/veya bileşenin uygunsuzluğunun veya bozulmasının bir göstergesi olmadığı gibi, bu tür bir değişiklik estetik bir kusur (malzemenin kendine özgü bir özelliği olarak) veya yapısal bir kusur (bileşenin işlevselliğini hiçbir şekilde tehlikeye atmadığı için) olarak da değerlendirilemez.

## **Bujilerin temizlenmesi ve deęiřtirilmesi**

Bujiler motorun sorunsuz alıřması iin gereklidir ve dzenli aralıklarla kontrol edilmelidir.

Bujinin bir Ducati Yetkili Satıcısı veya yetkili Servis Merkezi tarafından deęiřtirilmesini saęlayın.

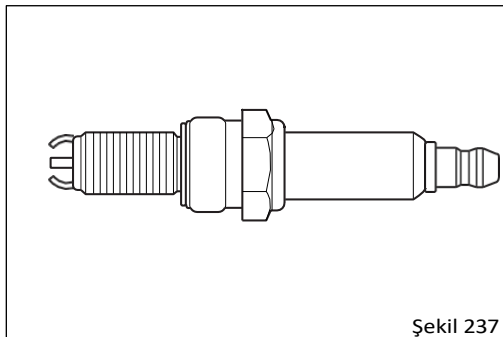

## Motosikletin saklanması

Motosiklet uzun süre kullanılmadan bırakılacaksa, depolamadan önce aşağıdaki işlemlerin yapılması tavsiye edilir:

- Motosikleti temizleyin;
- yakıt deposunu boşaltın;
- Motosikleti bir servis standına yerleştirin;
- bağlantısını kesin, aküyü çıkarın ve akü şarj koruyucusunu kullanarak periyodik olarak şarj edin (bkz. "Akünün şarj edilmesi");
- Motosikleti uygun bir branda ile koruyun. Bu, boyayı koruyacak ve yağışma suyunun dışarı çıkmasını sağlayacaktır. Kanvas Ducati Performance'tan temin edilebilir.

## Önemli notlar

Bazı ülkelerdeki yasalar belirli gürültü ve kirlilik standartları belirlemektedir.

Ducati orijinal yedek parçalarını kullanarak, ilgili ülkedeki yönetmeliklere uygun olarak gerekli kontrolleri periyodik olarak yapın ve parçaları gerektiği şekilde yenileyin.

Aracınızın çeşitli elektronik bileşenleri geçici veya kalıcı olarak veri hafızasına sahiptir

Aracın durumu, olayları ve arızaları hakkında teknik bilgileri depolar.

Genel olarak bu bilgiler bir bileşenin, modülün, sistemin veya ortamın durumunu belgeler.

- Sistem bileşenlerinin çalışma durumu (örn. emisyon kontrol sistemi).
- Araç ve bileşenlerinin durum mesajları (örn. tekerlek dönüş hızı, motor devri, takılı vites vb.)
- Önemli sistem bileşenlerinin arızaları ve hataları (örn. ışıklar, frenler, vb.)
- Belirli sürüş durumlarında araç tepkisi (örn. çekiş kontrol sistemi, vb.)
- Çevresel koşullar (örn. sıcaklık, vb.)

Bu veriler her zaman teknik niteliktedir ve arızaları tespit edip düzeltmek ve araç fonksiyonlarını optimize etmek için kullanılır.

Onarımlar, bakım faaliyetleri, garanti kapsamındaki işlemler ve kalite güvencesi gibi servis işlemleri sırasında, servis ağı personeli (üreticiler dahil) özel teşhis araçları kullanarak bu teknik bilgileri olay ve arıza veri belleğinden okuyabilir. Arıza giderildikten sonra, kademeli olarak aşağıdakileri yapmak mümkündür

arıza belleğindeki bilgileri silebilir veya üzerine yazabilir.

Araç verileri, Müşteri tarafından talep edilen veya bir sözleşme kapsamında (araç üzerinde) sağlanan bir hizmetin sonucu olarak toplanır.

Bu hizmetler kapsamında kişisel veriler, veri koruma ile ilgili yürürlükteki mevzuata uygun olarak,

Ducati'nin giderek daha verimli yardım sağlamak için meşru menfaatine dayanarak ve son olarak yasal yükümlülüklerle (örneğin onarım ve bakım ile ilgili bilgi yükümlülükleri) uymak için işlenir.

Gerekirse kişisel veriler okunur ve araç kimlik numarası ile birlikte kullanılır.


Kontrol ünitelerimiz coğrafi konum verisi toplamaz.

## Araç taşımacılığı

Motosikleti başka bir araç kullanarak taşımadan önce, aşağıdaki güvenlik talimatlarını izleyin.

- 1) Araçtaki tüm gevşek nesneleri ve aksesuarları çıkarın;
- 2) Ön tekerleği sürüş yönünde düz bir şekilde hizalayın ve herhangi bir hareketi önlemek için düzgün bir şekilde kilitleyin;
- 3) Birinci vitesi takın;
- 4) Sabitleme kayışlarını kullanın ve bunları güçlü bileşenlere (örn. çerçeve) uygulayın ve gidona (veya varsa gidonlara) veya kırılabilir bileşenlere (örn. el tutamakları, dikiz aynaları vb.) UYGULAMAYIN;
- 5) Kayışlar veya halatlar boyalı motosiklet parçalarına sürtünmemelidir;
- 6) Süspansiyonlar, mümkünse, nakliye sırasında aracın yol yüzeyine göre daha az hareket etmesine izin verecek şekilde kısmen sıkıştırılmış konumda olmalıdır.

Halatları gidona BAĞLAMAYIN.

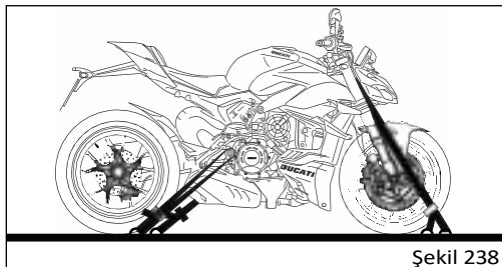

# Planlı bakım çizelgesi

## Programlı bakım çizelgesi: bayi tarafından gerçekleştirilecek işlemler

Bu programlı bakım çizelgesi motosikletin yolda kullanımı için tasarlanmıştır. Spor müsabakaları sırasında olmasa bile pistte kullanıldığında, motosikletin tüm parçaları daha fazla zorlanır, bu nedenle rutin bakım işlemleri belirtilenden daha sık gerçekleştirilmelidir.

Lütfen motosikletinizi spor amaçlı kullanımınıza göre özelleştirilmiş servis tavsiyesi alabileceğiniz bir Ducati Bayisi veya yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.



### Önemli

Motosikletin çok nemli ve çamurlu yollar veya tozlu ve kuru ortamlar gibi aşırı koşullar altında kullanılması, tahrik sistemi, frenler veya hava filtresi gibi parçaların ortalamanın üzerinde aşınmasına neden olabilir. Hava filtresi kirliyse motor hasar görebilir. Bu nedenle, aşınan parçaların planlı bakım çizelgesinde belirtilenden daha önce servise alınması veya değiştirilmesi gerekebilir.

| Zaman                                                                                                | ⌘                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Servisi DESMO Kilometre                                                                              |                        |
| Servisi YAĞ Kilometre                                                                                |                        |
| Servisi                                                                                              |                        |
| DDS 3.0 ile hata hafızasının okunması ve DCS üzerindeki teknik geri çağırma kampanyalarının kontrolü | 1000 Kilometre Servis* |
| Motor yağını ve filtresini değiştirin                                                                | - - - 12 12            |

| Zaman Hizmeti                                                                         |   |   |   |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|
| DESMO Kilometre Hizmeti                                                                                                                                                  |   |   |   |    |
| YAĞ Kilometre Servisi                                                                 |   |   |   |    |
| 1000 Kilometre Servis*                                                                                                                                                   |   |   |   |    |
| Hava filtresini kontrol edin ve temizleyin                                                                                                                               |   | • |   | 12 |
| Hava filtresini değiştirin                                                                                                                                               |   |   | • |    |
| Supap boşluğunu kontrol edin ve/veya ayarlayın                                                                                                                           |   |   | • |    |
| İkincil hava kamışlarını kontrol edin                                                                                                                                    |   |   | • |    |
| Bujileri değiştirin                                                                                                                                                      |   |   | • |    |
| Soğutma sıvısını değiştirin                                                                                                                                              |   |   | • | 48 |
| Ön çatal sıvısını değiştirin                                                                                                                                             |   |   |   | 36 |
| Ön çatal ve arka amortisör contalarının görsel kontrolü                                                                                                                  | • | • |   | 12 |
| Fren ve debriyaj sıvısı seviyesini kontrol edin                                                                                                                          | • | • |   | 12 |
| Fren ve debriyaj hidroliğini değiştirin                                                                                                                                  |   |   |   | 24 |
| Ön ve arka fren diski ve balata aşınmasını kontrol edin                                                                                                                  |   | • |   | 12 |
| Ön ve arka fren kaliperi cıvatalarının ve ön fren diski cıvatalarının doğru sıkıldığını kontrol edin                                                                     |   | • |   | 12 |
| Arka fren diskinin görsel kontrolü (altıgen anahtar kullanılması gereken fren diski tespit vidaları olması durumunda arka tekerlek milini sökerek sıkılığı kontrol edin) |   | • |   |    |

| <b>Zaman Hizmeti</b>                                                                                                                     |   |   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
| <b>DESMO Kilometre Hizmeti</b>                                                                                                                                                                                              |   |   |    |
| <b>YAĞ Kilometre Servisi</b>                                                                                                             |   |   |    |
| <b>1000 Kilometre Servis*</b>                                                                                                                                                                                               |   |   |    |
| Ön ve arka tekerlek somunlarını ve arka dişli somununun sıkılığını kontrol edin                                                                                                                                             |   | • | 12 |
| Motora, salıncak koluna ve arka amortisöre giden şasi bağlantı elemanlarının sıkılığını kontrol edin                                                                                                                        |   | • |    |
| RH tripodunu arka bankaya sabitleyen sıkma tertibatını kontrol edin                                                                                                                                                         |   | • |    |
| Tekerlek göbeği yataklarını kontrol edin                                                                                                                                                                                    |   | • | 12 |
| Arka zincir dişlisi üzerindeki yastık tahrik damperini kontrol edin ve arka tekerlek milini yağlayın                                                                                                                        |   | • |    |
| Zincirin, zincir sürgülerinin, ön ve arka dişlilerin aşınmasını kontrol edin. Zincirin uzamasını, g e r g i n l i ğ i n i ve yağlanmasını kontrol edin.<br>Tespit edilen uzama değeri: _____ (mm)                           | • | • | 12 |
|  <b>Not</b><br>Son tahrik zinciri kitini 20.000 km/12.000 mil içinde değiştirmenizi öneririz.                                               |   |   |    |
| Direksiyon borusu yataklarının boşluğunu kontrol edin                                                                                                                                                                       |   | • | 12 |
| Yan sehpanın hareket serbestliğini ve sıkılığını kontrol edin                                                                                                                                                               | • | • | 12 |
| Görünürdeki tüm körüklerin ve esnek hortumların (örn. yakıt, fren ve debriyaj hortumları, soğutma sistemi, hava alma, drenaj, vb) çatlamadığını, doğru şekilde sızdırmazlık sağladığını ve konumlandırıldığını kontrol edin | • | • | 12 |

|                                                                                                                                                                                        |   |   |   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|
| Arka fren kolunun boşluğunu kontrol edin ve gidon ve pedal kontrollerindeki kolları yağlayın                                                                                           | . | . |   | 12 |
| <b>Zaman Hizmeti</b>                                                                                |   |   |   |    |
| <b>DESMO Kilometre Hizmeti</b>                                                                                                                                                         |   |   |   |    |
| <b>YAĞ Kilometre Servisi</b>                                                                        |   |   |   |    |
| <b>1000 Kilometre Servis*</b>                                                                                                                                                          |   |   |   |    |
| Lastik basıncını ve aşınmasını kontrol edin                                                                                                                                            | . | . |   | 12 |
| Tüm elektrikli güvenlik cihazlarının çalışmasını kontrol edin (debriyaj ve yan sehpa sensörü, ön ve arka fren anahtarları, motor durdurma anahtarı, vites/boş sensörü)                 | . | . |   | 12 |
| Aydınlatma cihazlarının, dönüş göstergelerinin, kornanın ve kumandaların çalışmasını kontrol edin                                                                                      | . | . |   | 12 |
| DDS 3.0 ile egzoz valfi Bowden kablosu ayarı                                                                                                                                           | . | . |   | 12 |
| Motosikletin son testi ve yol testi, güvenlik cihazlarının (örn. ABS ve DTC), elektrikli fanların ve rölantinin test edilmesi                                                          | . | . | . | 12 |
| Soğutma sıvısı seviyesini ve devrenin sızdırmazlığını gözle kontrol edin                                                                                                               | . | . | . | 12 |
| Aracın yumuşak temizliği, DDS 3.0 kullanarak servis kuponunu ve gösterge panelinde sönen uyarı ışığını kaydedin ve servisin yapıldığını araç içi belgelere (Servis Kitapçığı) doldurun | . | . | . | 12 |

1000 Kilometre Servisi ilk 1.000 km/600 milden sonra yapılmalıdır. YAĞ Kilometre Servisi  her 12.000 km/7.500 milde bir yapılmalıdır.

DESMO Kilometre Servisi  her 24.000 km/15.000 mil'de bir yapılmalıdır. Zaman

Servisleri her 12 ayda bir yapılmalıdır.

## Programlı bakım çizelgesi: müşteri tarafından gerçekleştirilecek işlemler



### Önemli

Motosikletin çok nemli ve çamurlu yollar veya tozlu ve kuru ortamlar gibi aşırı koşullar altında kullanılması, tahrik sistemi, frenler veya hava filtresi gibi parçaların ortalamanın üzerinde aşınmasına neden olabilir. Hava filtresi kirliyse motor hasar görebilir. Bu nedenle, aşınan parçaların planlı bakım çizelgesinde belirtilenden daha önce servise alınması veya değiştirilmesi gerekebilir.

| İşlemlerin listesi ve müdahale türü [ayarlanan kilometre (km/mi) veya<br>x1.000 zaman aralığı *] | Km. x1,000 | 1   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
|                                                                                                  | .          | 0.6 |
|                                                                                                  | Aylar      | 6   |
| Motor yağı seviyesini kontrol edin                                                               |            | •   |
| Fren ve debriyaj sıvısı seviyesini kontrol edin                                                  |            | •   |
| Lastik basıncını ve aşınmasını kontrol edin                                                      |            | •   |
| Tahrik zinciri gerginliğini ve yağlamasını kontrol edin                                          |            | •   |
| Fren balatalarını kontrol edin. Gerekirse, bileşenleri değiştirmek için bayinize başvurun        |            | •   |

\* Servis işlemi, hangisi önce gerçekleşirse, belirtilen mesafe veya zaman aralıklarına (km, mil veya ay) uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

# Teknik veriler

## Ağırlıklar


|                                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Toplam Ağırlık<br>(%90 yakıt ile çalışır durumda - 44/2014/EU Ek XI) | 201,5 kg (444,23 lb) |
| Toplam ağırlık (sıvılar ve batarya olmadan)                          | 180 kg (396,83 lb)   |
| İzin verilen maksimum ağırlık (tam yük taşıma)                       | 425 kg (936,96 lb)   |



### Dikkat

Ağırlık sınırlarına uyulmaması kötü yol tutuşuna ve motosikletinizin performansının düşmesine neden olabilir ve motosikletin kontrolünü kaybedebilirsiniz.

## Genel boyutlar

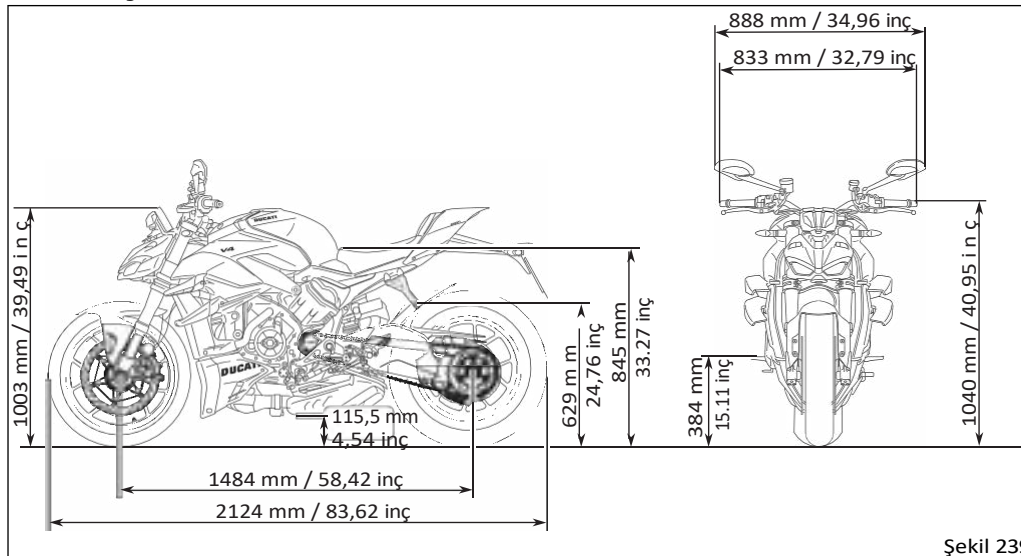

Şekil 239

## Yüklemeler

| ÜST ÜSTE                                                                                               | TİP                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Yakıt deposu, 4,5 li- Ducati, SHELL V-Power un- 17 litre (3,73 UK gal) rezerv dahil tres (0,99 UK gal) | En az RON 95 oktan değerine sahip kurşunlu premium yakıt                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| Yağ karteri ve filtresi                                                                                | Ducati sadece SAE 15W-50/JASO MA2 yağ kullanılmasını öngörür ve Shell Advance 4T Ultra 15W-50 yağ (JASO: MA2 ve API: SN) kullanılmasını önerir. SHELL Advance DUCATI 15W-50 Tam Sentetik Yağ (UK VERSION) | 3,4 litre (0,75 UK gal)                                                             |
| Ön/arka fren ve debriyaj devreleri                                                                     | DOT 4                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                   |
| Elektrik kontakları için koruyucu                                                                      | Elektrik sistemleri için koruyucu sprej                                                                                                                                                                   | -                                                                                   |
| Ön çatal                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           | Yağ seviyesi: 92 mm (3,62 içinde)<br>558±2,5 cm <sup>3</sup><br>(34,05±0,15 cu. in) |
| Soğutma devresi                                                                                        | ENI Agip Permanent Spezial antifriz (seyreltmeyin, saf kullanın)                                                                                                                                          | 2,05 litre (0,45 UK gal)                                                            |



### Önemli

Yakıt veya yağlayıcılarda herhangi bir katkı maddesi kullanmayın. Bunların kullanılması motorda ve motosiklet parçalarında ciddi hasara yol açabilir.



### Dikkat

Motosiklet yalnızca maksimum %10 (E10) etanol içeriğine sahip yakıtla uyumludur.

Etanol içeriği %10'un üzerinde olan yakıtların kullanılması yasaktır. Kullanılması motorun ve motosiklet parçalarının ciddi şekilde hasar görmesine neden olabilir. Etanol içeriği %10'un üzerinde olan yakıt kullanımı garantiyi geçersiz kılacaktır.



### Önemli

Bu referanslar, Avrupa Yönetmeliği EN228 tarafından belirtildiği gibi bu araç için önerilen yakıtı tanımlar.



## Motor

Desmosedici Stradale: V4 90°, ters dönen krank mili, Desmodromik zamanlama sistemi, silindir başına 4 valf, sıvı soğutma.

Delik: 81 mm (3,19 inç)

Strok: 53,5 mm (2,11 inç)

Toplam hacim: 1103 cu. cm (67,3 cu. in) Sıkıştırma oranı: 14,0 ± 0,5:1

Krank milindeki maksimum güç (AB) 134/2014 sayılı Tüzük, Ek X, kW/HP:

13.000 rpm'de 153,2 kW / 208 HP

Krank milindeki maksimum güç (AB) 134/2014 sayılı Tüzük, Ek X, kW/HP

(sadece Belçika/Fransa versiyonu için):

7.750 dev/dak'da 84 kW / 114,2 HP

Krank milindeki maksimum tork (AB) 134/2014 sayılı Tüzük Ek X:

9.500 rpm'de 123,2 Nm / 12,5 kgm

Krank milinde maksimum tork (AB) 134/2014 sayılı Tüzük Ek X

(sadece Belçika/Fransa versiyonu için):

7.500 rpm'de 105,4 Nm / 12,5 kgm

Maksimum devir: 14500 d/d / 15000 d/d (6. vites).



### Not

Motor kontrol ünitesi, motor rölantideyken ve gaz keleşbeęi büküm kolu tamamen serbest bırakıldığında arka taraftaki 2 silindiri devre dışı bırakır. Bu devre dışı bırakma işlemi yalnızca bazı koşullar doğrulandığında, yani motor sıcaklığına, vitesin takılı olmasına ve debriyaj kolunun konumuna (vites Boşta değilse tamamen çekilmelidir) baęlı olarak uygulanır. Bu strateji yakıt ekonomisi ve daha az ısı nedeniyle sürücünün konforu açısından avantajlar sağlar.



### Önemli

Hiçbir çalışma koşulunda belirtilen devir sınırlarını aşmayın.



### Not

Belirtilen güç/tork değerleri tip onayı standartlarına göre statik bir test tezgahında ölçülmüştür ve tip onayı sürecinde tespit edilen verilerle uyumludur; araç tescil belgesinde belirtilmiştir.

### Yaęlama

Entegre by-pass valfli Trokoid yaę dağıtım pompası ve iki temizleme pompası.

Yağ soğutucusu.

Tüketim: 7,6 l/100km.

Emisyonlar: CO2 178 g/km.


Tip onaylıdır: Euro 5.

## Zamanlama sistemi

Desmodromik, silindir başına 4 valf

Desmodromik zamanlama sistemi

- 1) K lb t r kolunun (veya  st n n) a ılması;
- 2) K lb t r  iminin a ılması;
- 3) Kapanan (veya al alan) k lb t r  imi;
- 4) Alt k lb t r i in geri d n   yayı;
- 5) Kapanan (veya al alan) k lb t r;
- 6) Eksantrik mili;
- 7) Valf.

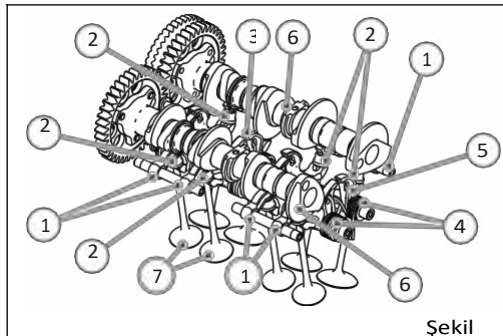

 ekil  
240

## Performans

Herhangi bir viteste maksimum hıza ancak doğru bir rodaj döneminden sonra ve motosiklete önerilen aralıklarla uygun şekilde bakım yapıldıktan sonra ulaşılmalıdır.



## Önemli

Bu talimatlara uyulmaması, Ducati Motor Holding S.p.A.'yı herhangi bir motor hasarı veya motor ömrünün kısalması nedeniyle her türlü sorumluluktan kurtarır.

## Bujiler

Marka: NGK.

Tip: LMDR10A-JS.

## Yakıt sistemi

Endüktif deşarj dolaylı elektronik enjeksiyon, değişken uzunlukta kanallara sahip emme sistemi.

Gaz kelebeği gövdesi: Tam Ride-by-Wire eliptik, aerodinamik gaz kelebeği.

Karşılık gelen çap: 52 mm (2,05 inç) Silindir

başına enjektör: 2

Yakıt beslemesi: 95-98 RON.



## Dikkat

Motosiklet yalnızca maksimum %10 (E10) etanol içeriğine sahip yakıtla uyumludur. Etanol içeriği %10'un üzerinde olan yakıtların kullanılması yasaktır. Kullanılması motorun ve motosiklet bileşenlerinin ciddi şekilde hasar g ö r m e s i n e neden olabilir. Etanol içeriği %10'un üzerinde o l a n yakıt kullanımı garantiyi geçersiz kılacaktır.

## Frenler

Her bir tekerleğe monte edilmiş hall tipi sensörler tarafından çalıştırılan ve fonik tekerlek algılamalı ayrı etkili kilitlenme önleyici fren sistemi: ABS devre dışı bırakılabilir.

## ÖN

### Fren diskleri

Yarı yüzer delikli çift disk. Fren

malzemesi: paslanmaz çelik.

Taşıyıcı malzeme: alüminyum ve alüminyum

alaşımları. Disk çapı: 330 mm (12,99 inç).

Fren diski kalınlığı: 5 mm (0,2 inç).

Fren diski kalınlığı (maksimum aşınma): 4,5 mm (0,18 inç).

Disk frenleme yüzeyi: 264 metrekaresel cm (40,92 inç ).<sup>2</sup>

### Fren kontrolü

Gidonun sağ tarafındaki bir kontrol kolu ile hidrolik olarak çalıştırılır.

### **Fren kaliperleri**

Fren kaliperi markası: BREMBO.

Tip: Stylema® monoblok M4.30 b, radyal montaj (ABS Cornering EVO)

Kaliper başına piston sayısı: 4

Kaliper silindir çapı: 30 mm (1,18 inç). Sürtünme malzemesi: BRM 10 A HH.

**Fren ana silindiri** Silindir Ø: 16 mm (0,63 inç). Ana silindir tipi: PR16/21.

### **ARKA**

#### **Fren disk**

Sabit delikli paslanmaz çelik diskli.

Disk çapı: 245 mm (9,6 inç).

Fren disk kalınlığı: 5 mm (0,2 inç).

Fren disk kalınlığı (maksimum aşınma): 4,5 mm (0,18 inç).

Disk frenleme yüzeyi: 219 metrekare cm (33,95 )<sup>2</sup>

#### **Fren kontrolü**

RH tarafındaki bir pedal ile hidrolik olarak çalıştırılır.

#### **Fren kaliperi**

Fren kaliperi markası: BREMBO

Kaliper başına piston sayısı: 2.

Piston çapı: 34 mm (1,34 inç). Standart olarak viraj ABS'si.

Sürtünme malzemesi: TOSHIBA SH TT2172 HH.

### **Fren ana silindiri**

Ana silindir tipi: PS 13.

Fren kaliperi ana silindir piston çapı: 13 mm (0,51 inç).



### **Dikkat**

Fren sisteminde kullanılan fren hidroliği aşındırıcıdır.

Kazara göz veya cilt ile temas etmesi halinde, etkilenen bölgeyi bol akan su ile yıkayın.

### **Şanzıman**

Gidonun sol tarafındaki ayarlanabilir kol ile kontrol edilen hidrolik kontrollü kaymalı/self-servo ıslak çok plakalı debriyaj.

Tahrik, düz dişliler aracılığıyla motordan dişli kutusu ana miline iletilir.

Birincil tahrik: 1.80:1

Birincil tahrik: ön / arka dişli oranı: 30/54.

Ducati Quick Shift (DQS) yukarı/aşağı EVO2 özellikli 6 vitesli şanzıman, motosikletin sol tarafında vites değiştirme pedalı.

Şanzıman çıkış dişlisi/arka zincir dişlisi oranı: 15/42

Toplam dişli oranları:

1<sup>st</sup> dişli 38/14

2<sup>nd</sup> dişli 36/17

3<sup>rd</sup> dişli 33/19

4<sup>th</sup> dişli 32/21

5<sup>th</sup> dişli 30/22

6<sup>th</sup> dişli 30/24

Şanzımandan arka tekerleğe tahrik zinciri. Marka: DID 525HV3 KAI.

Bağlantılar: 116.

Yap (CHN): DID 525HV3 KAI.

Bağlantılar: 114.



### Önemli

Yukarıdaki dişli oranları homologe edilmiş oranlardır ve hiçbir koşulda değiştirilmemelidir.



### Dikkat

Arka dişlinin değiştirilmesi gerekiyorsa, bir Ducati Yetkili Satıcısı veya yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.

Bu bileşenin yanlış değiştirilmesi güvenliğinizi ciddi şekilde tehlikeye atabilir ve motosiklette onarılamaz hasara neden olabilir.

### Çerçeve

Alüminyum alaşımdan geliştirilmiş sertliğe sahip "ön çerçeve".

Alüminyum alaşımlı arka alt şasi.

Direksiyon kafa açısı: 23.6°

Direksiyon açısı: 28° Sol taraf / 28° Sağ taraf

İz: 96 mm (3,77 inç).

### Tekerlekler

Ön

Beş kollu, hafif alaşımlı dövme jant.

Boyut: 3,50x17"

Arka

Beş kollu, hafif alaşım dövme jant.

Boyut: 6.00x17"

## Lastikler

### Lastik tipi

#### Ön

Pirelli Diablo Rosso IV Corsa "tubeless" radyal tip.  
Boyut: 120/70 ZR17.

#### Arka

Pirelli Diablo Rosso IV Corsa "tubeless" radyal tip.  
Boyut: 200/60 ZR17.

### Lastik basıncı

| Kullanım               | Ön                  | Arka                |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| Yolda (sadece sürücü)  | 2,3 bar (33,35 psi) | 2,5 bar (36,26 psi) |
| Yolda (binen ve geçen) | 2,4 bar (34,81 psi) | 2,7 bar (39,16 psi) |
| Pistte (sadece sürücü) | 1,9 bar (27,55 psi) | 2,2 bar (31,91 psi) |



### Dikkat

Lastik basıncını lastikler soğukken kontrol edin ve ayarlayın. Engibeli yollarda sürüş yaparken ön tekerlek jantının bozulmasını önlemek için lastik basıncını  $0,2 \div 0,3$  bar ( $2,90 \div 4,35$  psi) artırın.

## Süspansiyonlar

### Ön

Tamamen ayarlanabilir Showa BPF baş aşağı çatal, 43 mm (1,69 inç) krom çelik çatal ayakları.

Tekerlek hareketi:  
120 mm (4,72 inç).

### Arka

Tamamen ayarlanabilir Sachs amortisör. Alüminyum tek taraflı sallanan kol. Tekerlek hareketi:  
134 mm (5,27 inç).

### Direksiyon damperi

Ayarlanamayan Sachs direksiyon damperi.

## Egzoz sistemi

Düzen 4 - 2 - 1 - 2: egzoz sistemi yapısı 4'tür 2'ye 1'e 2.

Lambda sensörleri: 4

Katalitik konvertörler: 2

## **Mevcut renkler**

### **Kaporta**

Ducati Yıldönümü kırmızı kodu 473.101 (PPG).

Taban (Acriflex White) LMC06017 (LECHLER).

Gri çerçeve ve siyah jantlar.

### **Çerçeve**

Çerçeve rengi: gri.

### **Tekerlek jantları**

Renk: siyah.

## Elektrik sistemi

Aşağıdaki ana bileşenlerden oluşur:

### Gösterge paneli TFT

renkli ekran. **Ön far**

Kısa far: No.2 LED; uzun

far: 2 LED yok;

Park lambası/DRL (takılıysa): Hayır.6 LED.

### Gidon üzerindeki elektrik kumandaları

Ön dönüş sinyalleri: No. 15 LED'ler;

AMPUL ön dönüş sinyali tipi (ABD versiyonu):

RY10W (12V-10W) Kehribar.

Arka dönüş göstergeleri (Avrupa versiyonu): No.

1 LED; BULB arka dönüş sinyali tipi (ABD

versiyonu):

No. 1 RY10W (12V-10W) Kehribar Rengi.

### Arka lambalar

Kuyruk lambası:

park lambası: no.18 LED;

LED stop lambaları: no.18

LED;

Plaka lambası: no. 3 LED. Uyarı kornası.

Stop lambası anahtarları.

Sızdırmaz elektrolit tipi akü:

YUASA YT 7B-BS (12V - 6,5 Ah)

Jeneratör (Denso):

14 V - 425 W.

ELEKTRONİK REKTİFİKATÖR, solenoid marş motoru

üzerinde, akünün yanında bulunan 30A sigorta ile

korunur. Marş motoru:

Denzo BA06 12V - 0,6 kW

Gösterge paneli: 5" TFT renkli ekranlı dijital.



### Not



Ampul değiştirme talimatları için lütfen "Uzun ve kısa far ampullerinin değiştirilmesi" paragrafına bakın.

## Sigortalar

Elektrikli bileşenleri koruyan, ön sigorta kutularının içinde bulunan on iki sigorta ve elektrikli solenoid marş motorunda bir sigorta vardır. Her kutuda yedek bir sigorta vardır.

Çeşitli sigortalar tarafından korunan devreleri ve bunların değerlerini belirlemek için aşağıdaki tabloya bakın. Sol ön sigorta kutusu (A, Şekil 241) ve sağ ön sigorta kutusu (B, Şekil 242) akünün üzerinde yer alır.

Sigortalara ulaşmak için, "Akünün şarj edilmesi" bölümünde açıklandığı gibi depo kapağını çıkarın. Sigortaları ortaya çıkarmak için ilgili kutunun koruyucu kapağını kaldırın. Montaj konumu ve amper kapasitesi kutu kapağı üzerinde işaretlenmiştir.

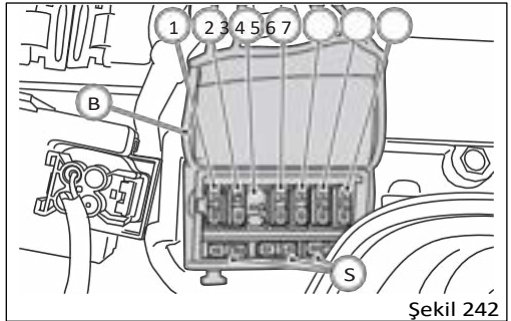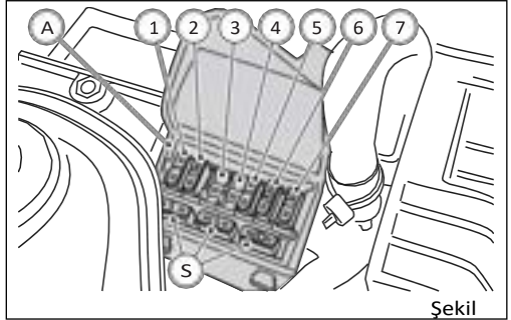

| <b>Ön sol sigorta kutusu (A) anahtar</b> |                   |        |
|------------------------------------------|-------------------|--------|
| Pos                                      | El. öge           | Sıçan. |
| 1                                        | EMS/ABS/IMU       | 5 A    |
| 2                                        | DASH/BBS/SMEC     | 7.5 A  |
| 3                                        | -                 | -      |
| 4                                        | -                 | -      |
| 5                                        | Aksesuarlar/SW    | 5 A    |
| 6                                        | Enjeksiyon rölesi | 20 A   |
| 7                                        | Teşhis/Şarj       | 7.5 A  |
| S                                        | Yedek             | 20 A   |
| S                                        | Yedek             | 15 A   |
| S                                        | Yedek             | 5 A    |

| <b>Ön sağ sigorta kutusu (B) anahtar</b> |                         |        |
|------------------------------------------|-------------------------|--------|
| Pos                                      | El. öge                 | Sıçan. |
| 1                                        | EMS ile çalışan röleler | 25 A   |
| 2                                        | Yakıt pompası rölesi    | 10 A   |
| 3                                        | -                       | -      |

| <b>Ön sağ sigorta kutusu (B) anahtar</b> |                         |      |
|------------------------------------------|-------------------------|------|
| 4                                        | Gösterge paneli         | 15 A |
| 5                                        | Kara Kutu Sistemi (BBS) | 15 A |
| 6                                        | ABS UBMR                | 25 A |
| 7                                        | ABS UBVR                | 10 A |
| S                                        | Yedek                   | 25 A |
| S                                        | Yedek                   | 15 A |
| S                                        | Yedek                   | 10 A |

Ana sigortaya (8) ulaşmak için koruma kapağını çıkarın (C) ve kapak (D).


Solenoid marş sigortasına (9) ve yedek sigortaya (10) ulaşmak için kapak (E) çıkarılmalıdır.

#### **Ana sigorta kutusu anahtar**

| Pos | El. öge     | Sıçan. |
|-----|-------------|--------|
| 8   | Ana sigorta | 30 A   |

#### **Solenoid marş sigortası anahtar**

| Pos | El. öge                 | Sıçan. |
|-----|-------------------------|--------|
| 9   | Solenoid marş sigortası | 30 A   |
| 10  | Yedek                   | 30 A   |

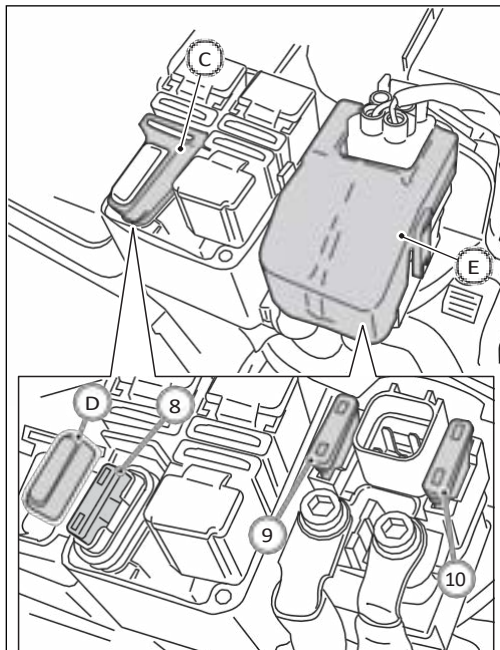

Şekil  
243

Atmış bir sigorta, iç filamentin (F) kırılmasıyla tespit edilebilir.




### Önemli

Olası kısa devreleri önlemek için sigortayı değiştirmeden önce kontak anahtarını KAPALI konuma getirin.



### Dikkat

Asla belirtilenden farklı değerde bir sigorta kullanmayın. Bu kurala uymaması elektrik sistemine zarar verebilir ve hatta yangına neden olabilir.

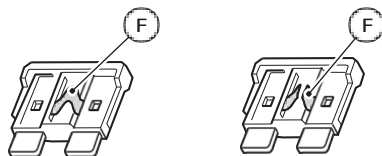

Şekil  
244

# Açık kaynak kodlu yazılım

## Açık kaynak kodlu yazılımlar hakkında bilgi

Bazı araç bileşenleri açık kaynak yazılım kullanmaktadır. Kullanılan kaynak kodu ve açık kaynakla ilgili bilgiler aşağıdaki bağlantıda çevrimiçi olarak mevcuttur:

<https://www.ducati.com/ww/en/home/open-source-software>

# Uygunluk beyanları

## Uygunluk beyanları

2014/53/EU sayılı AB Direktifi



Radio bileşeni üreticilerinin adresleri

Tüm telsiz bileşenleri 2014/53/EU sayılı direktif hükümlerine göre üreticinin adresini taşımalıdır. Boyutları veya yapıları nedeniyle bir etiketle donatılamayan bileşenler için, yasaların gerektirdiği şekilde ilgili üreticilerin adresleri tablo 2'de listelenmiştir.



### Not

Cihazı yalnızca uzman kişiler erişebilir ve kurulum yapabilir.

Tablo 1

| <b>Araç içine<br/>yerleştirilmi<br/>ş radyo<br/>ekipmanı</b> | <b>Frekans bandı</b>           | <b>Maks. iletim gücü</b> |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Gösterge<br/>paneli</b>                                   | 134,6 KHz<br>119 KHz ÷ 135 KHz | <66dBµA/m (10m)          |
| <b>Ducati Çoklu<br/>Ortam<br/>Sistemi<br/>(Bluetooth)</b>    | 2402 ÷ 2480 MHz                | 4,4 mW                   |
| <b>Antitheft</b>                                             | 433.92MHz (±75KHz)             | <0,6mA                   |
| <b>GPS</b>                                                   | 1575,4 MHz                     |                          |

Tablo 2

|                                              |                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Araca monte edilmiş radyo ekipmanı</b>    | <b>Üreticilerin adresleri</b>                                               |
| <b>Gösterge paneli</b>                       | <b>MAE</b><br>Via Presolana 31/33<br>24030 Medolago (Bergamo), İtalya       |
| <b>Ducati Multimedya Sistemi (Bluetooth)</b> | <b>COBO S.p.a.</b><br>Via Tito Speri, 10<br>25024 Leno (BS), İtalya         |
| <b>Antitheft</b>                             | <b>PATROLLINE</b><br>Via Cesare Cantù, 15/C<br>22031 Albavilla (CO), İtalya |
| <b>GPS</b>                                   | <b>DANFOSS A/S</b><br>6430 Nordborg<br>Danimarka<br>CVR nr.: 20 16 57 15    |

## Basitleştirilmiş AB Uygunluk Beyanı

### [Avusturya]

Aracınız bir dizi Funkgeräten ile donatılmıştır. Bu Funkgeräte'lerin satıcıları, 2014/53/AB Yönetmeliği'ne uygun olarak bu Funkgeräte'lerin kullanıldığını belirtmektedir. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Adresse verfügbar: [certifications.ducati.com](http://certifications.ducati.com)

### [Belçika]

Aracınız bir dizi radyo cihazı ile donatılmıştır. Bu radyo cihazlarının yapımcıları, yasanın gerektirdiği durumlarda bu cihazların 2014/53/UE direktifine uygun olduğunu beyan eder. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante: [certifications.ducati.com](http://certifications.ducati.com)

### [Bulgaristan]

Твоят мотоциклет е оборудван с различна по вид радиоапаратура. Производителите на тази радиоапаратура декларират, че тя съответства на Директива 2014/53/ЕС, съгласно изискванията по закон. Пълният текст на декларацията за съответствие ЕС, ще намерите на следния адрес: [certifications.ducati.com](http://certifications.ducati.com)

### [Хърватистан]

Vaše vozilo je opremljeno nizom radio uređaja. Proizvođači ovih radio uređaja tvrde da su uređaji u skladu s Direktivom 2014/53/UE ako je propisano zakonom. Cjelokupan tekst deklaracije o sukladnosti dostupan je na: [certifications.ducati.com](http://certifications.ducati.com)

### [Κίβρις]

Το όχημά σας εξοπλίζεται με μια σειρά από ραδιοσυσκευές. Οι κατασκευαστές των συσκευών αυτών δηλώνουν ότι οι συσκευές συμμορφώνονται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ, όπου απαιτείται από το νόμο. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: [certifications.ducati.com](http://certifications.ducati.com)

### [Çek Cumhuriyeti]

Vaše vozidlo je vybaveno řadou rádiových zařízení. Výrobci těchto radio zařízení, prohlašují, že zařízení jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU, pokud to vyžaduje zákon. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na internetových stránkách: [certifications.ducati.com](http://certifications.ducati.com)

### [Danimarka]

Bu køretøj er udstyret med et udvalg af radioudstyr. Bu radyo cihazının üreticileri, bu cihazın 2014/53/EU sayılı direktifi aştığını ve bu nedenle de bu cihazı sevmek zorunda olduklarını belirtmektedirler. Den komplette tekst af EU- overensstemmelseserklæringen findes på følgende webadresse: [certifications.ducati.com](http://certifications.ducati.com)

### [Estonya]

Teie sõiduk on varustatud raadioseadmete seeriaga. Selle raadioseadme tootjad kinnitavad, et see seade vastab direktiivile 2014/53/EÜ, kui seadus seda nõuab. EÜ vastavusdeklaratsiooni terviktekst on saadaval järgmisel veebisaidil: [certifications.ducati.com](http://certifications.ducati.com)

### [Finlandiya]

Ajoneuvossasi on radiolaitteita. Näiden radiolaitteiden valmistajat vakuuttavat, että laitteet vastaavat direktiiviä 2014/53/EU lain edellyttämällä tavalla. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavilla seuraavasta osoitteesta: [certifications.ducati.com](http://certifications.ducati.com)

### [Fransa]

Aracınız bir dizi radyo cihazı ile donatılmıştır. Bu radyo cihazlarının yapımcıları, yasanın gerektirdiği durumlarda bu cihazların 2014/53/UE direktifine uygun olduğunu beyan eder. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante: [certifications.ducati.com](http://certifications.ducati.com)

### [Almanya]

Aracınız bir dizi Funkgeräten ile donatılmıştır. Bu Funkgeräte'lerin satıcıları, 2014/53/AB Yönetmeliği'ne uygun olarak bu Funkgeräte'lerin kullanıldığını belirtmektedir. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Adresse verfügbar: [certifications.ducati.com](http://certifications.ducati.com)

### [Yunanistan]

Το όχημά σας εξοπλίζεται με μια σειρά από ραδιοσυσκευές. Οι κατασκευαστές των συσκευών αυτών δηλώνουν ότι οι συσκευές συμμορφώνονται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ, όπου απαιτείται από το νόμο. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: [certifications.ducati.com](http://certifications.ducati.com)

### [Macaristan]

Járműved egy sor rádió készülékkel van felszerelve. Ezeknek a rádióberendezéseknek a gyártói kijelentik, hogy a készülékek megfelelnek a 2014/53/EU irányelvnek, ahol ezt a törvény megköveteli. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi címen érhető el: [certifications.ducati.com](http://certifications.ducati.com)

### [Írlanda]

Aracınız bir dizi telsiz ekipmanı ile donatılmıştır. Bu telsiz ekipmanının üreticileri, yasaların gerektirdiği durumlarda bu ekipmanın 2014/53/EU sayılı Direktif ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki web adresinde mevcuttur: [certifications.ducati.com](http://certifications.ducati.com)

### [Italya]

Aracınızda bir dizi radyo cihazı bulunmaktadır. I costruttori di queste apparecchiature radio dichiarano che esse sono conformi alla direttiva 2014/53/UE laddove richiesto per legge. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki adreste mevcuttur: [certifications.ducati.com](http://certifications.ducati.com)

### [Letonya]

Jūsu transportlīdzeklis ir aprīkots ar dažādām radioierīcēm. Šo radioierīču ražotājs apliecina, ka ierīces atbilst Direktīvas 2014/53/ES prasībām, ja to paredz attiecīgie tiesību akti. Pilnīgo ES atbilstības deklarāciju skatiet šajā tīmekļa vietnē: [certifications.ducati.com](http://certifications.ducati.com)

### [Litvanya]

Jūsų transporto priemonėje įdiegta daug įvairios radijo įrangos. Šios radijo įrangos gamintojai patvirtina, kad ji atitinka 2014/53/ES direktyvos reikalavimus, kaip tai numato galiojantys įstatymai. Visas ES atitikties deklaracijas tekstas pateikiamas svetainėje adresu [certifications.ducati.com](http://certifications.ducati.com)

### [Lüksemburg]

Aracınız bir dizi radyo cihazı ile donatılmıştır. Bu radyo cihazlarının yapımcıları, yasanın gerektirdiği durumlarda bu cihazların 2014/53/UE direktifine uygun olduğunu beyan eder. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante: [certifications.ducati.com](http://certifications.ducati.com)

### [Malta]

Il-vettura tiegħek hija mgħammra b'firxa ta' tagħmir tar-radju. Il-manufatturi ta' dan it-tagħmir tar-radju jiddikjaraw li dan it-tagħmir jikkonforma mad-Direttiva 2014/53/UE fejn meħtieġ mil-liġi. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli fuq l-indirizz tal-web: [certifications.ducati.com](http://certifications.ducati.com)

### [Hollanda]

İş yerimiz çeşitli kuru yük aparatları ile donatılmıştır. Bu hava tahliye aparatlarının imalatçıları, bu aparatların 2014/53/EU sayılı yönetmeliğe uygun olduğunu beyan etmektedir.

Overeenstemming'in AB doğrulamasının tam metni aşağıdaki web adresinde bulunabilir: [certifications.ducati.com](http://certifications.ducati.com)

### [Polonya]

Państwa pojazd został wyposażony w szereg urządzeń radiowych. 2014/53/UE sayılı yönetmeliğe uygun olarak, radyasyon yayını üreten kuruluşlar, aynı zamanda, bu yönetmeliğin uygulanmasına da yardımcı olurlar. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: [certifications.ducati.com](http://certifications.ducati.com)

### [Portekiz]

Bu araçta bir dizi radyo ekipmanı bulunmaktadır. Bu radyo cihazlarının yapımcıları, mevzuat belirlediği sürece cihazlarının 2014/53/UE direktifine uygun olduğunu beyan ederler. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki adreste mevcuttur: [certifications.ducati.com](http://certifications.ducati.com)

### [Romanya]

Araç dvs. bir dizi radyo aparatı ile donatılmıştır. Radyo cihazı üreticileri, bu cihazların 2014/53/UE yönergesine uygun olduğunu beyan eder, ancak bu yönergeye ilişkin kurallar geçerlidir. AB'ye uygunluk beyanının tam metni şu adresten edinilebilir: [certifications.ducati.com](http://certifications.ducati.com)

### [Slovakya]

Bu, çok çeşitli endüstriyel zariadeniame ile ilgilidir. Zariadení rádiových zariadení prehlasujú, že tieto zariadenia sú v zhode so smernicou 2014/53/EÚ v rozsahu predpísanom zákonom. Úplný text ES prehlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej adrese: [certifications.ducati.com](http://certifications.ducati.com)

### [Slovenya]

Vaše vozilo ima tudi vrsto radijske opreme. Proizvajalci eteh radijskih naprav izjavljajo, da so ti v skladu z u r e d b o 2014/53/UE, kjer zakon to predvideva. Celotno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na spodnjem naslovu: [certifications.ducati.com](http://certifications.ducati.com)

### [İspanya]

Aracınız bir dizi radyo ekipmanı ile donatılmıştır. Bu radyo ekipmanlarının imalatçıları, yasanın gerektirdiği şekilde 2014/53/UE yönergesine uygunluk beyanında bulunurlar. UE uygunluk b e y a n ı n ı n tam metni aşağıdaki sitede mevcuttur: [certifications.ducati.com](http://certifications.ducati.com)

### [İsveç]

Ditt fordon är utrustat med radioutrustning. Radioutrustningens tillverkare förklarar att denna utrustning uppfyller direktiv 2014/53/EU där så lagen kräver det. AB-försäkran om överensstämmelse finns på följande adress: [certifications.ducati.com](http://certifications.ducati.com)

### [Türkiye]

Aracınız bir dizi radyo ekipmanı ile donatılmıştır. Bu telsiz ekipmanının üreticileri, yasaların gerektirdiği durumlarda bu ekipmanın 2014/53/EU Direktifine uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki web adresinden ulaşılabilir: [Certificates.ducati.com](http://Certificates.ducati.com)

### [Birleşik Krallık]

Aracınız bir dizi telsiz ekipmanı ile donatılmıştır. Bu telsiz ekipmanının üreticileri, yasaların gerektirdiği durumlarda bu ekipmanın 2014/53/EU sayılı Direktif ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki web adresinde mevcuttur: [certifications.ducati.com](http://certifications.ducati.com)

## Birleşik Devletler (ABD)

"Bu cihaz FCC Kuralları Bölüm 15 ile uyumludur.

Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı girişime neden olamaz ve

(2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere, alınan her türlü girişimi kabul etmelidir."

"Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir." "NOT: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15 uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygundur. Bu sınırlar, bir konut kurulumunda zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisini genişletir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimde zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağını garantiye yoktur. Bu ekipman radyo veya televizyon yayınlarının alınmasında zararlı parazitlere neden olursa (bu durum ekipmanın kapatılıp açılmasıyla belirlenebilir), kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını alarak paraziti gidermeye çalışması önerilir :

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devre üzerindeki bir prize bağlayın.
- Yardım için bayiye veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın."

- RF maruziyeti 2.1091/2.1093 / OET bülten 65'e göre bilgiler:

Radyofrekans radyasyonuna maruz kalma Bilgileri: Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur. Bu ekipman, radyatör ile vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır. Bu verici, başka bir anten veya verici ile aynı yere yerleştirilmemeli veya birlikte çalıştırılmamalıdır.

Bu telsiz ekipmanlarının üreticileri, cihazların FCC'ye uygun olduğunu beyan eder

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| GÖSTERGE PANOSU                       | FCC ID: 2AVGH-DSBV4HTG |
| Ducati Multimedya Sistemi (Bluetooth) | FCC KİMLİĞİ: Z64-2564N |

## Kanada

Bu cihaz, Innovation, Science and Economic Development Canada'nın lisans muafiyetli RSS(ler)ine uygun lisans muafiyetli verici(ler)/alıcı(lar) içerir. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

- (1) Bu cihaz parazite neden olmayabilir.
- (2) Bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere her türlü girişimi kabul etmelidir.

Mevcut cihazın içeriğindeki l'émetteur/récepteur exempt de licence, CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada'ya uygundur ve lisans muafiyeti olan radyo cihazlarına uygulanabilir. Kullanım aşağıdaki iki koşulda yetkilendirilmiştir:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

### RF Maruziyet Bilgileri:

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen Kanada radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur. Bu ekipman, radyatör ile vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

Radyasyonlara maruz kalma beyanı: Bu cihaz, kontrol edilmeyen bir ortam için belirlenmiş IC ışınlarına maruz kalma sınırlarına uygundur. Bu cihaz, ışın kaynağı ile vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve kullanılmalıdır.

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| GÖSTERGE PANOSU                       | IC: 25794-DSBV4HTG |
| Ducati Multimedya Sistemi (Bluetooth) | IC: 4511-2564N     |

GÖSTERGE PANOSU

Güney Kore

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다



한국통신위원회

## DUCATI MULTİMEDYA SİSTEMİ (Bluetooth)

### Brezilya

Bu ekipman ikinci dereceden çalışır, yani aynı türden tesisler de dahil olmak üzere önyargılı müdahaleye karşı koruma sağlamaz ve birinci dereceden çalışan sistemlere müdahaleye neden o l a m a z . Danışmak için şu adresi ziyaret edin: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br) .



### Japonya

当該機器には電波法に基づく、技術基準適合証明等を受けた特定無線設備を装着している。

Bu ekipman, teknik düzenlemeye göre onaylanmış belirli radyo ekipmanı içerir

Telsiz Kanunu kapsamında uygunluk sertifikası.

本無線機器の改造を禁ずる（これに反した場合は当該認証登録番号は無効となる）

Bu telsiz cihazı değiştirilmemelidir (aksi takdirde verilen tanımlama numarası geçersiz hale gelir)

## Güney Kore

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다



R-R-Cbo-1080795

91376611EN



03/2023 tarihinde  
güncellenmiştir ED.01



Ducati Motor Holding spa  
ducati.com

Via Cavalieri Ducati, 3  
40132 Bologna,  
İtalya  
Ph. +39 051 6413111  
Faks +39 051 406580

Tek Hisseli Bir Şirket  
AUDI AG'nin Yönetim ve Koordinasyon  
faaliyetlerine tabi bir şirket